

INSTALLATION MANUAL - *GUIDE D'INSTALLATION*

GS002

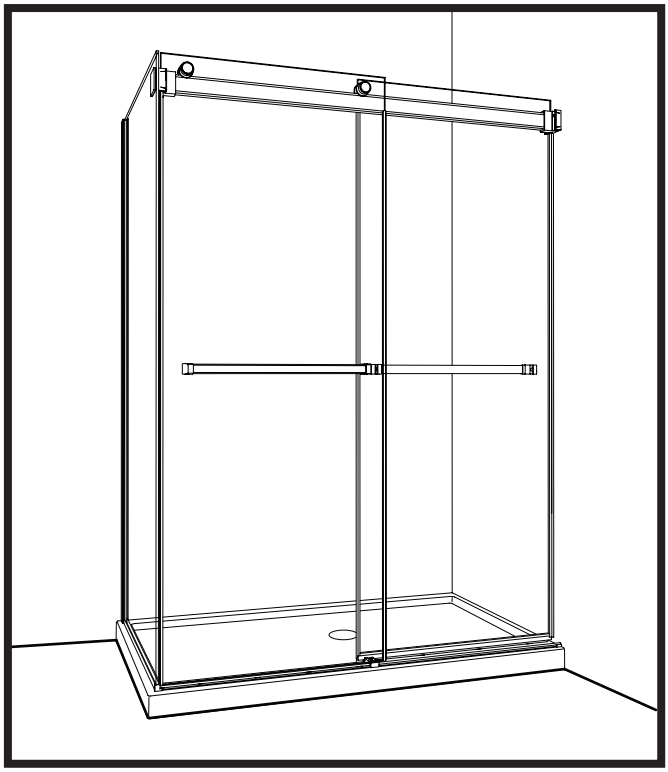

SHOWER / DOUCHE

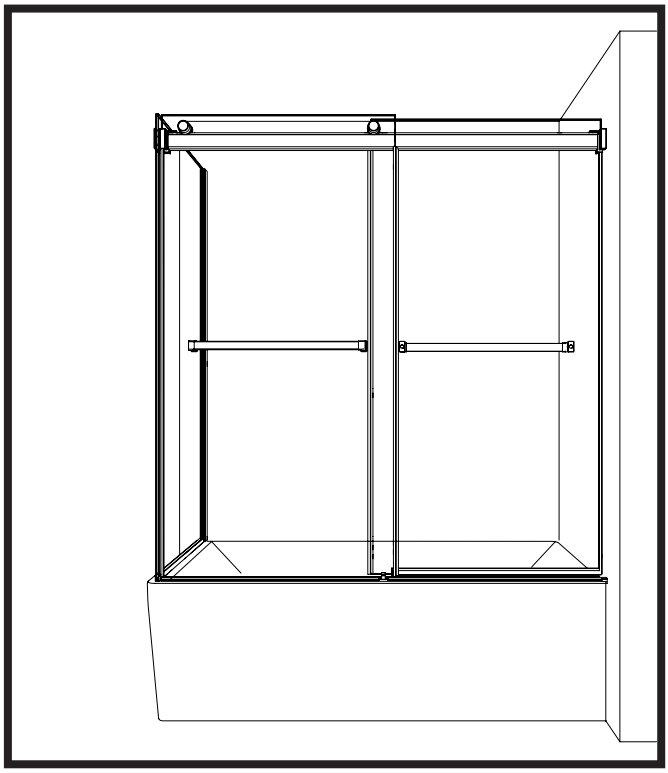

TUB / BAIGNOIRE

11 / 2026

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

En

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Fr

- *Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.*

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- *Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.*
- *Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.*


NOTE

- *Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.*
- *Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.*


L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- *Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.*
- *Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.*


TOOLS REQUIRED / *OUTILS REQUIS*

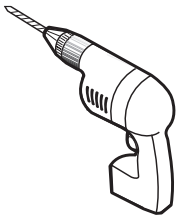

DRILL
PERCEUSE

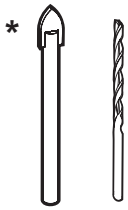


1/4″ & 1/8″ DRILL BITS
MÈCHE ¼" & ⅛"

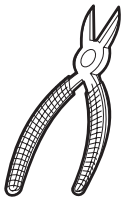

CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE



SCREWDRIVER
TOURNEVIS

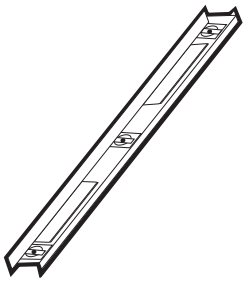


LEVEL
NIVEAU



PENCIL
CRAYON




SAFETY GLASSES
LUNETTES DE SÉCURITÉ

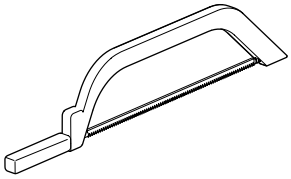


HACKSAW
SCIE À MÉTAUX



MALLET
MAILLET

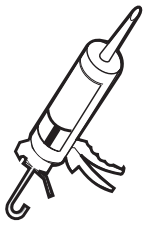

SILICONE
SCELLANT

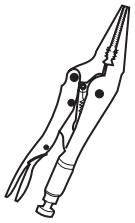

LOCKING PLIERS
PINCES-ÉTAU

*** Use a ¼″ drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles**


** Utiliser une mèche de ¼" destiné à la céramique lors du perçage des tuiles en céramique.*

DETECTING THE S.R.T SIDE ON THE GLASS / DÉTECTER LE CÔTÉ *S.R.É SUR LE VERRE*


The panels are treated differently on each side. Locate the Microtek and S.R.T label that is installed on the MICROTEK side (the INTERIOR side of the shower). Remove the sticker at the end of the installation.

Les panneaux ont un traitement différent sur chaque côté. Localiser l'étiquette Microtek et S.R.É qui est installée sur le côté du MICROTEK (la face INTÉRIEURE de la douche). Retirer l'étiquette à la fin de l'installation.



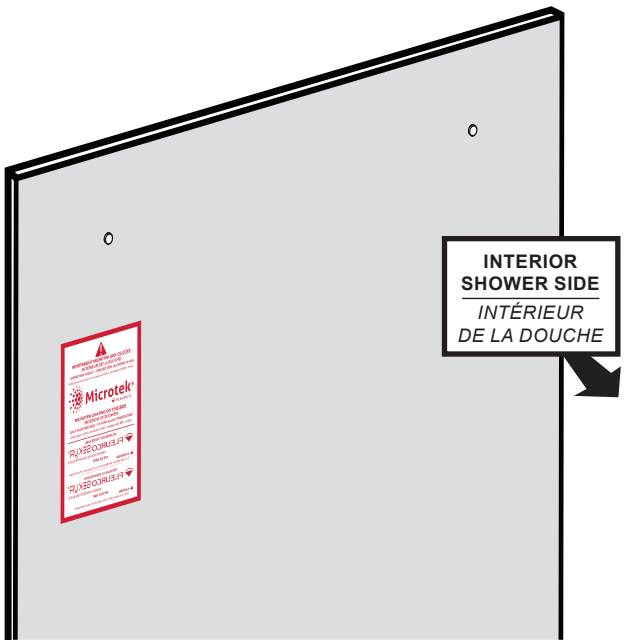


PART LISTING / *LISTE DE PIÈCES*

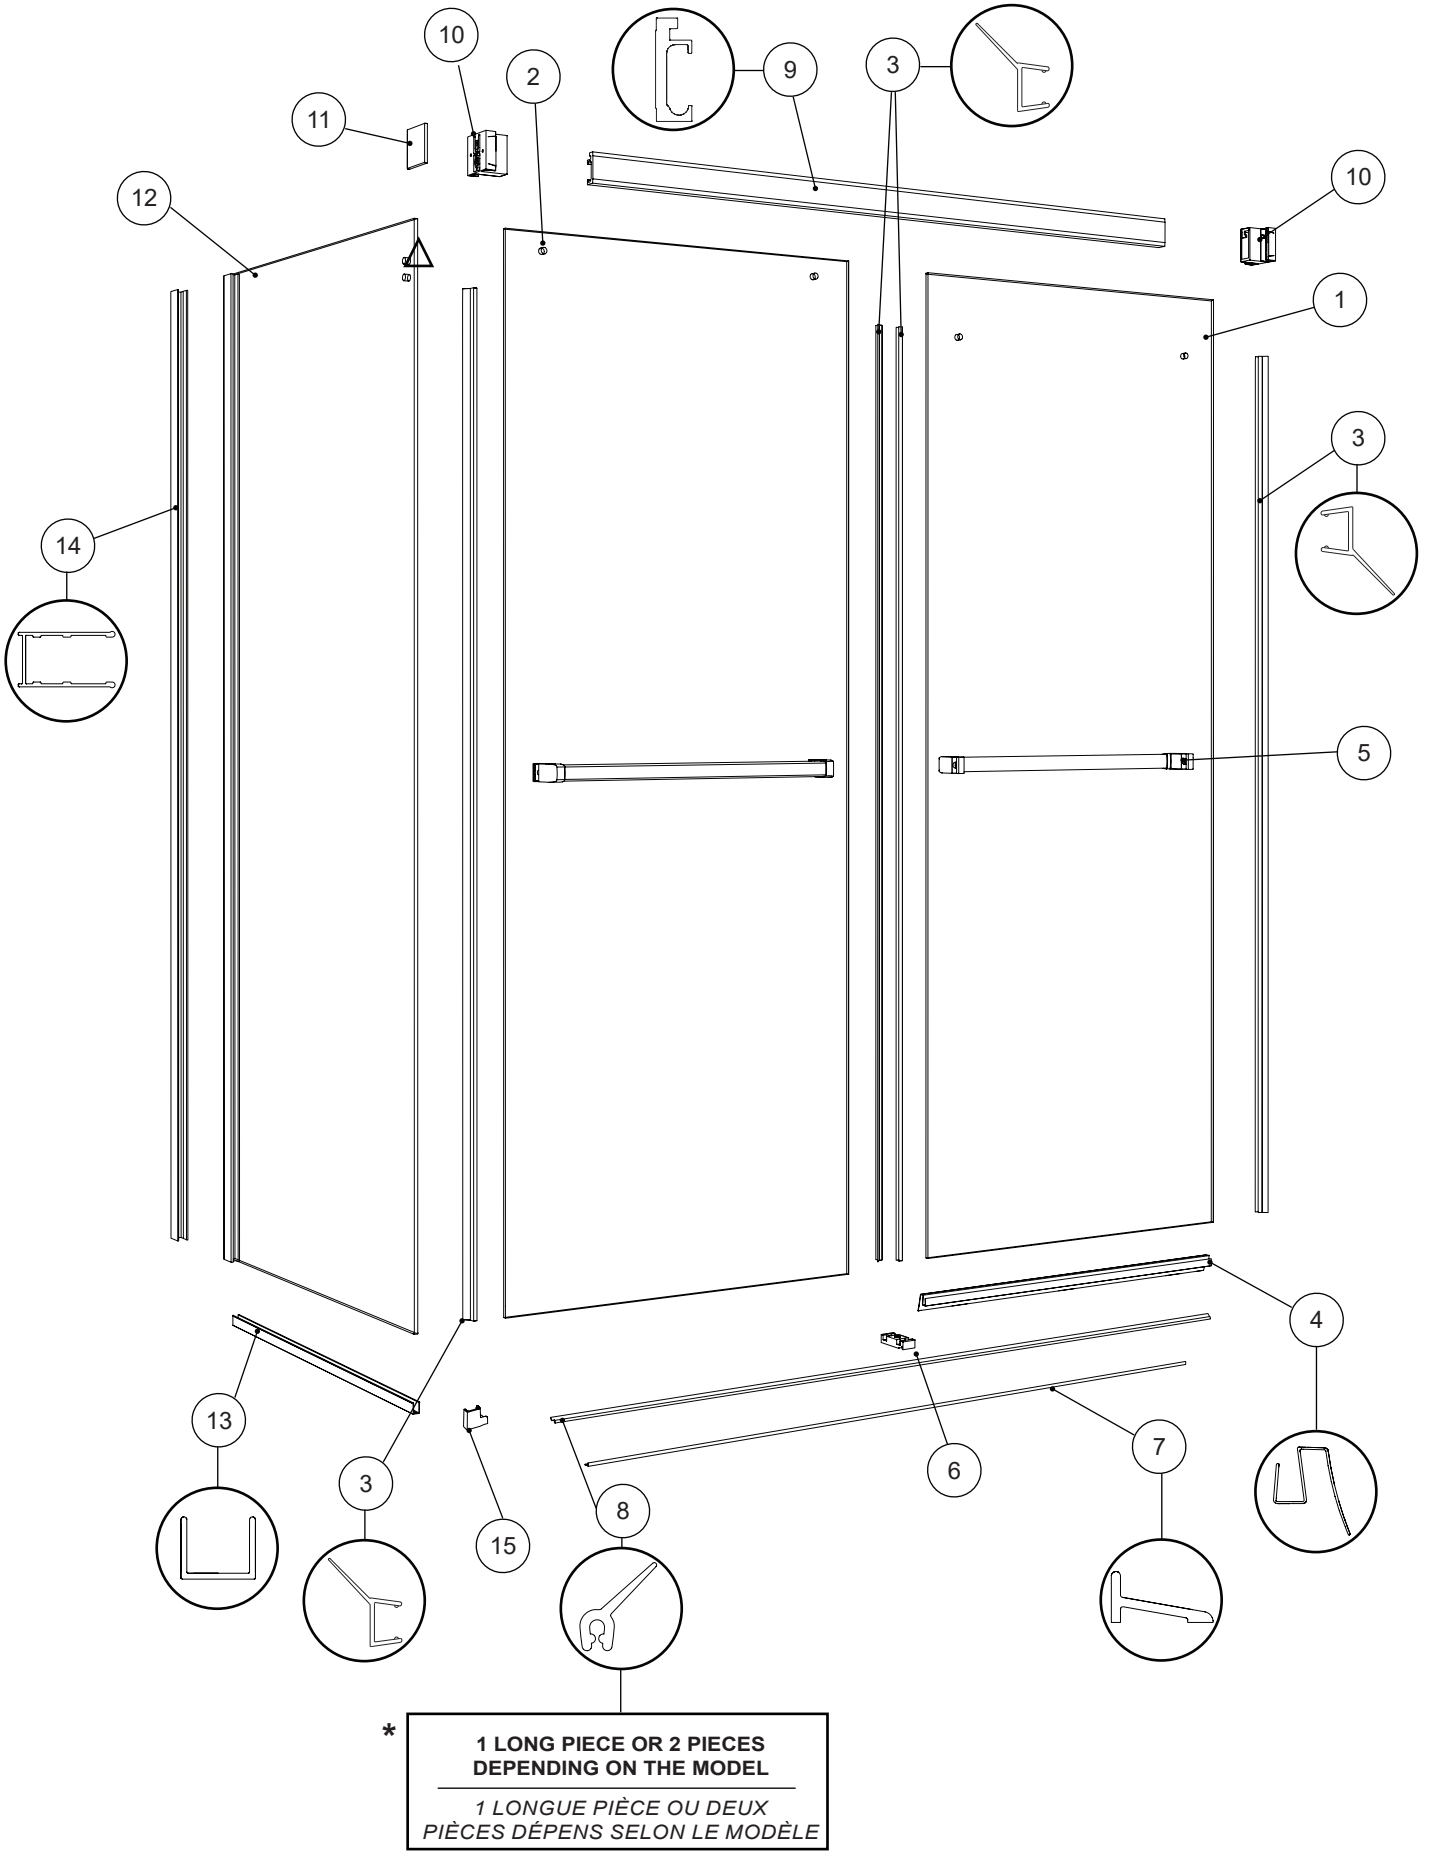

GEMINI (6mm) HARDWARE LISTING / *LISTE DE QUINCAILLERIE POUR GEMINI*

ITEM	FLEURCO CODE	PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*	QTY
1		**INTERIOR DOOR PANEL** / *PANNEAU DE PORTE INTÉRIEUR*	1
2		**EXTERIOR DOOR PANEL** / *PANNEAU DE PORTE EXTÉRIEUR*	1
3	COEX-N400-80	**SIDE DOOR GASKET** / *JOINT LATÉRAL DE LA PORTE*	4
4	COEX-N510-40	**BOTTOM DOOR GASKET** / *JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE*	1
5	NG/P-TOWELBAR**-XX	**TOWEL BAR** / *PORTE-SERVIETTE*	2
6	NG-B-GUIDE-XX	**BOTTOM GUIDE** / *GUIDE INFÉRIEUR*	1
7	PLAT-THRESH-XX-72	**THRESHOLD** / *SEUIL*	1
8	COEX-N415-40	**THRESHOLD GASKET (1 LONG PIECE OR 2 PIECES DEPENDING ON THE MODEL)** *JOINT DU SEUIL (1 LONGUE PIÈCE OU DEUX PIÈCES DÉPENS SELON LE MODÈLE)*	1 TO 2 1 À 2
9	NG-BAR-**-XX	**RUNNING RAIL** / *BARRE DE ROULEMENT*	1
10	NG/P BRACKET2-XX + NG-CATCHER2	**WALL MOUNT BRACKET** / *SUPPORT MURAL*	2
11	NG/P-PLATE-XX	**RETURN BRACKET** / *SUPPORT DU PANNEAU DE RETOUR*	1
12		**RETURN PANEL** / *PANNEAU DE RETOUR*	1
13	NA/PJ-UCHANNEL-42-XX ++15400	**U-CHANNEL** / *PROFILÉ EN «U»*	1
14	PLAT-WJAMB-33-79 ++15419-80	**WALL JAMB** / *JAMBAGE*	1
ITEM		**HARDWARE LISTING** / *LISTE DE QUINCAILLERIE*	**QTY**
15	UTELBOW-6-XX	**THRESHOLD ANCHOR** / *ANCRAGE DU SEUIL*	1 / 1
16		**CLEAR SETTING BLOCK** / *BLOC NIVEAU TRANSPARENT*	7
17		**SCREW CAP** / *CAPUCHON COUVRE-VIS*	3
18		**BACK SCREW CAP** / *L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS*	3
19		**SELF DRILLLING PAN HEAD SCREWS ST4X10mm** / *VIS À TÊTE PAN AUTO-PERÇANTE ST4X10*mm	3
20		**PAN HEAD SCREW FOR RETURN PANEL ST4X30**mm / *VIS POUR LE PANNEAU DE RETOUR ST4X-30*mm	3
21		**WALL PLUG** / *CHEVILLE*	7
22	NG/P-EX-ROLLER-XX	**EXTERIOR WHEEL** / *ROULETTE EXTÉRIEUR*	2
23		**EXTERIOR WHEEL CAP** / *CAPUCHON DE ROULETTE EXTÉRIEUR*	2
24	NG/P-IN-ROLLER-XX	**INTERIOR WHEEL** / *ROULETTE INTÉRIEUR*	2
25		**INTERIOR WHEEL CAP** / *CAPUCHON DE ROULETTE INTÉRIEUR*	2
26	PENDCAP-XX	**THRESHOLD ANCHOR** / *L'ANCRAGE DE SEUIL*	1
27		**KEY** / *CLÉ*	1
28		**PAN HEAD SCREW ST5X50**mm / *VIS À TÊTE CYLINDRIQUE ST5X50*mm	4
29		**FLAT SCREW SCREW ST3. 5X25mm** / *VIS À TÊTE PLATE ST3. 5X25*mm	1
30		**BOTTOM GUIDE CAP** / *CAPUCHON DU GUIDE INFÉRIEUR*	1
31	NG/P-GUIDESHIM-XX	**CALE** / *SHIM*	1

PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*

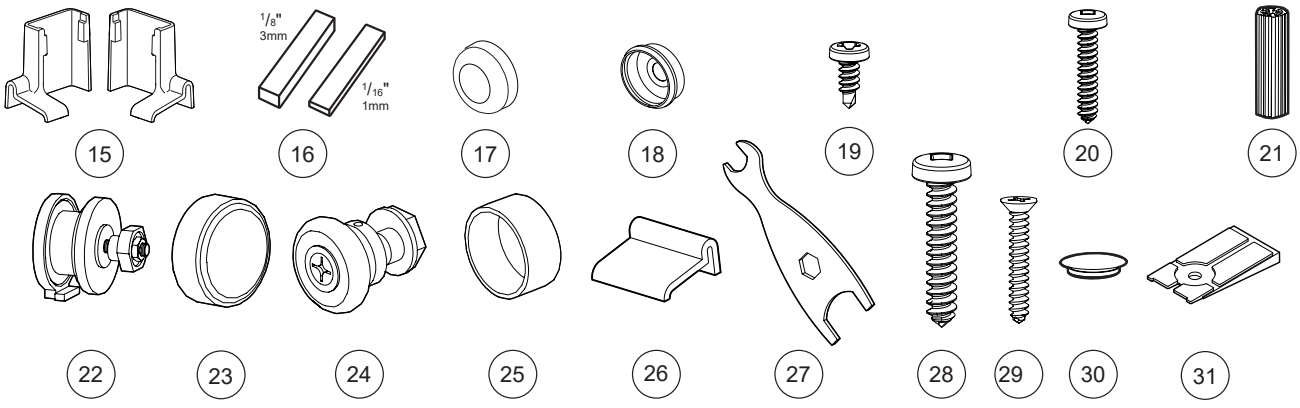


LEGEND / LÉGENDE
XX = **FINISH**/FINI (11, 12, 15, 18, 25, 33)
** = **LENGTH** / LONGUEUR (54, 60, 79, 86 ETC)
++ = **CODE** / CODE (AC, ABN)

GEMINI PLUS (10mm) HARDWARE LISTING / *LISTE DE QUINCAILLERIE POUR GEMINI PLUS*

ITEM	FLEURCO CODE	PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*	QTY
1		**INTERIOR DOOR PANEL** / *PANNEAU DE PORTE INTÉRIEUR*	1
2		**EXTERIOR DOOR PANEL** / *PANNEAU DE PORTE EXTÉRIEUR*	1
3	COEX-N430-75	**SIDE DOOR GASKET** / *JOINT LATÉRAL DE LA PORTE*	4
4	COEX-N420-30	**BOTTOM DOOR GASKET** / *JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE*	1
5	NG/P-TOWELBAR**-XX	**TOWEL BAR** / *PORTE-SERVIETTE*	2
6	NP-B-GUIDE-XX	**BOTTOM GUIDE** / *GUIDE INFÉRIEUR*	1
7	PLAT-THRESH-XX-72	**THRESHOLD** / *SEUIL*	1
8	COEX-N415-40	**THRESHOLD GASKET (1 LONG PIECE OR 2 PIECES DEPENDING ON THE MODEL)** *JOINT DU SEUIL (1 LONGUE PIÈCE OU DEUX PIÈCES DÉPENS SELON LE MODÈLE)*	1 TO 2 1 À 2
9	NP-BAR-**-XX	**RUNNING RAIL** / *BARRE DE ROULEMENT*	1
10	NG/P BRACKET2-XX + NP-CATCHER2	**WALL MOUNT BRACKET** / *SUPPORT MURAL*	2
11	NG/P-PLATE-XX	**RETURN BRACKET** / *SUPPORT DU PANNEAU DE RETOUR*	1
12		**RETURN PANEL** / *PANNEAU DE RETOUR*	1
13	NP/NXV-UCHANNEL-42-XX	**U-CHANNEL** / *PROFILÉ EN «U»*	1
14	PLAT-WJAMB-33-79 ++15419-80	**WALL JAMB** / *JAMBAGE*	1
ITEM		**HARDWARE LISTING** / ***LISTE DE QUINCAILLERIE***	**QTY**
15	UTELBOW-XX	**THRESHOLD ANCHOR** / *ANCRAGE DU SEUIL*	1 / 1
16		**CLEAR SETTING BLOCK** / *BLOC NIVEAU TRANSPARENT*	7
17		**SCREW CAP** / *CAPUCHON COUVRE-VIS*	3
18		**BACK SCREW CAP** / *L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS*	3
19		**SELF DRILLLING PAN HEAD SCREWS ST4X10mm** / *VIS À TÊTE PAN AUTO-PERÇANTE ST4X10*mm	3
20		**PAN HEAD SCREW FOR RETURN PANEL ST4X30**mm / *VIS POUR LE PANNEAU DE RETOUR ST4X30*mm	3
21		**WALL PLUG** / *CHEVILLE*	7
22	NG/P-EX-ROLLER-XX	**EXTERIOR WHEEL** / *ROULETTE EXTÉRIEUR*	2
23		**EXTERIOR WHEEL CAP** / *CAPUCHON DE ROULETTE EXTÉRIEUR*	2
24	NG/P-IN-ROLLER-XX	**INTERIOR WHEEL** / *ROULETTE INTÉRIEUR*	2
25		**INTERIOR WHEEL CAP** / *CAPUCHON DE ROULETTE INTÉRIEUR*	2
26	PENDCAP-XX	**THRESHOLD ANCHOR** / *L'ANCRAGE DE SEUIL*	1
27		**KEY** / *CLÉ*	1
28		**PAN HEAD SCREW ST5X50**mm / *VIS À TÊTE CYLINDRIQUE ST5X50*mm	4
29		**FLAT SCREW SCREW ST3. 5X25mm** / *VIS À TÊTE PLATE ST3. 5X25*mm	1
30		**BOTTOM GUIDE CAP** / *CAPUCHON DU GUIDE INFÉRIEUR*	1
31		**CALE** / *SHIM*	1

PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*

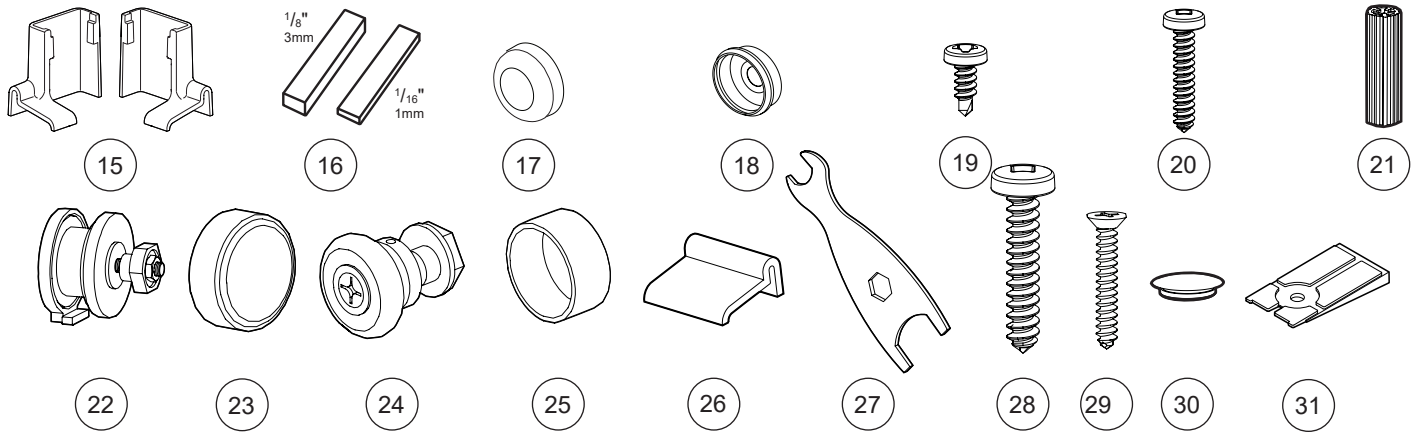


LEGEND / LÉGENDE
XX = **FINISH**/FINI (11, 12, 15, 18, 25, 33)
** = **LENGTH** / LONGUEUR (54, 60, 79, 86 ETC)
++ = **CODE** / CODE (AC, ABN)

POSSIBLE CONFIGURATIONS / *CONFIGURATIONS POSSIBLES*

Please cross-check the labels from the packaging with the codes below to ensure you have the correct products.

Veuillez vérifier que les étiquettes de la boîte d'emballage correspondent aux codes suivants pour s'assurer d'avoir les bons produits.

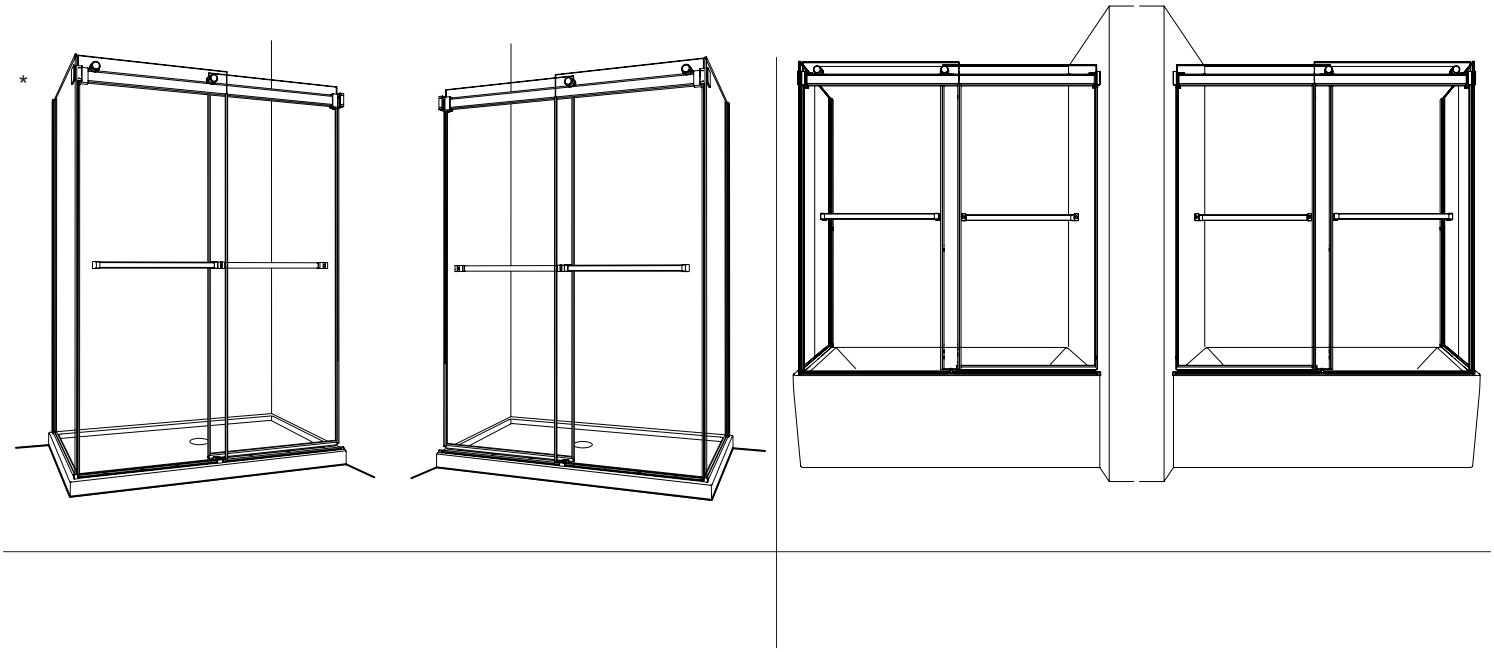


*** This configuration is illustrated in this manual.** ** Cette configuration est illustrée dans ce manuel.*

1 MARK THE PLACEMENT AREA FOR THE RETURN PANEL ON THE BASE
MARQUER LA ZONE DE POSITIONNEMENT POUR LE PANNEAU DE RETOUR SUR LA BASE

The installation shown is based on plumb finished walls and a levelled base. If these conditions are not met, please adjust accordingly.

L'installation illustrée est basée sur des murs finis d'aplomb et une base de douche nivelée. Si ces conditions ne sont pas présentes, ajuster en conséquence.


Model *Modèle*	Return panel placement *Positionnement du panneau de retour*	
	MIN	MAX
48	45"	48"
60	57"	60"
65	62"	65"

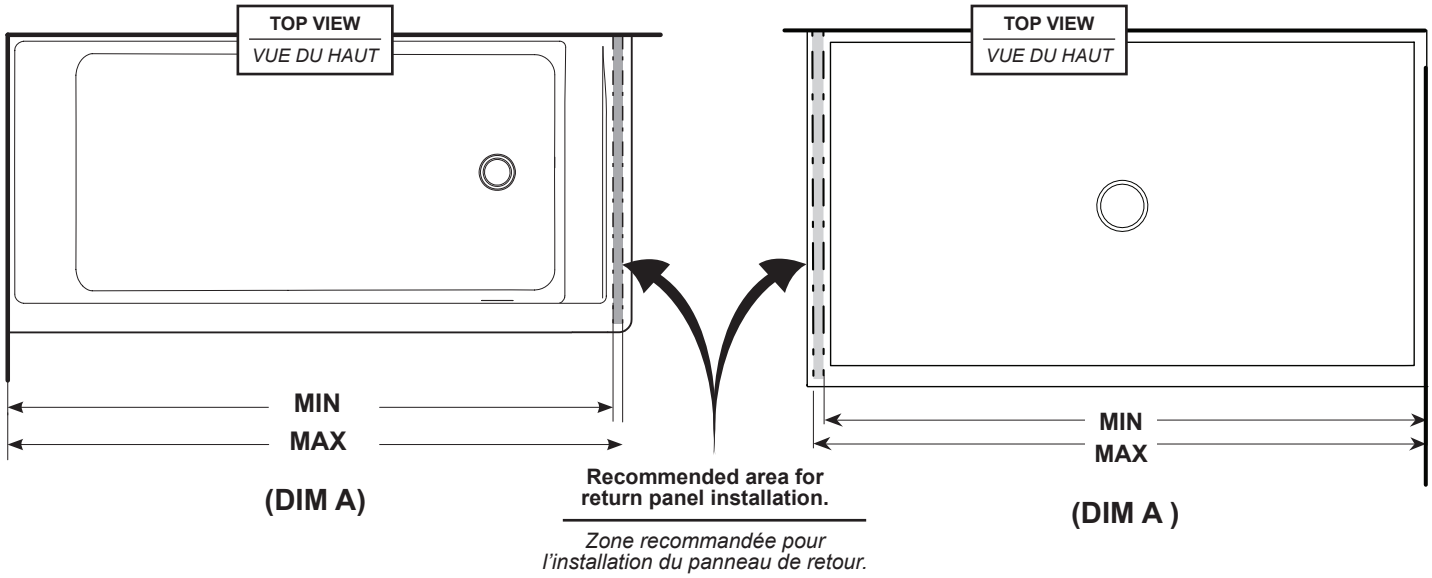


1 MARK THE PLACEMENT AREA ON THE BASE / *MARQUER LA ZONE DE POSITIONNEMENT SUR LA BASE*

The installation shown is based on plumb finished walls and a levelled base. If these conditions are not met, please adjust accordingly.

L'installation illustrée est basée sur des murs finis d'aplomb et une base de douche nivelée. Si ces conditions ne sont pas présentes, ajuster en conséquence.

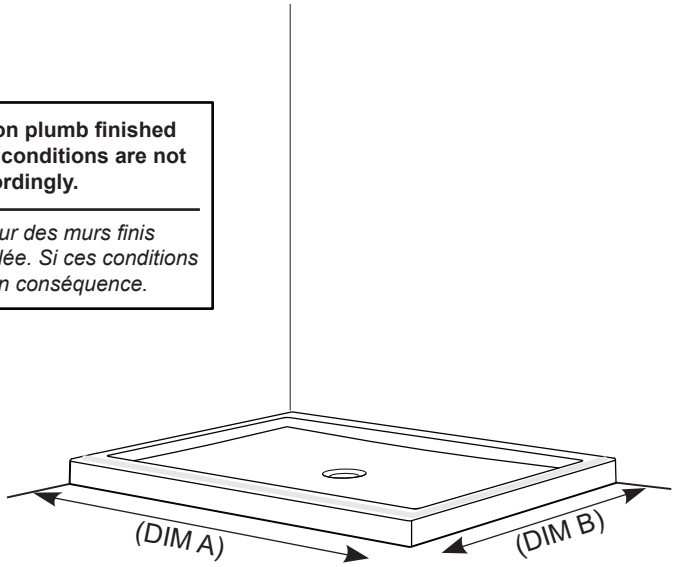

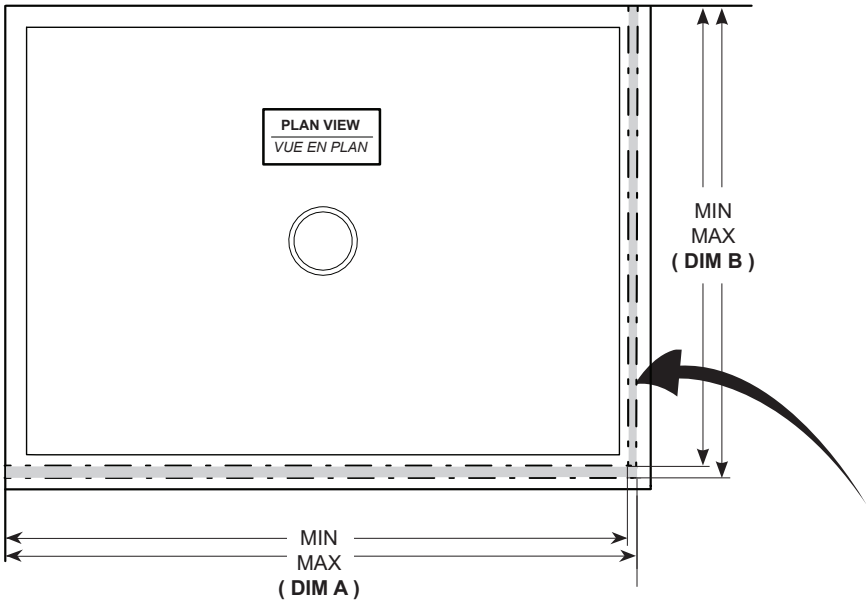


RECOMMENDED AREA FOR SHOWER DOOR INSTALLATION.

ZONE RECOMMANDÉE POUR L'INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE.

MODEL / *MODÈLE*	**SIDE (DIM B)** / *CÔTÉ (DIM B)*	
	MIN	**MAX**
26030	27 5/16"	27 13/16"
26032	29 5/16"	29 13/16"
26532		
26036	33 5/16"	33 13/16"

2 MARK THE PLACEMENT LINE FOR THE RETURN PANEL ON THE BASE WITHIN THE PLACEMENT AREA

MARQUER LA LIGNE DU PLACEMENT POUR LE PANNEAU DE RETOUR SUR LA BASE DANS LA ZONE DE POSITIONNEMENT

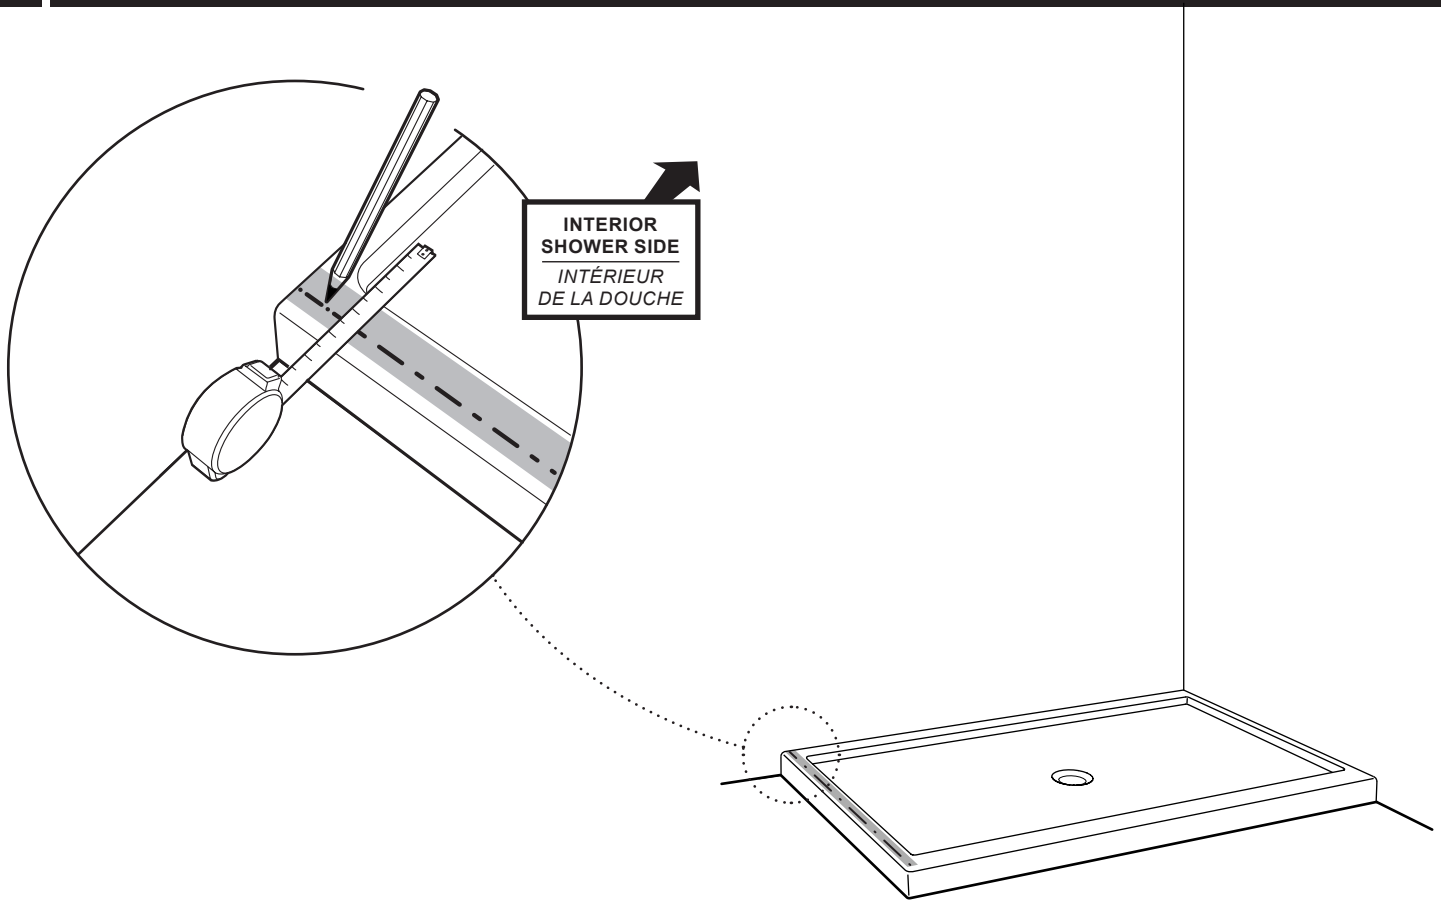


3 PLACE CENTER OF WALL JAMB ON THE LINE


PLACER LE CENTRE DU JAMBAGE SUR LA LIGNE

THE HOLES LOCATED ON THE SIDE OF THE WALL JAMB MUST FACE THE INTERIOR OF THE SHOWER.


LES TROUS SITUÉS SUR LE CÔTÉ DU JAMBAGE DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS VERS L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.

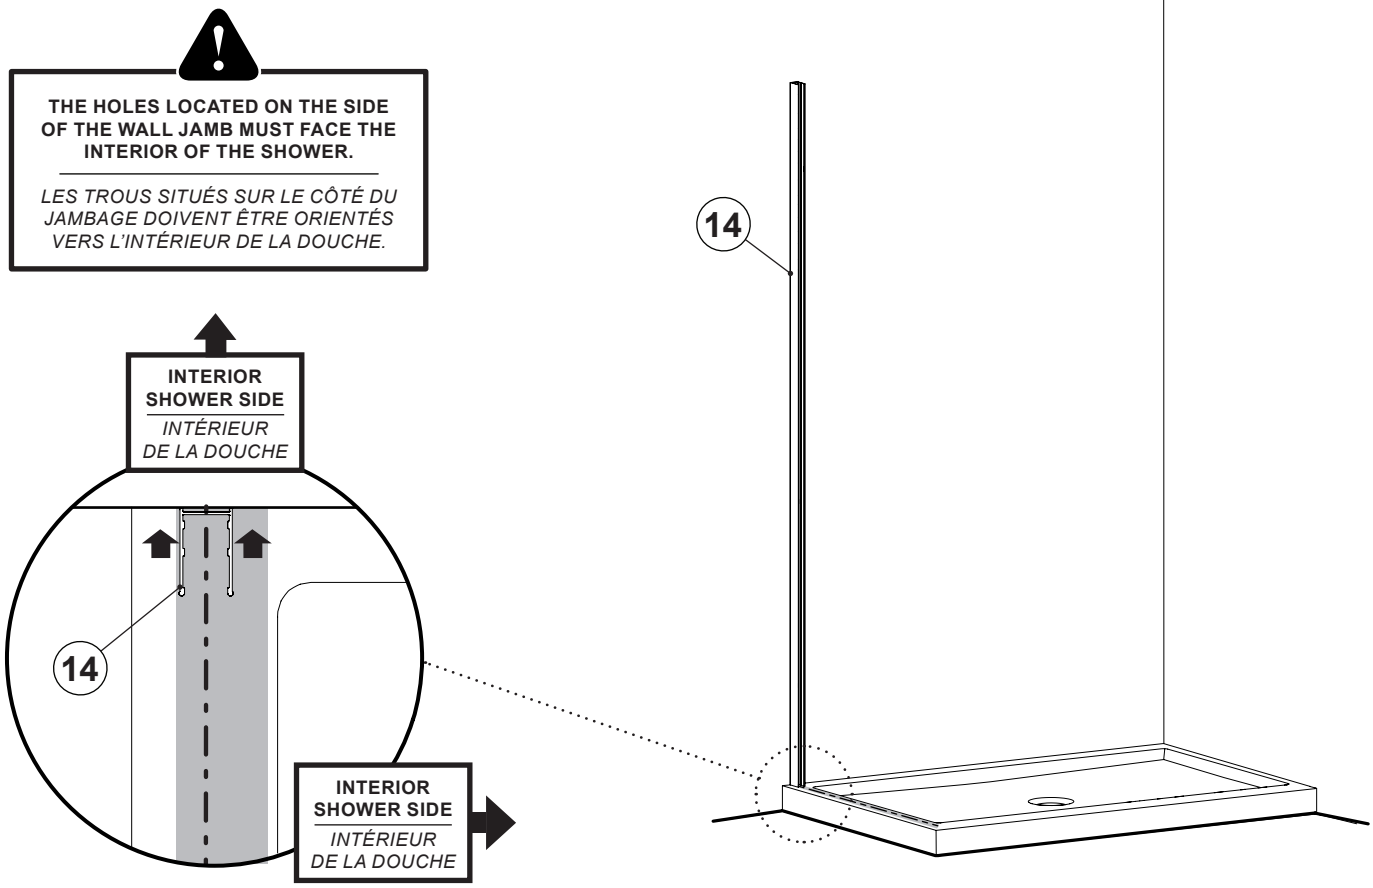


4 LEVEL AND MARK THE LOCATION OF THE WALL JAMB HOLES ON THE WALL
NIVELER ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DU JAMBAGE SUR LE MUR

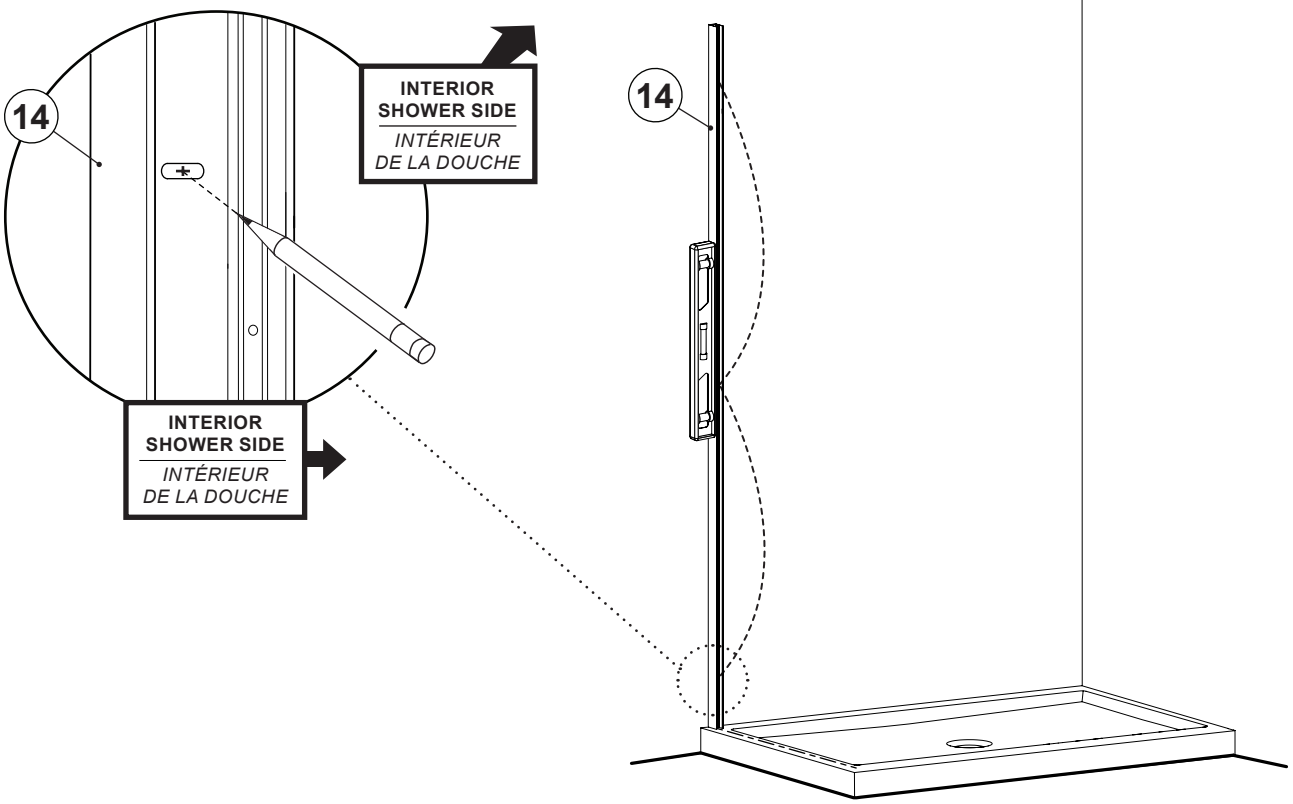

5 DRILL , SILICONE AND INSTALL WALL PLUGS ON THE WALL
PERCER, CALFEUTRER ET INSTALLER LES CHEVILLES SUR LE MUR

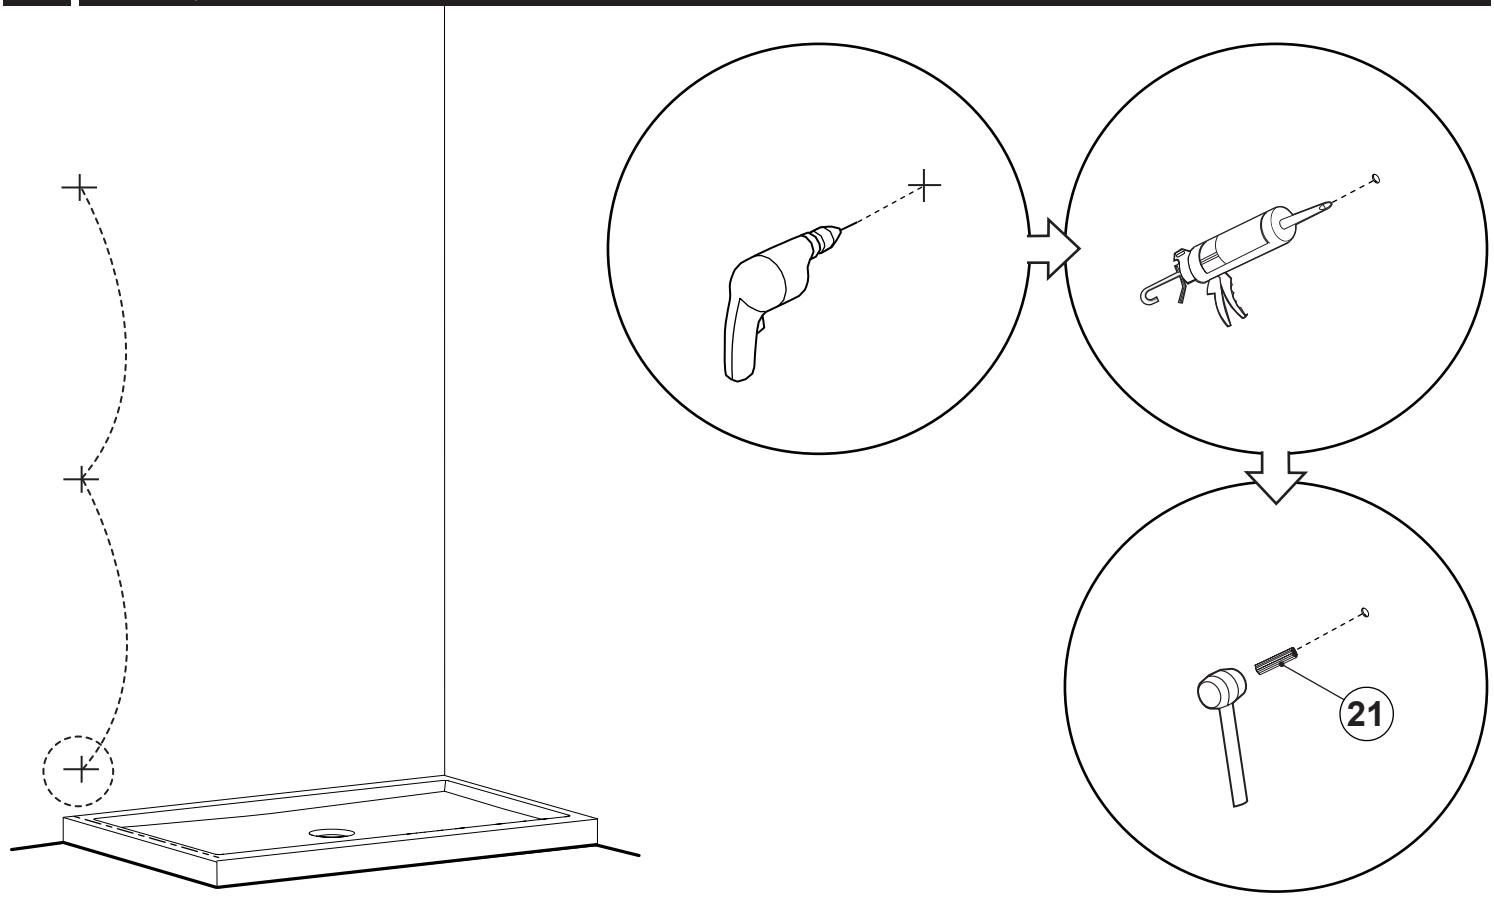

6 INSTALL THE WALL JAMB
INSTALLER LE JAMBAGE

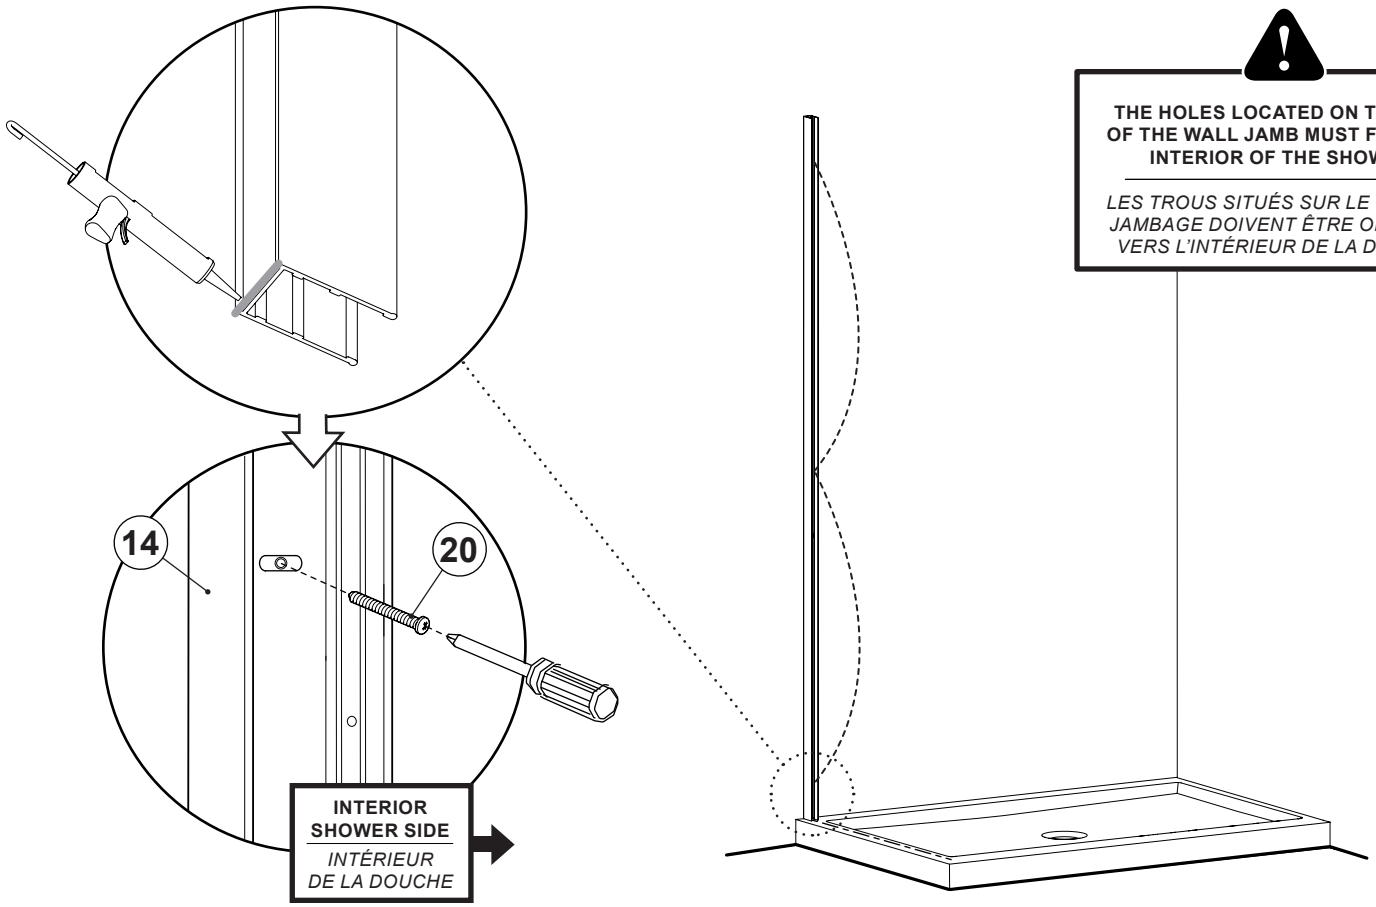


THE HOLES LOCATED ON THE SIDE OF THE WALL JAMB MUST FACE THE INTERIOR OF THE SHOWER.

LES TROUS SITUÉS SUR LE CÔTÉ DU JAMBAGE DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS VERS L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.


7 TEMPORARILY INSTALL THE U-CHANNEL AND RETURN PANEL AND LEVEL
INSTALLER PROFILÉ EN «U» ET LE PANNEAU DE RETOUR TEMPORAIREMENT ET NIVELER

IF THERE IS A MICROTEK AND S.R.T LABEL ON THE GLASS, FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON THE LABEL.

SI UNE ÉTIQUETTE MICROTEK ET S.R.T. EST PRÉSENTE SUR LA VITRE, SUIVER LES INSTRUCTIONS QUI Y FIGURENT.

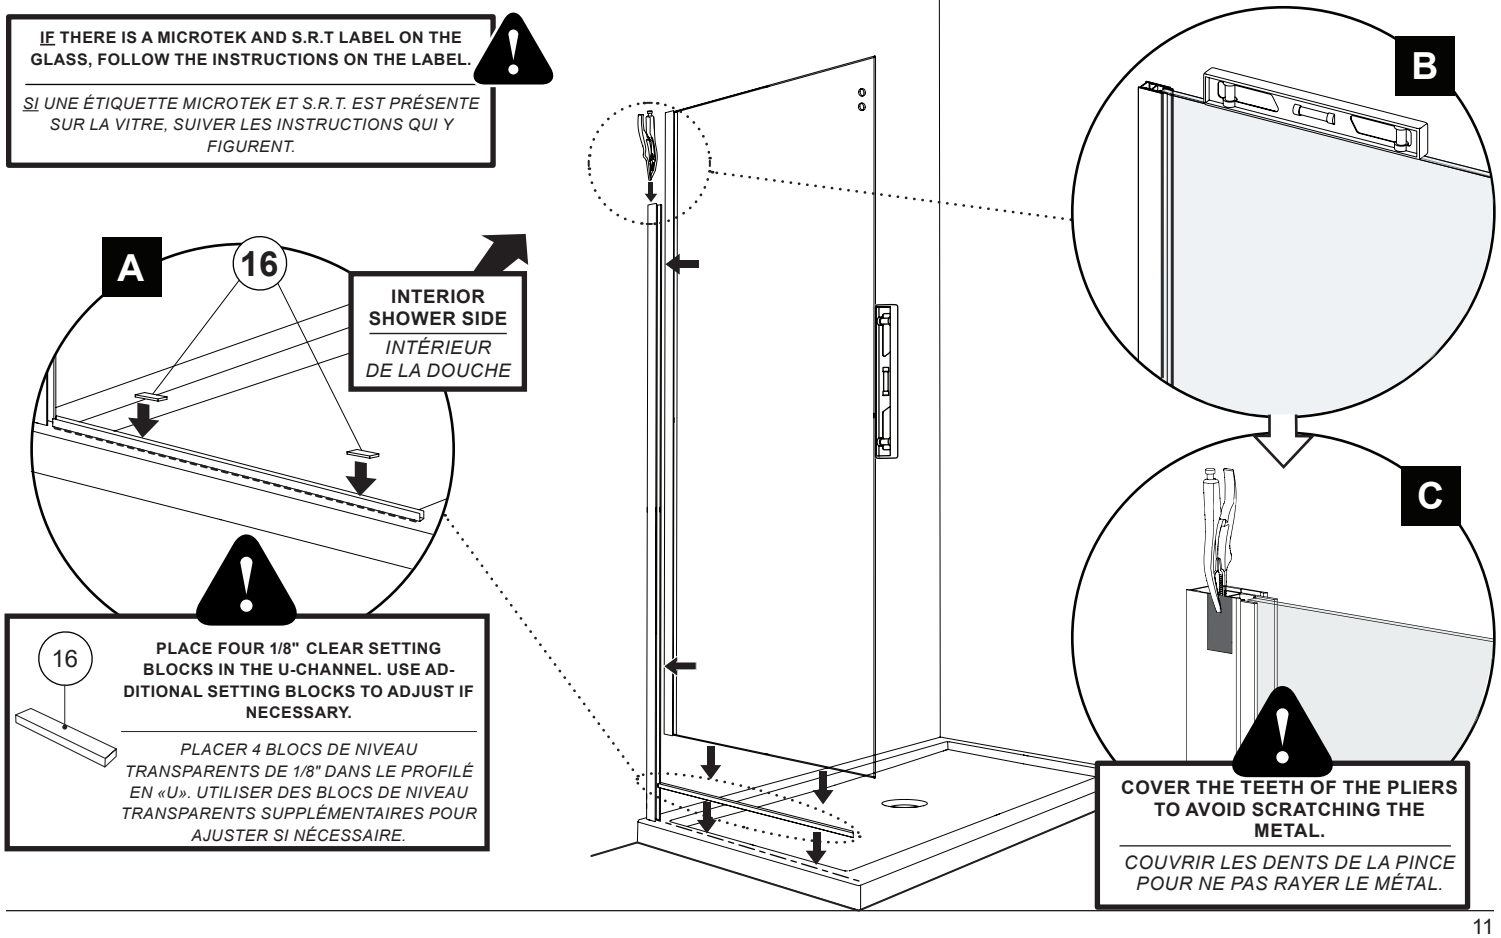


8 CUT THE LENGTH OF THE THRESHOLD
COUPER LA LONGUEUR DU SEUIL

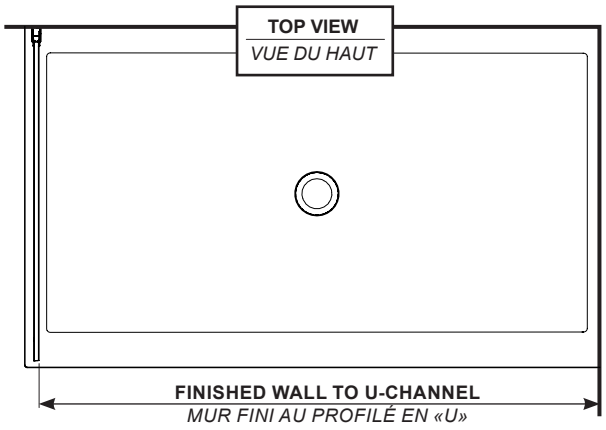


FORMULA / *FORMULE*

THRESHOLD = FINISHED WALL TO U-CHANNEL


SEUIL = MUR FINI AU PROFILÉ EN «U»

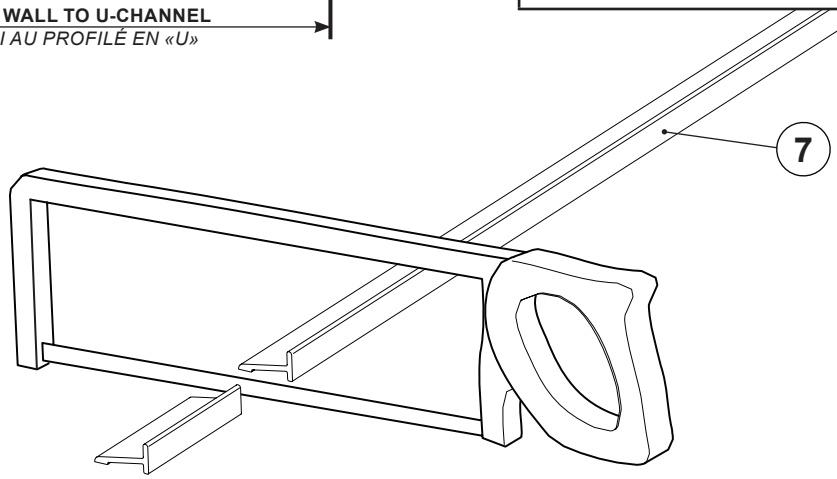


9 TEMPORARILY PLACE THE THRESHOLD AND BOTTOM GUIDE ON THE BASE
PLACER LE SEUIL ET LE GUIDE DU BAS SUR LA BASE TEMPORAIREMENT

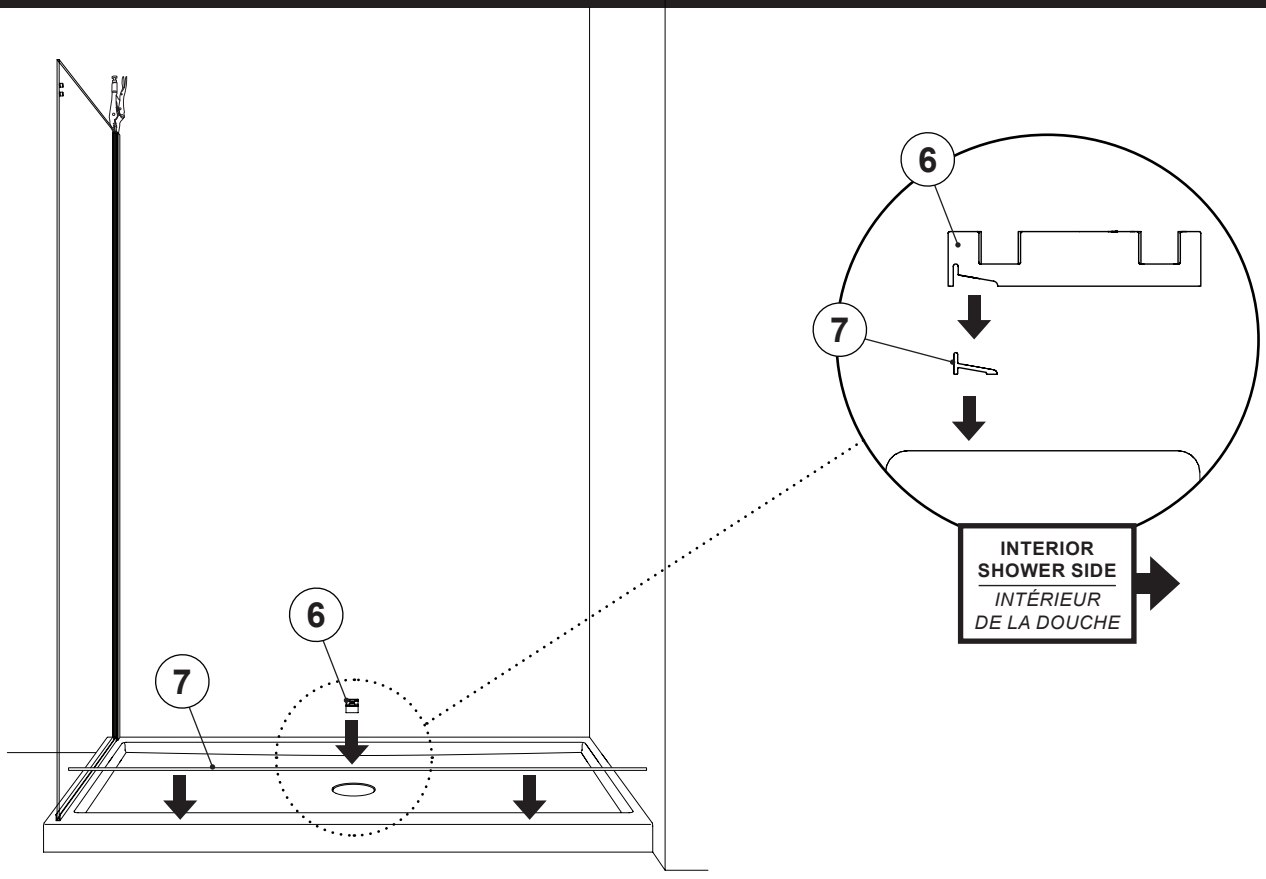


10 INSTALL THE THRESHOLD ANCHOR
INSTALLER L'ANCRAGE DU SEUIL

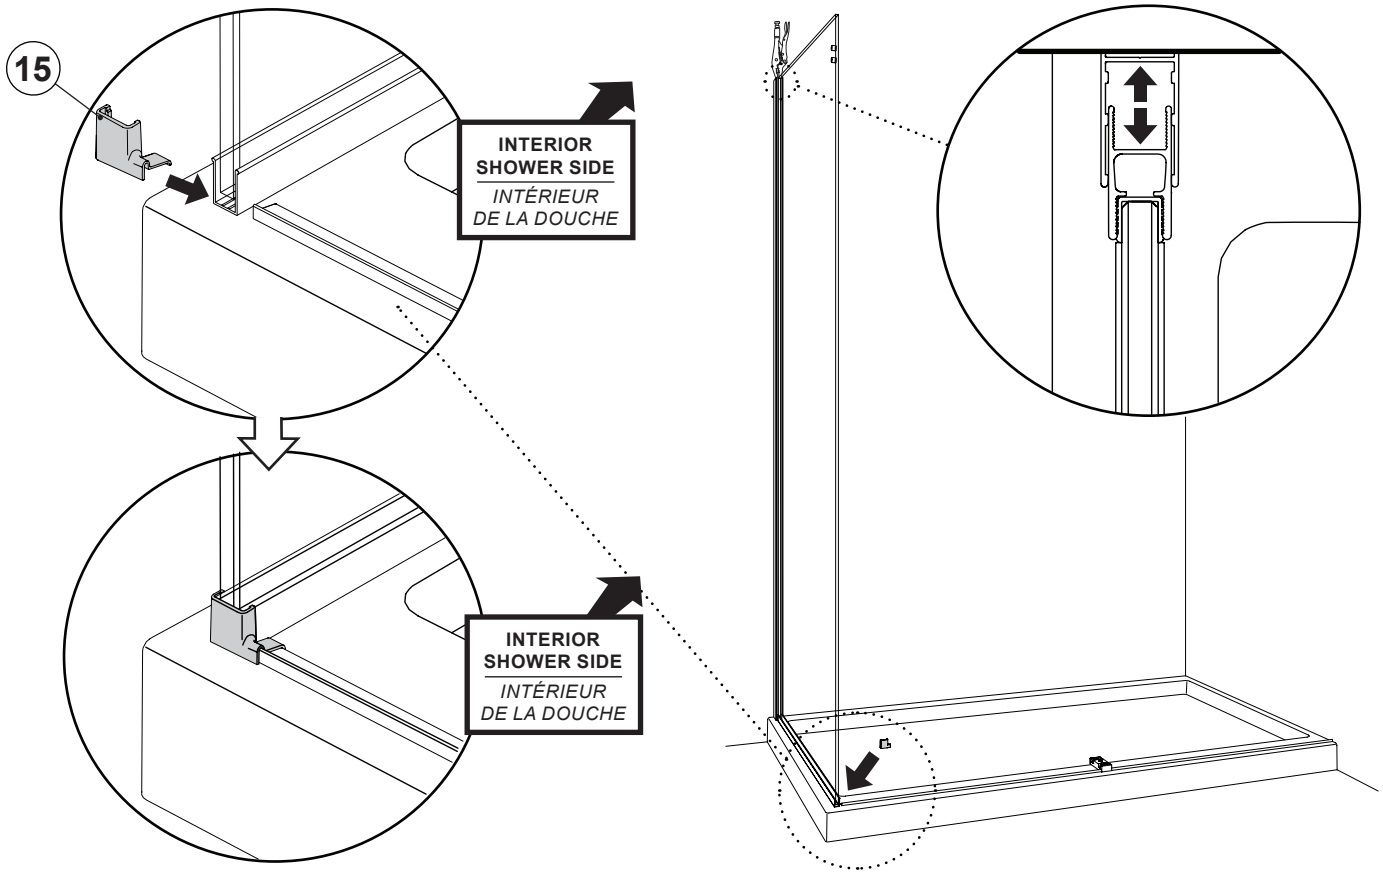

11 ADJUST THE BOTTOM GUIDE ON THE BASE
ADJUSTER LE GUIDE INFÉRIEUR SUR LA BASE

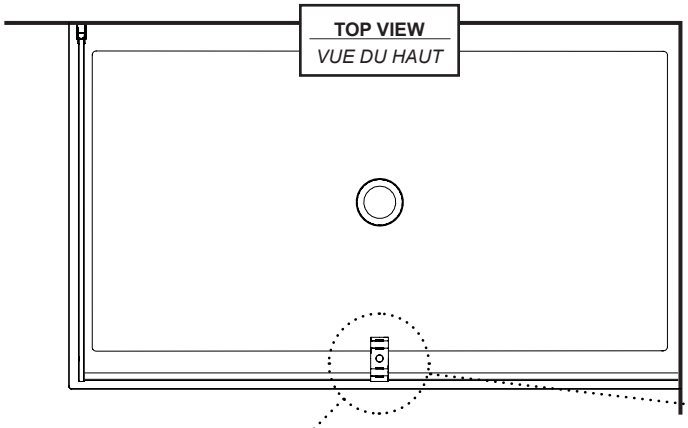

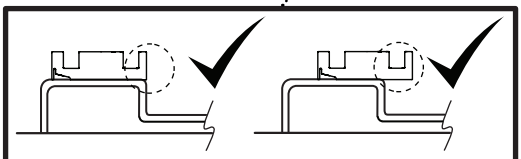


SIDE VIEW / *VUE LATÉRAL*

THE BOTTOM GUIDE CAN HANG OFF THE BASE AS LONG AS IT AN BE WELL FASTENED AND IS TOWARDS THE INSIDE OF THE SHOWER.

LE GUIDE INFÉRIEUR PEUT DÉPASSE LA BASE EN AUTANT QU'IL PUISSE ÊTRE BIEN FIXÉ ET VERS L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.

FOR BASES WITH A PRONOUNCED SLOPE ON THE THRESHOLD, USE THE PROVIDED SHIM TO LEVEL THE GUIDE.


POUR LES BASES AVEC UNE PENTE PRONONCÉE SUR LE SEUIL, UTILISER LA CALE FOURNIE POUR NIVELER LE GUIDE.

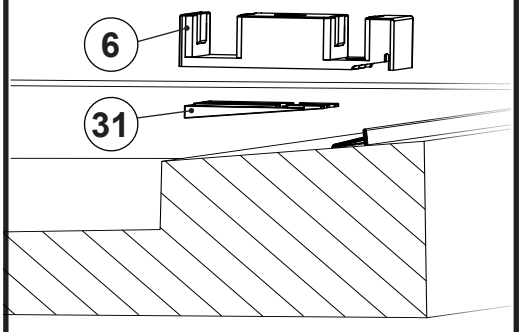



12 MARK THE PLACEMENT OF THE THRESHOLD, BOTTOM GUIDE AND U-CHANNEL
MARQUER L'EMPLACEMENT DU SEUIL, DU GUIDE INFÉRIEUR ET PROFILÉ EN «U»

THE THRESHOLD SHOULD BE PARALLEL WITH THE BASE AS INDICATED

LE SEUIL DEVRAIT ÊTRE PARALLÈLE AVEC LA BASE COMME INDIQUÉ

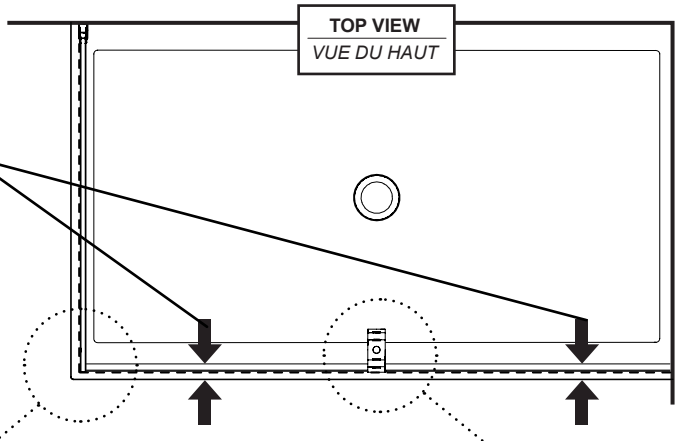

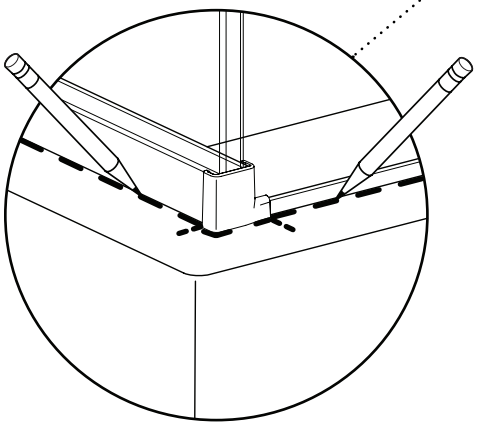


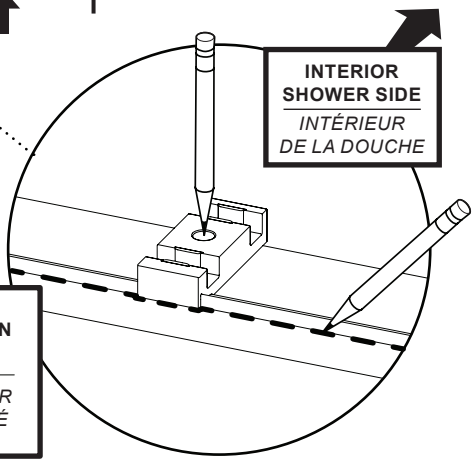


CENTER THE BOTTOM GUIDE ON THE BASE AS INDICATED

CENTRER LE GUIDE INFÉRIEUR SUR LA BASE COMME INDIQUÉ

13 REMOVE THE RETURN PANEL , U-CHANNEL, THERSHOLD AND BOTTOM GUIDE
ENLEVER LE PANNEAU DE RETOUR, LE PROFILÉ EN «U», LE SEUIL ET LE GUIDE DU BAS

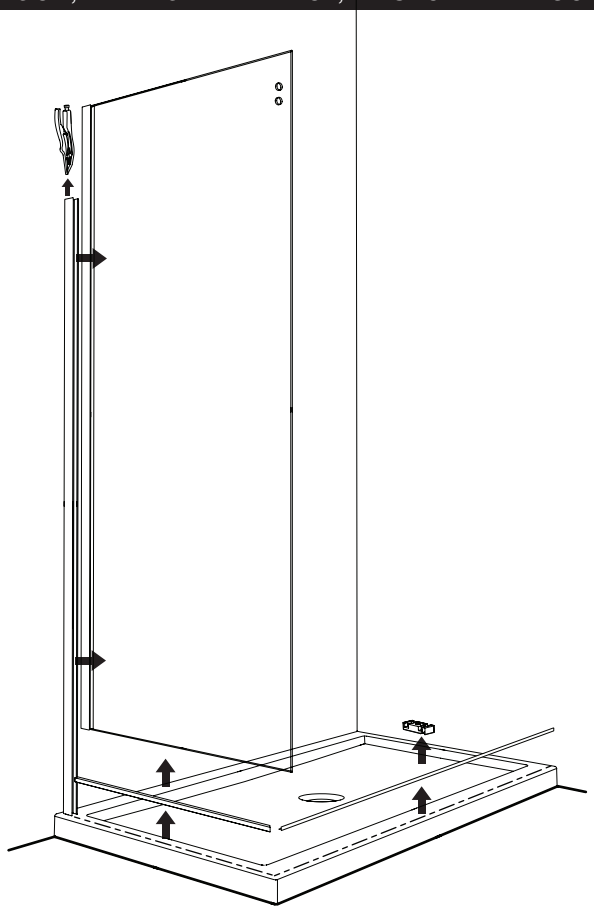


14 INSTALL THE U-CHANNEL
INSTALLER LE PROFILÉ EN «U»

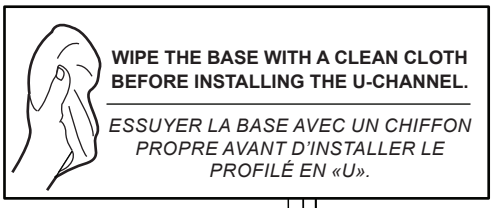


WIPE THE BASE WITH A CLEAN CLOTH BEFORE INSTALLING THE U-CHANNEL.


ESSUYER LA BASE AVEC UN CHIFFON PROPRE AVANT D'INSTALLER LE PROFILÉ EN «U».

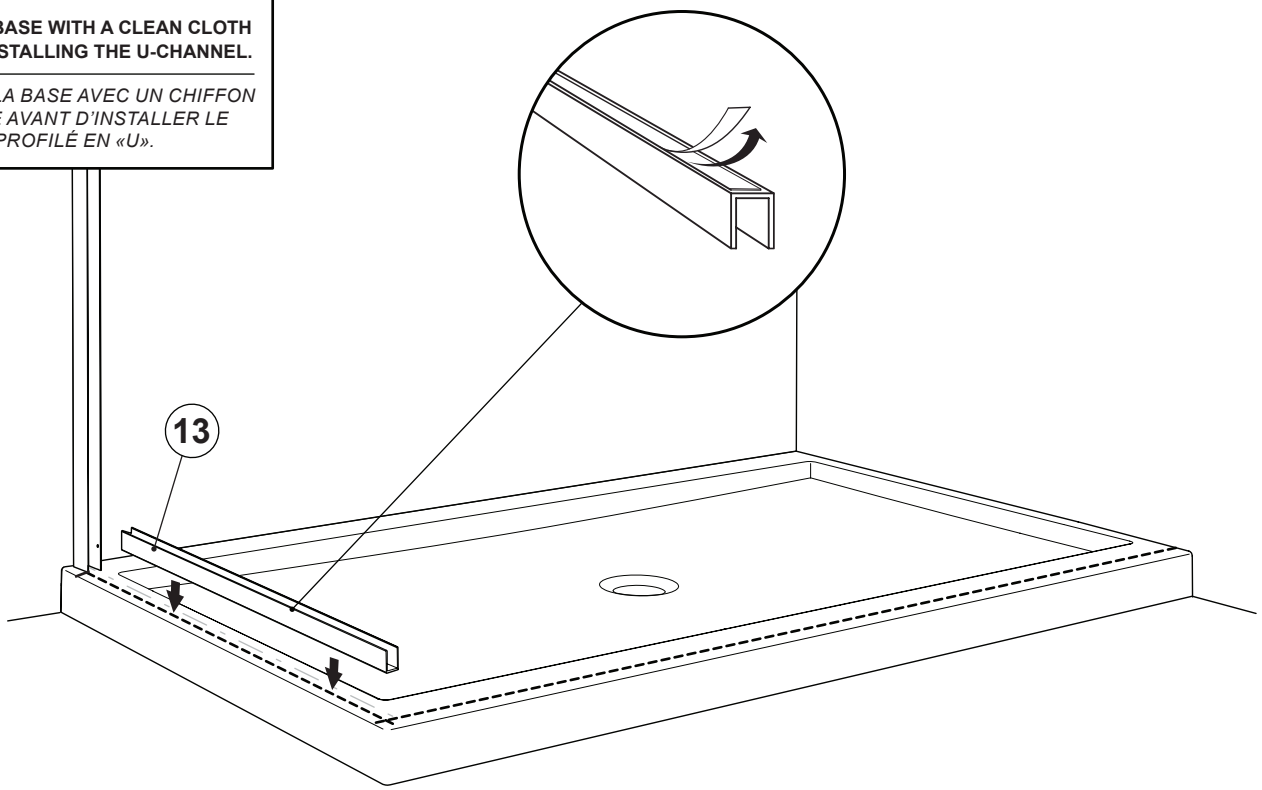


15 INSTALL THE RETURN PANEL, LEVEL AND CLAMP IT IN PLACE
INSTALLER LE PANNEAU DE RETOUR, LE METTRE DE NIVEAU ET SERRER EN PLACE

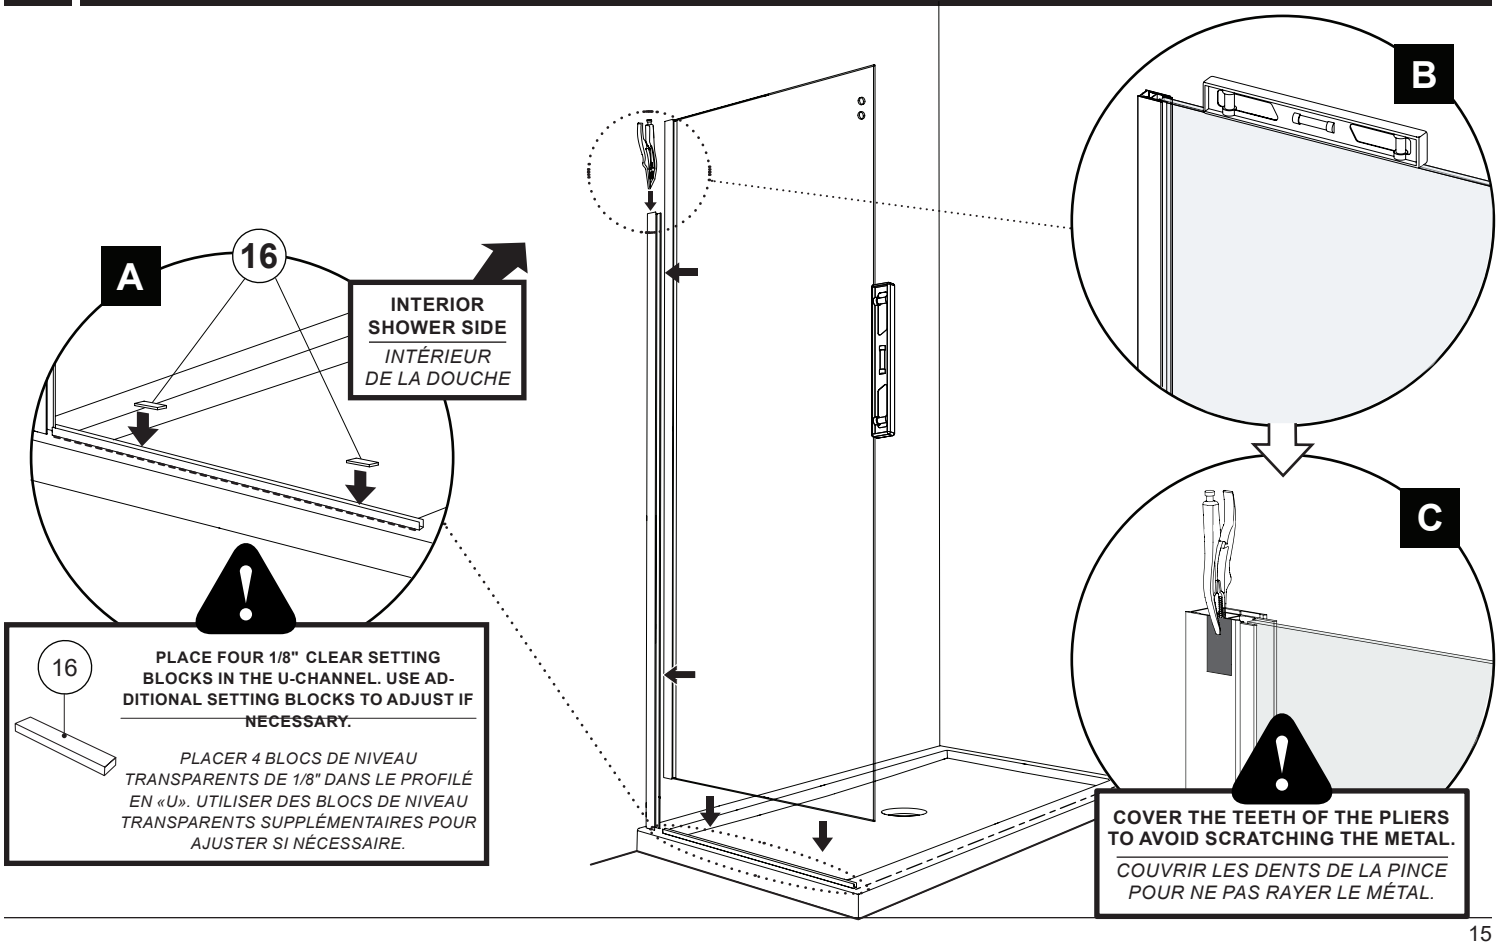


16 INSTALL THE THRESHOLD ON THE LOCATION MARKED PREVIOUSLY
INSTALLER LE SEUIL SUR LA PLACE MARQUÉE PRÉCÉDEMMENT

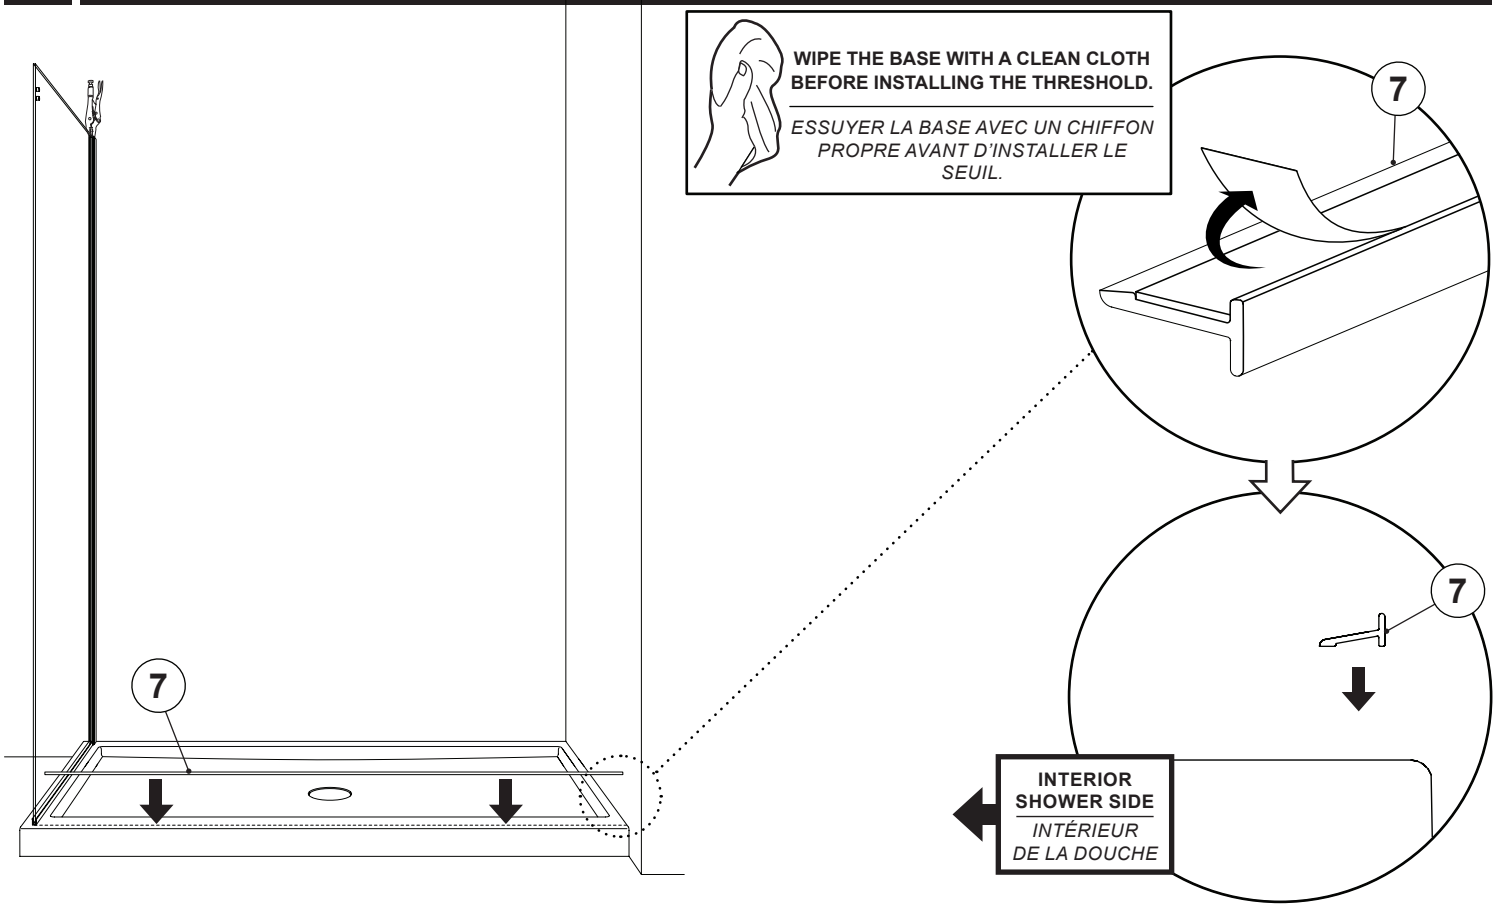


17 DRILL AND SILICONE THE BOTTOM GUIDE PLACEMENT
PERCER ET CALFEUTRER L'EMPLACEMENT DU GUIDE INFÉRIEUR

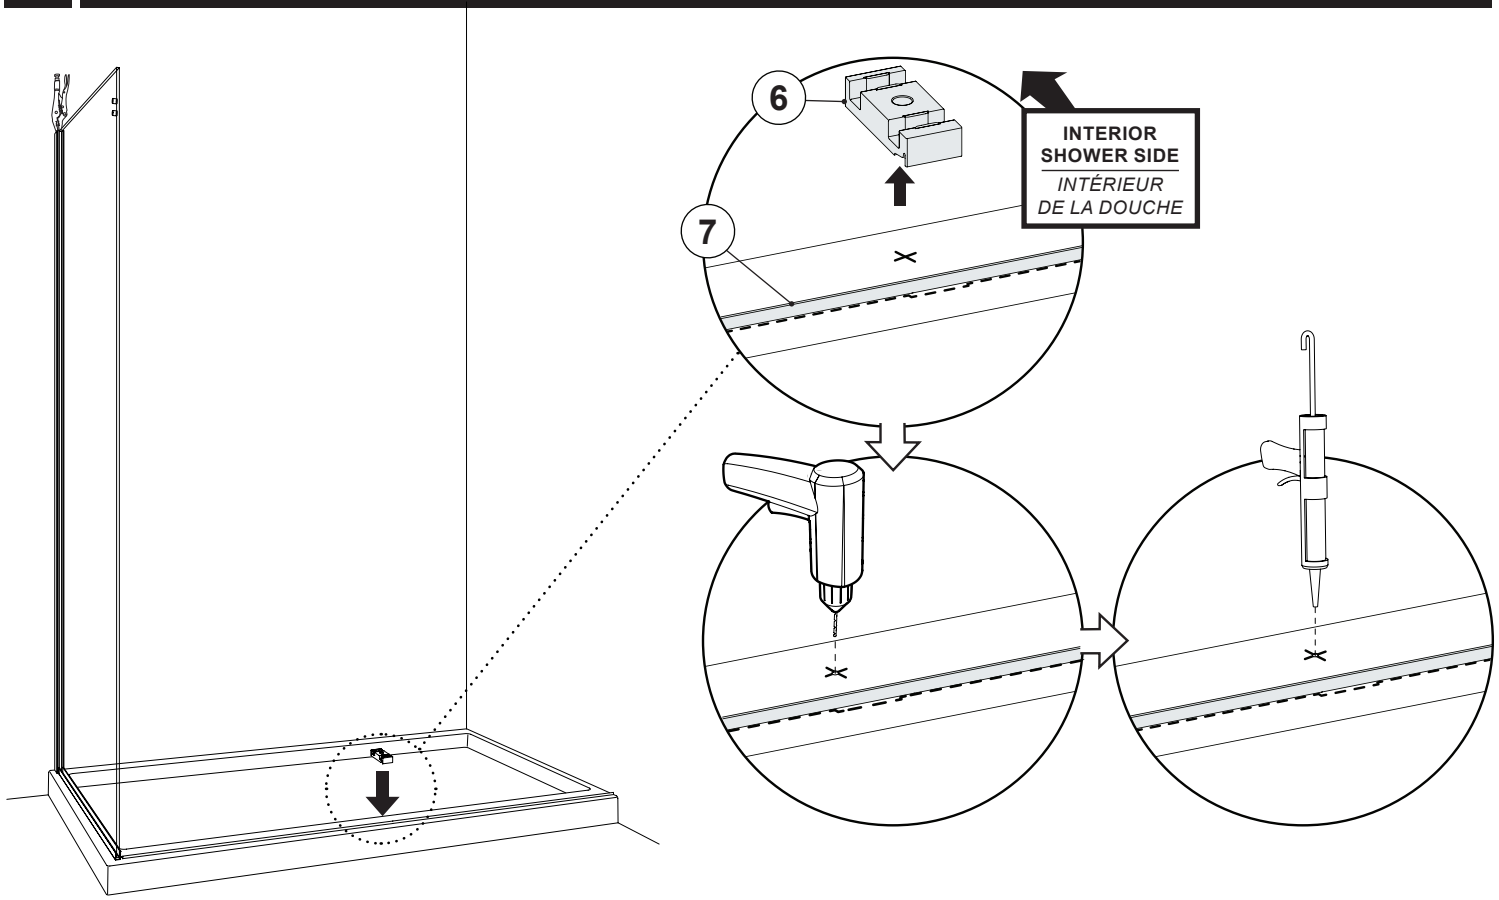


18 INSTALL THE BOTTOM GUIDE
INSTALLER LE GUIDE INFÉRIEUR

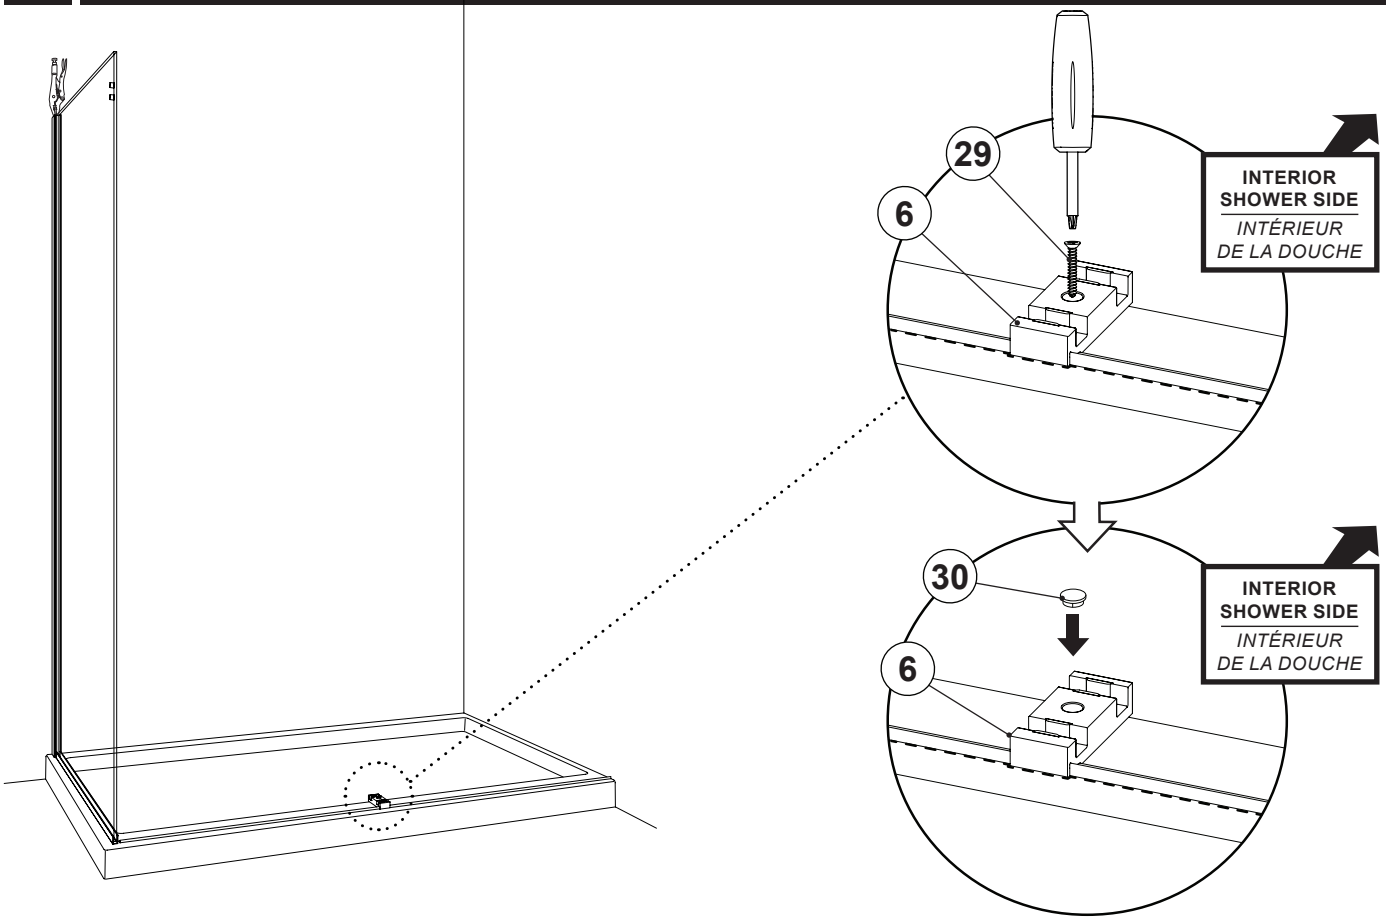


19 DRAW A PARALLEL LINE ALONG THE BASE USING THE BOTTOM GUIDE CENTER AS REFERENCE
TRACER UNE LIGNE LE LONG DE LA BASE EN UTILISANT LE CENTRE DU GUIDE INFÉRIEUR COMME RÉFÉRENCE

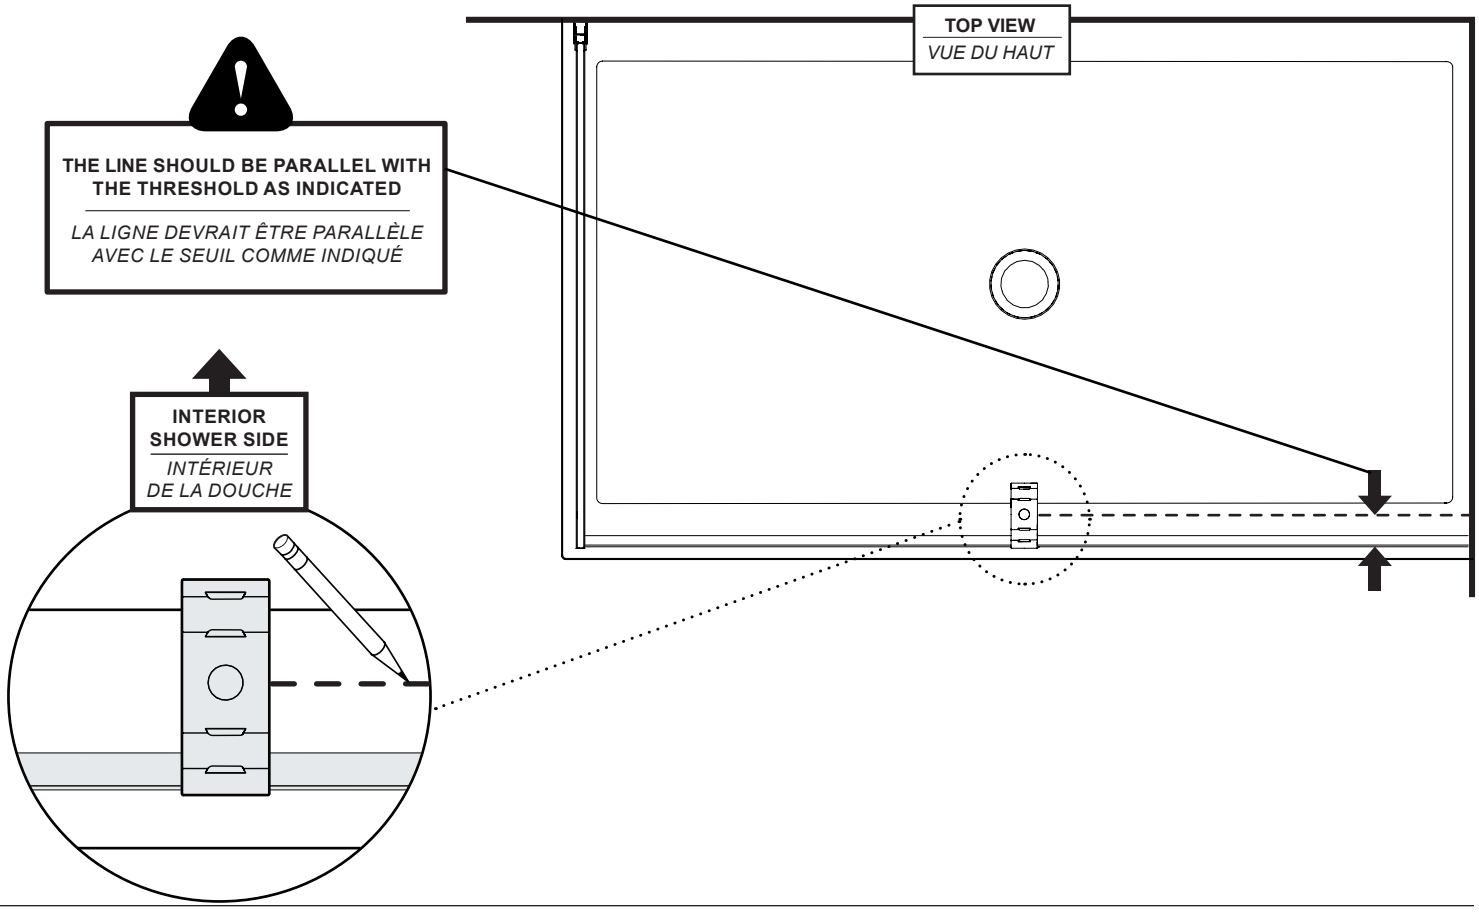


20 DRAW A LINE ALONG THE WALL USING A LEVEL
TRACER UNE LIGNE LE LONG DU MUR À L'AIDE D'UN NIVEAU

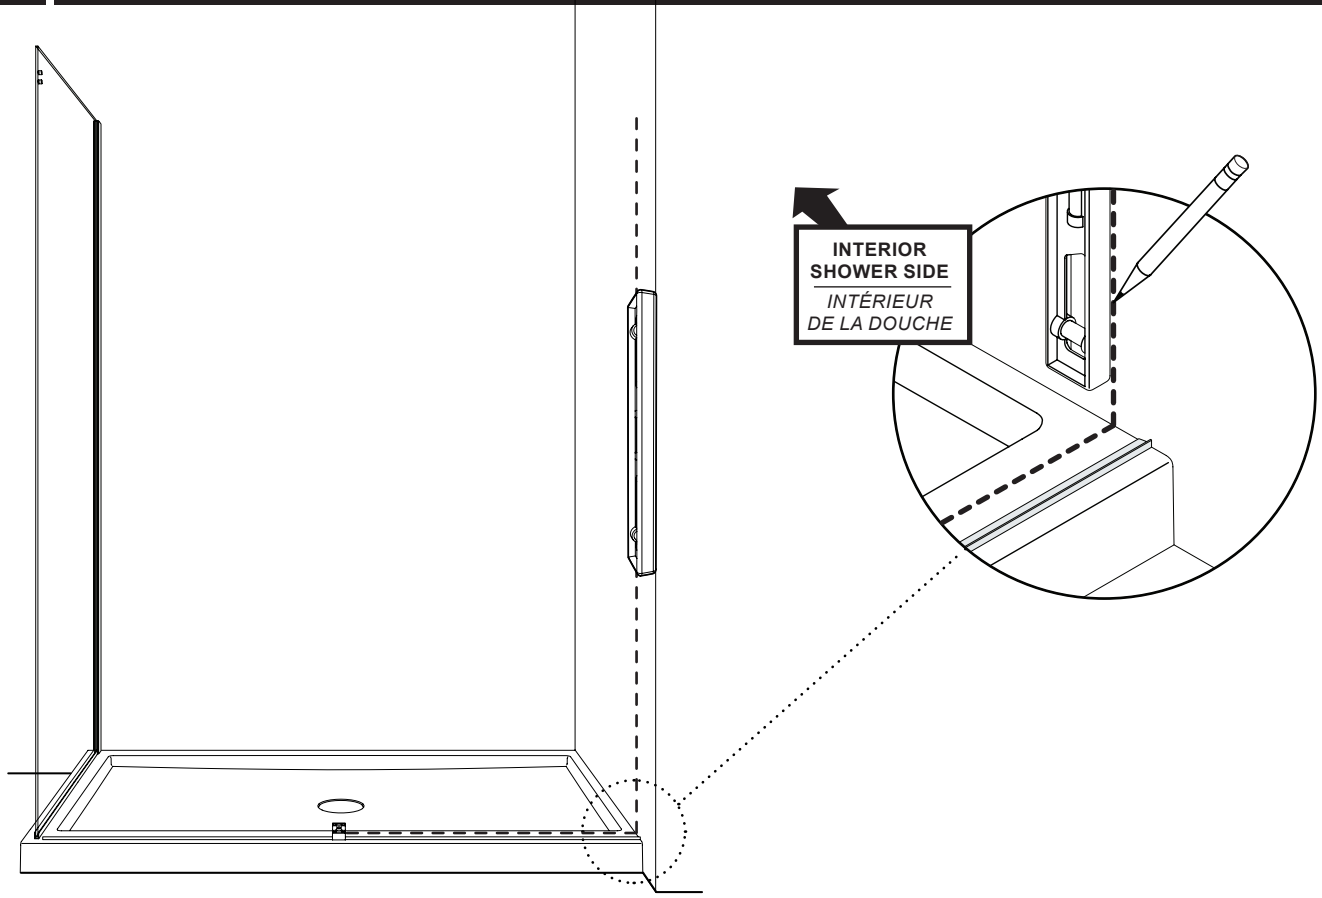


21 INSTALL THE RETURN BRACKET
INSTALLER LE SUPPORT DU PANNEAU DE RETOUR

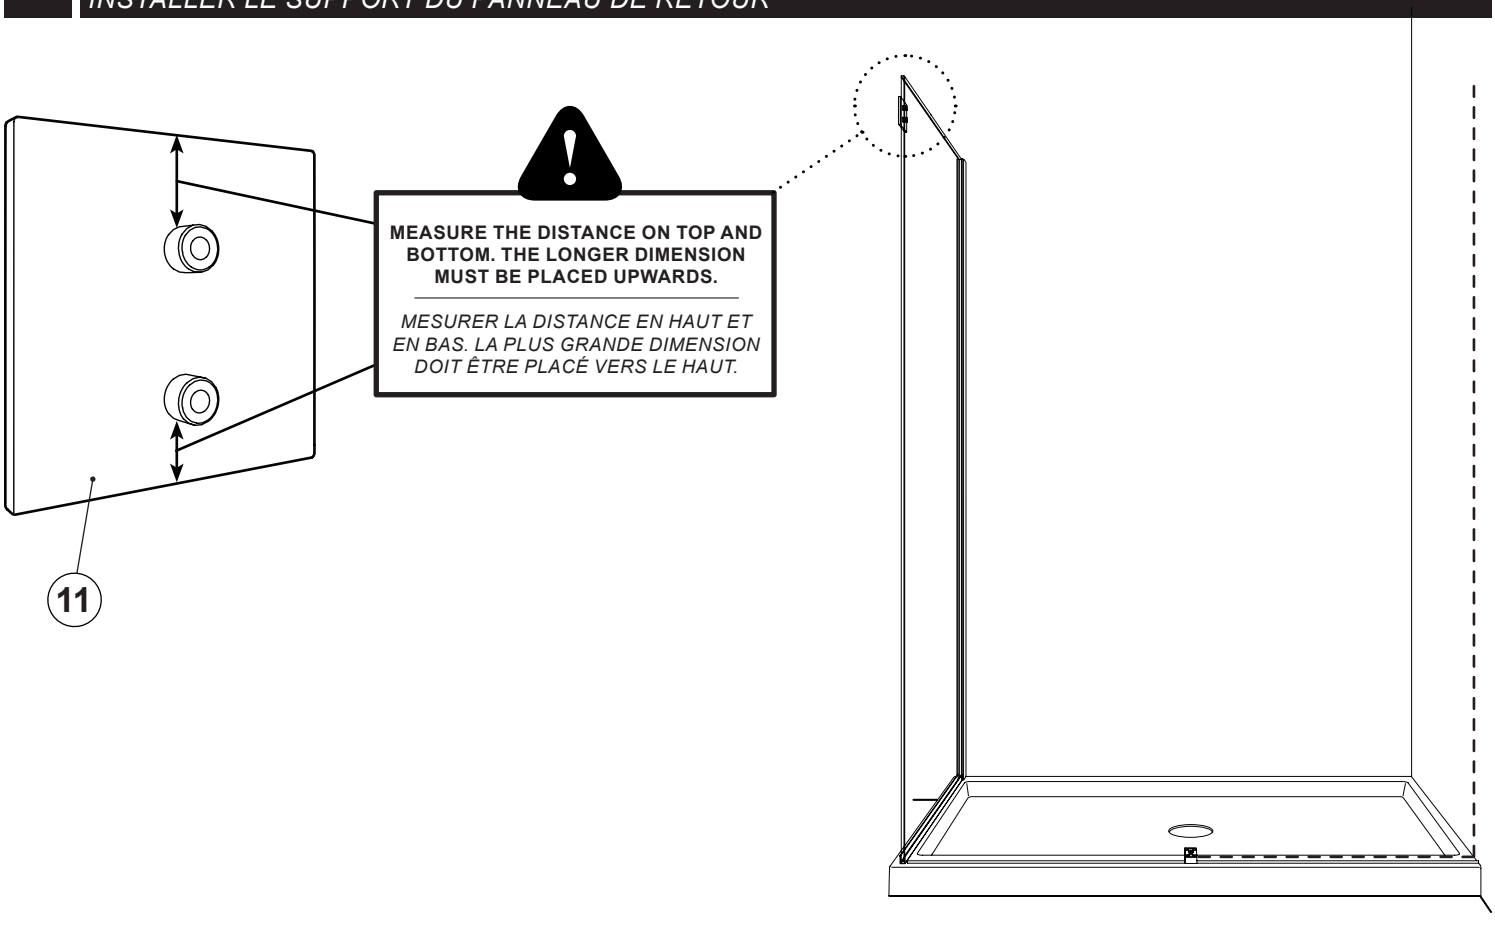

22 INSTALL THE WALL MOUNT BRACKET ON THE RETURN PANEL
INSTALLER LE SUPPORT MURAL SUR LE PANNEAU DE RETOUR

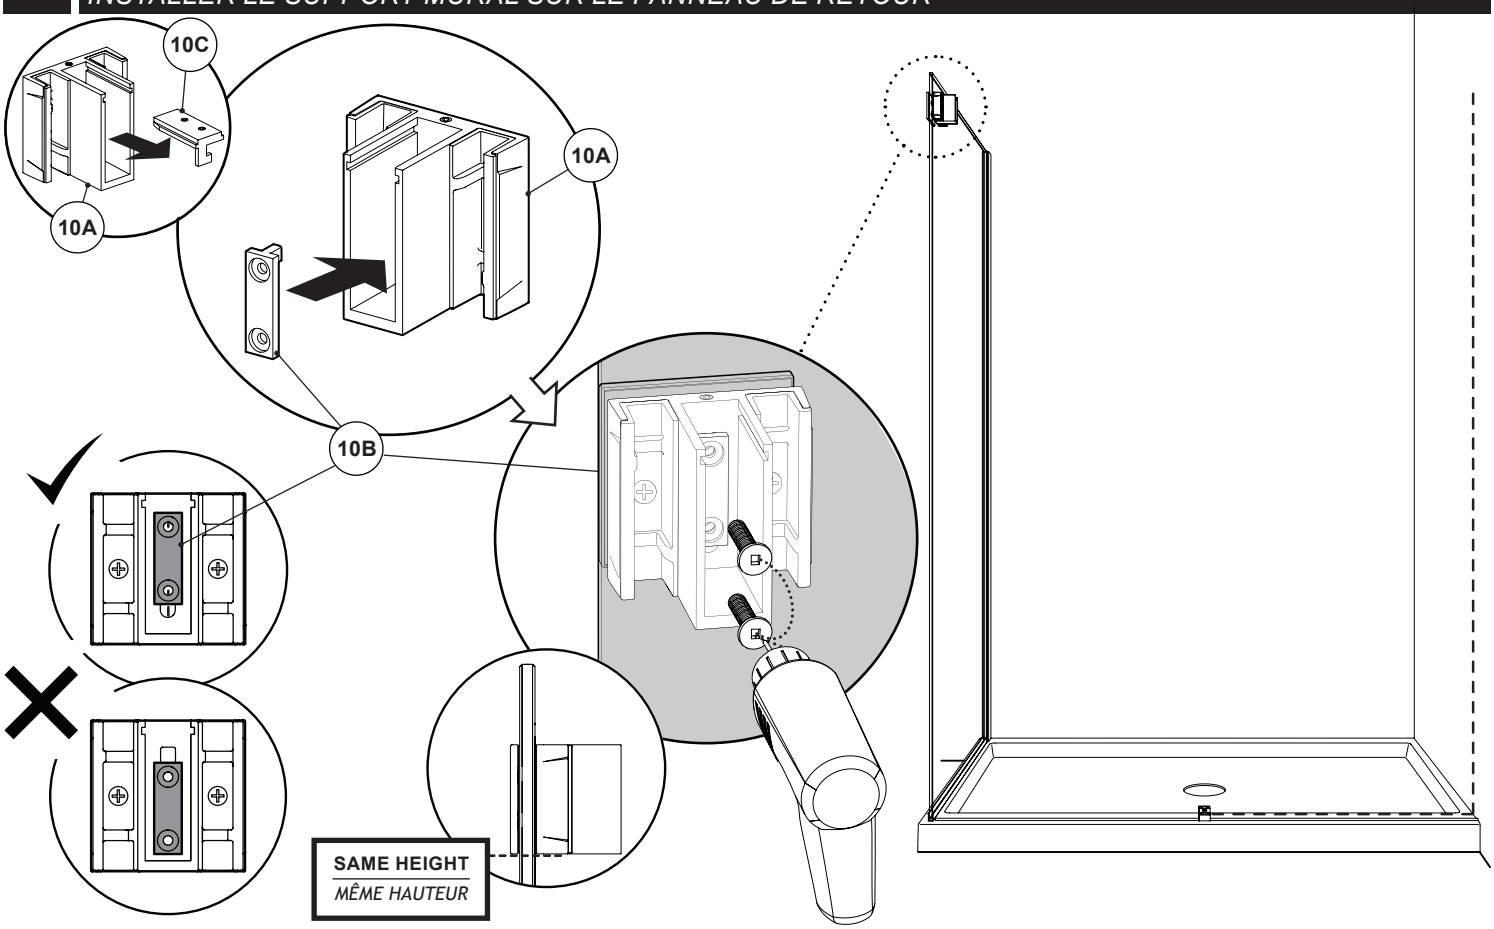


23 CALCULATE THE LENGTH OF THE RUNNING RAIL REQUIRED USING THE FORMULA PROVIDED
CALCULER LA LONGUEUR DE LE RAIL DE ROULEMENT REQUISE EN UTILISANT LA FORMULE FOURNIE

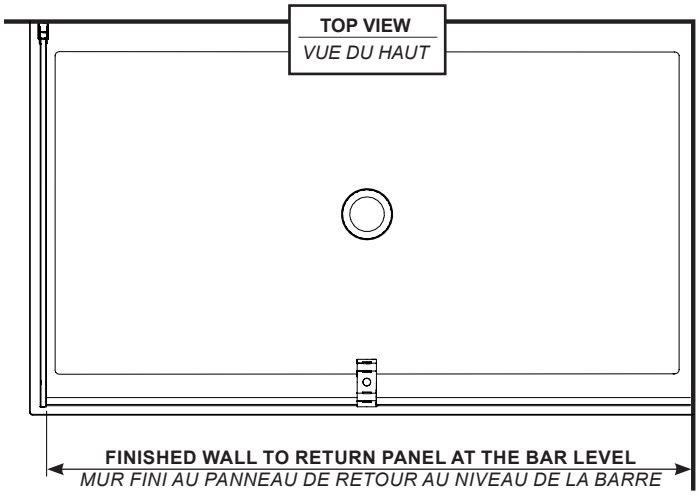


FORMULA / *FORMULE*

RUNNING RAIL = SUBTRACT 1 1/2" (38mm) FROM THE OPENING BETWEEN FNISHED WALL TO RETURN PANEL


BARRE DE SUPPORT = SOUSTRAIRE 1 1/2" (38mm) DE L'OUVERTURE ENTRE MUR FINI ET LE PANNEAU DE RETOUR

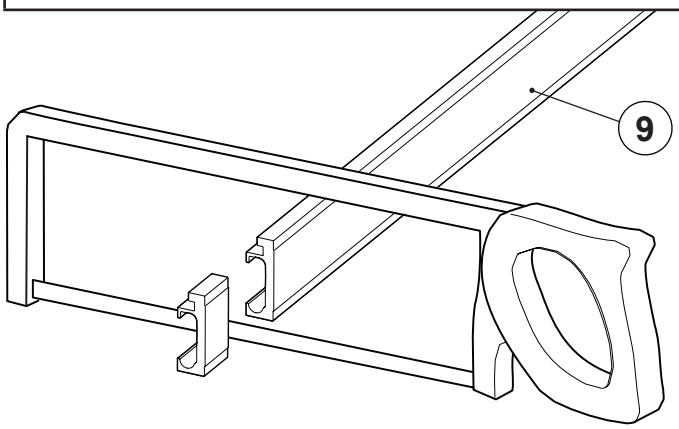

24 TEMPORARILY INSTALL THE WALL MOUNT BRACKET
ASSEMBLER TEMPORAIREMENT LE SUPPORT MURAL

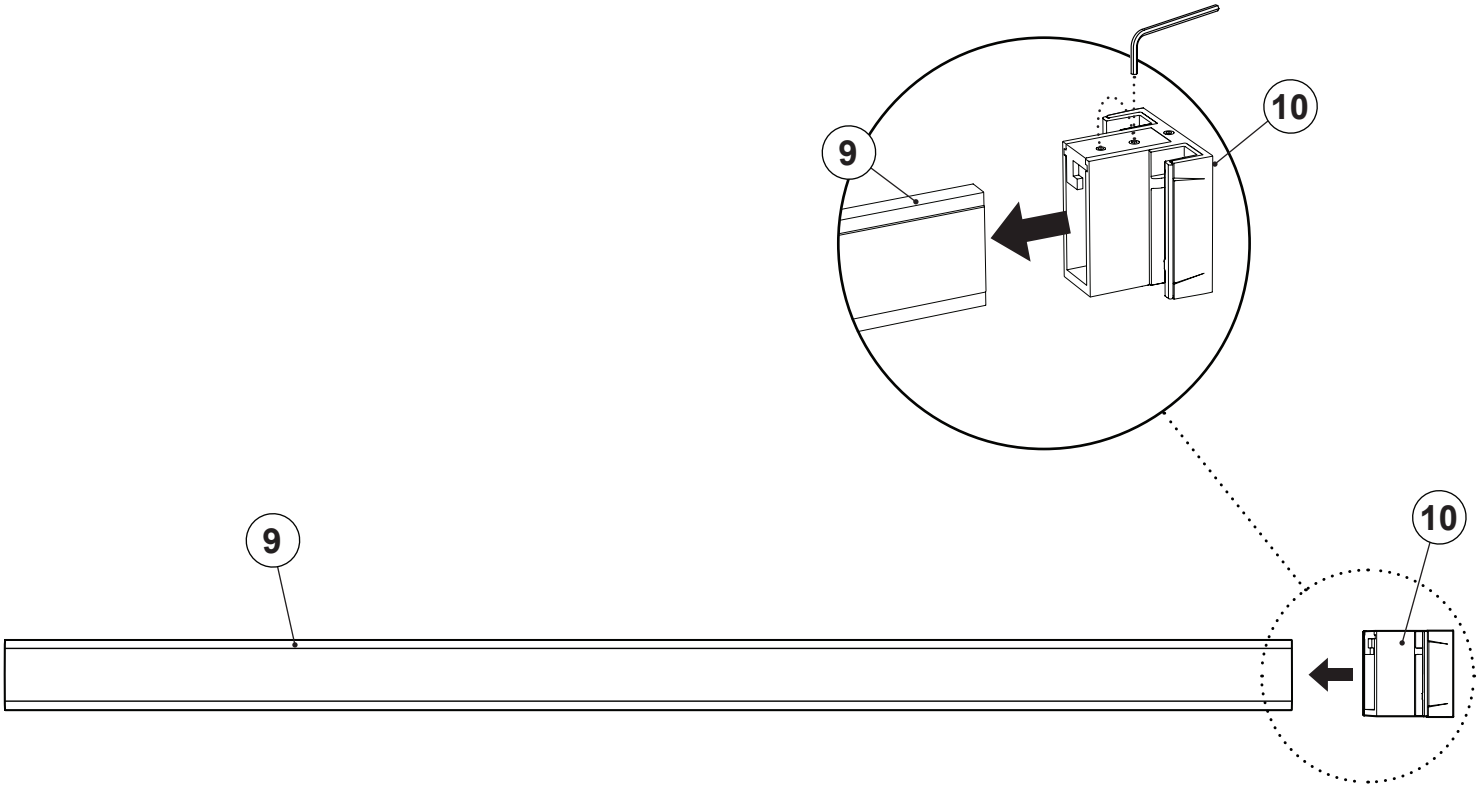


25 INSERT THE RUNNING RAIL INTO THE RETURN MOUNT BRACKET
INSÉRER LA BARRE DE ROULEMENT DANS LE SUPPORT POUR LE PANNEAU DE RETOUR

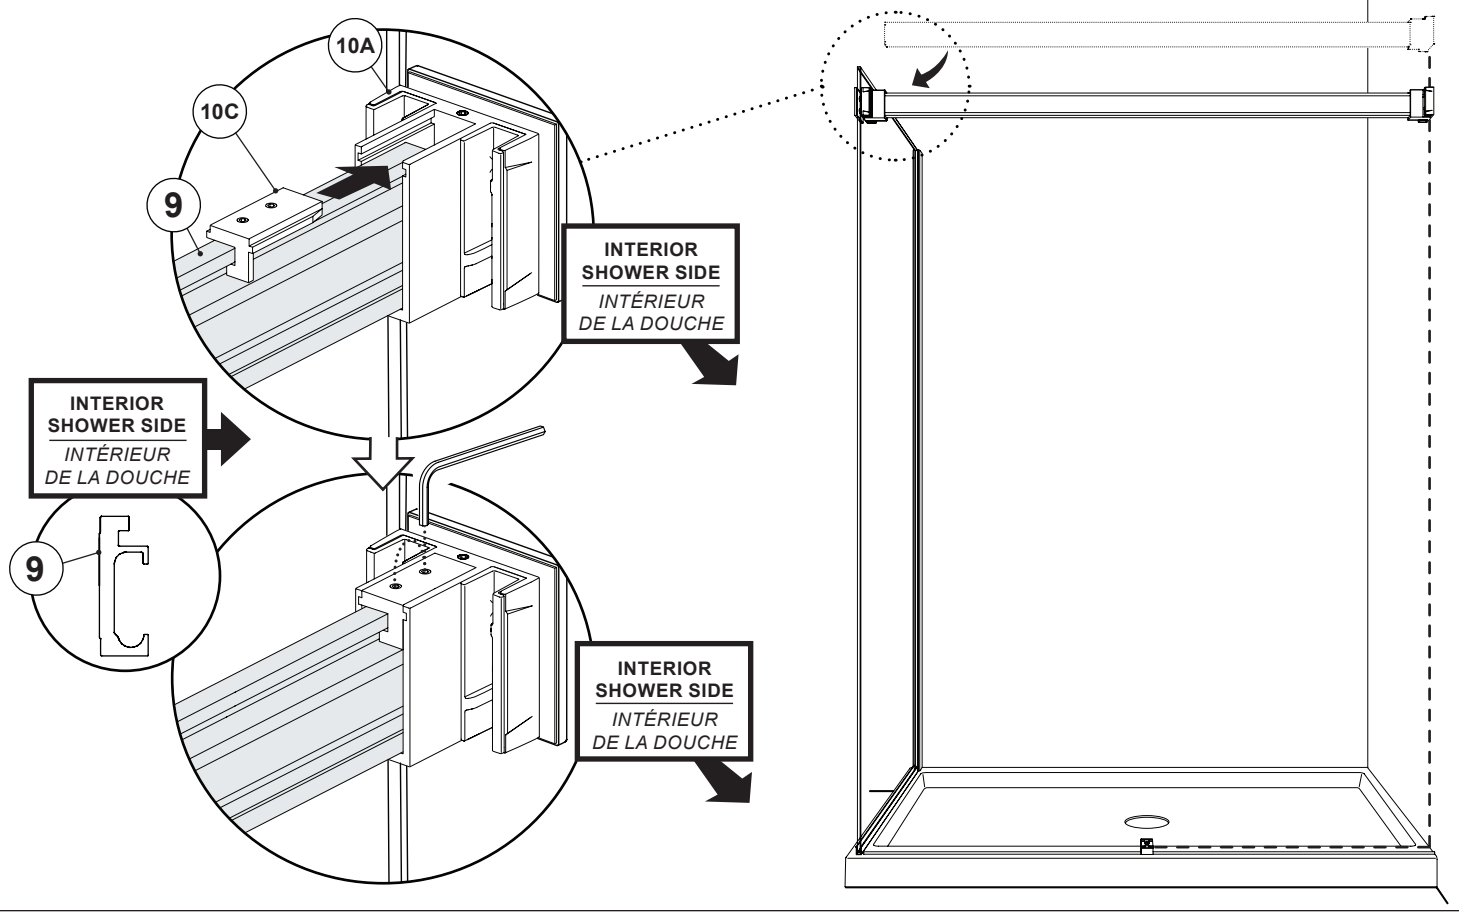


26 MARK THE PLACEMENT LINE FOR THE WALL MOUNT BRACKET ON THE WALL AND REMOVE THE RUNNING RAIL

MARQUER LA LINGE DE PLACEMENT POUR LE SUPPORT MURAL SUR LE MUR ET RETIRER LA BARRE DE ROULEMENT

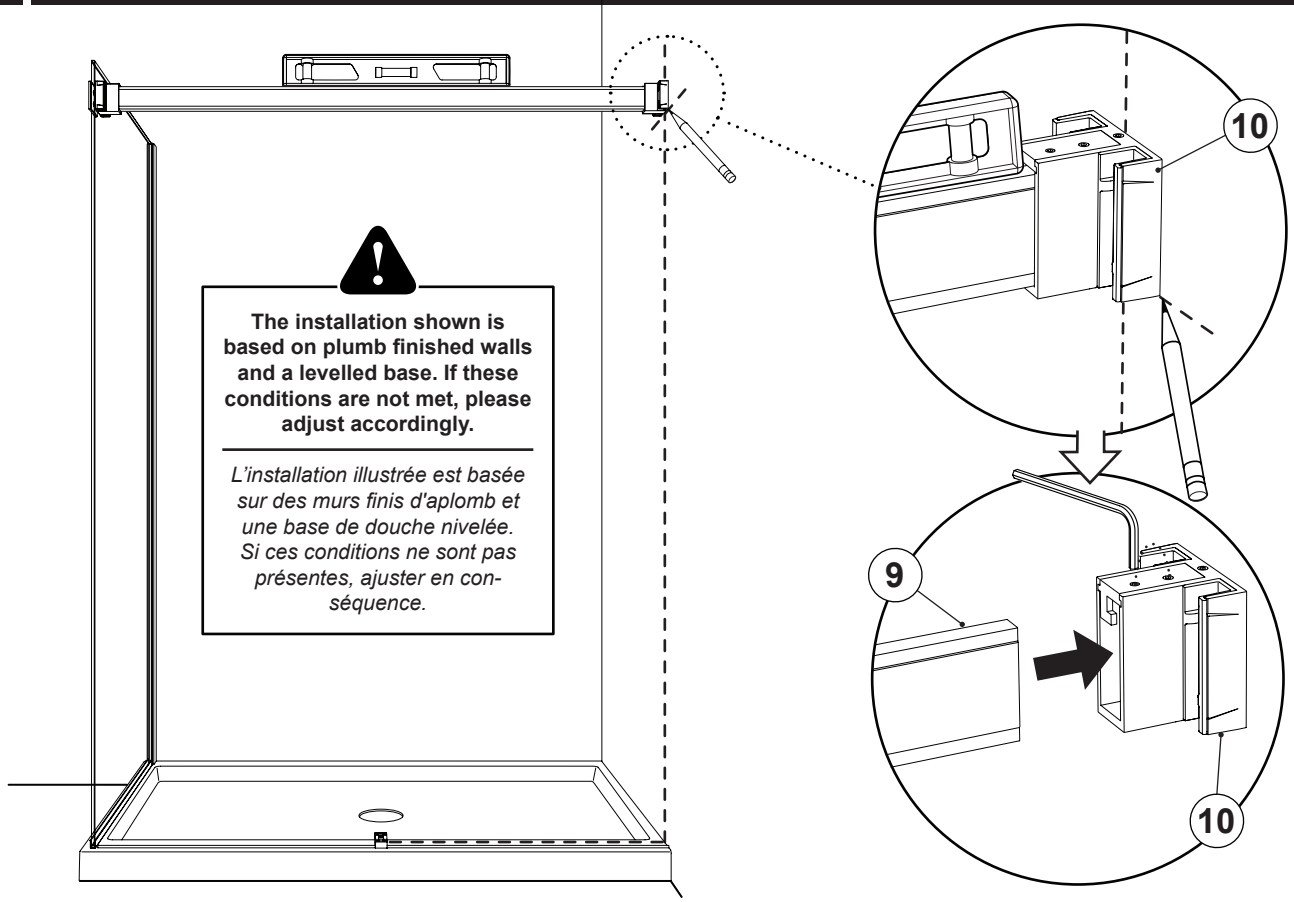


27 PLACE THE WALL MOUNT BRACKET ON THE WALL AND MARK THE HOLE LOCATION


PLACER LE SUPPORT MURALSUR LE MUR ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS

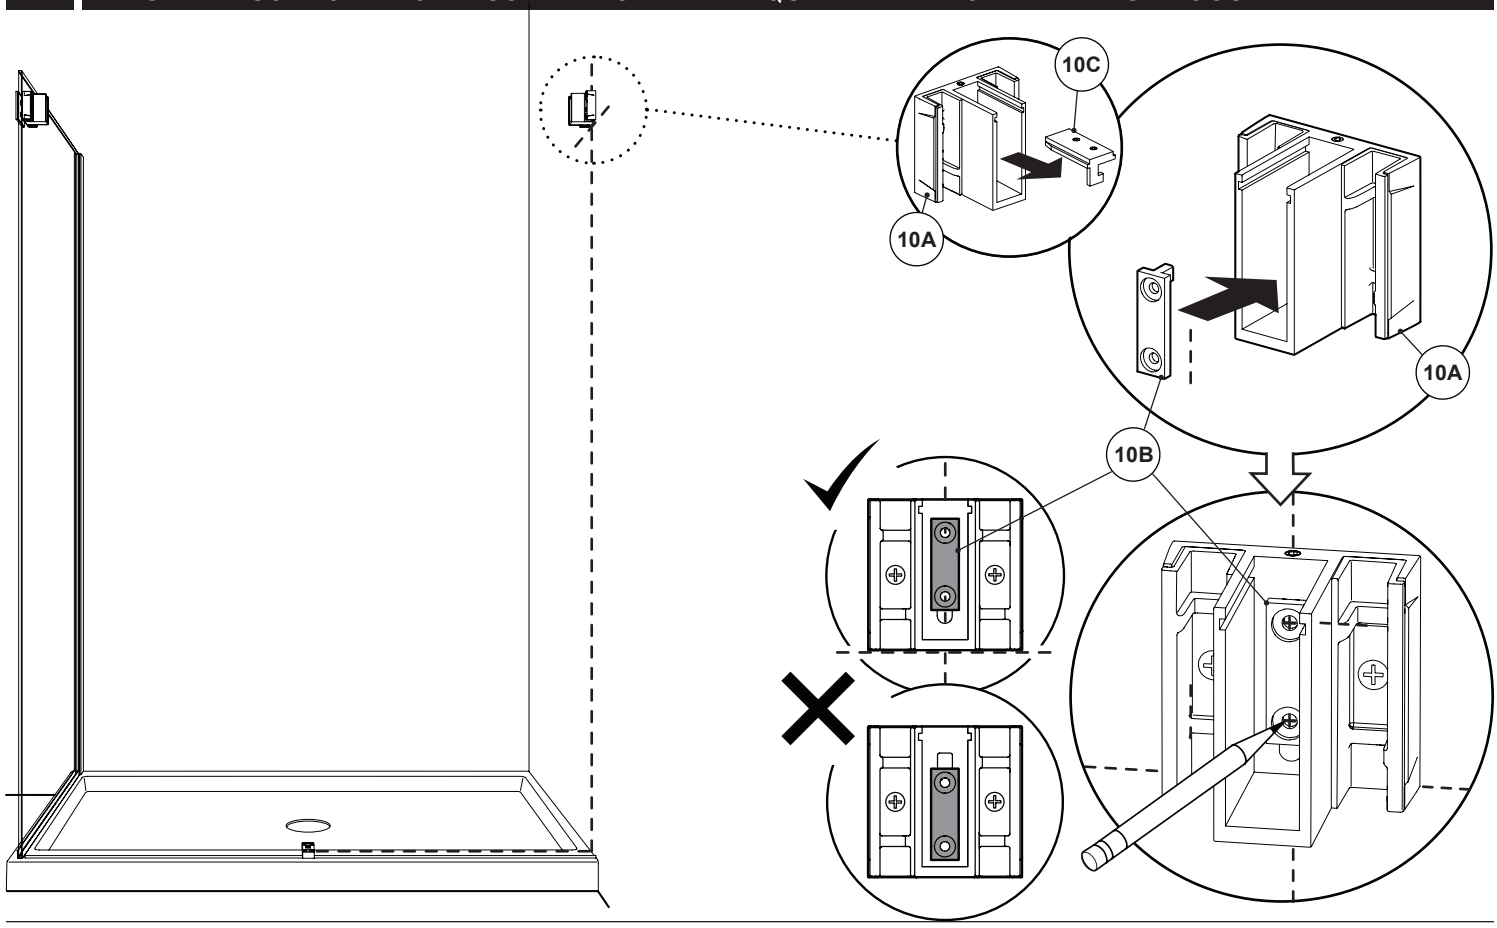


28 DRILL, APPLY SILICONE & INSERT THE WALL PLUGS
PERCER, APPLIQUER DU SILICONE ET INSÉRER LES CHEVILLES

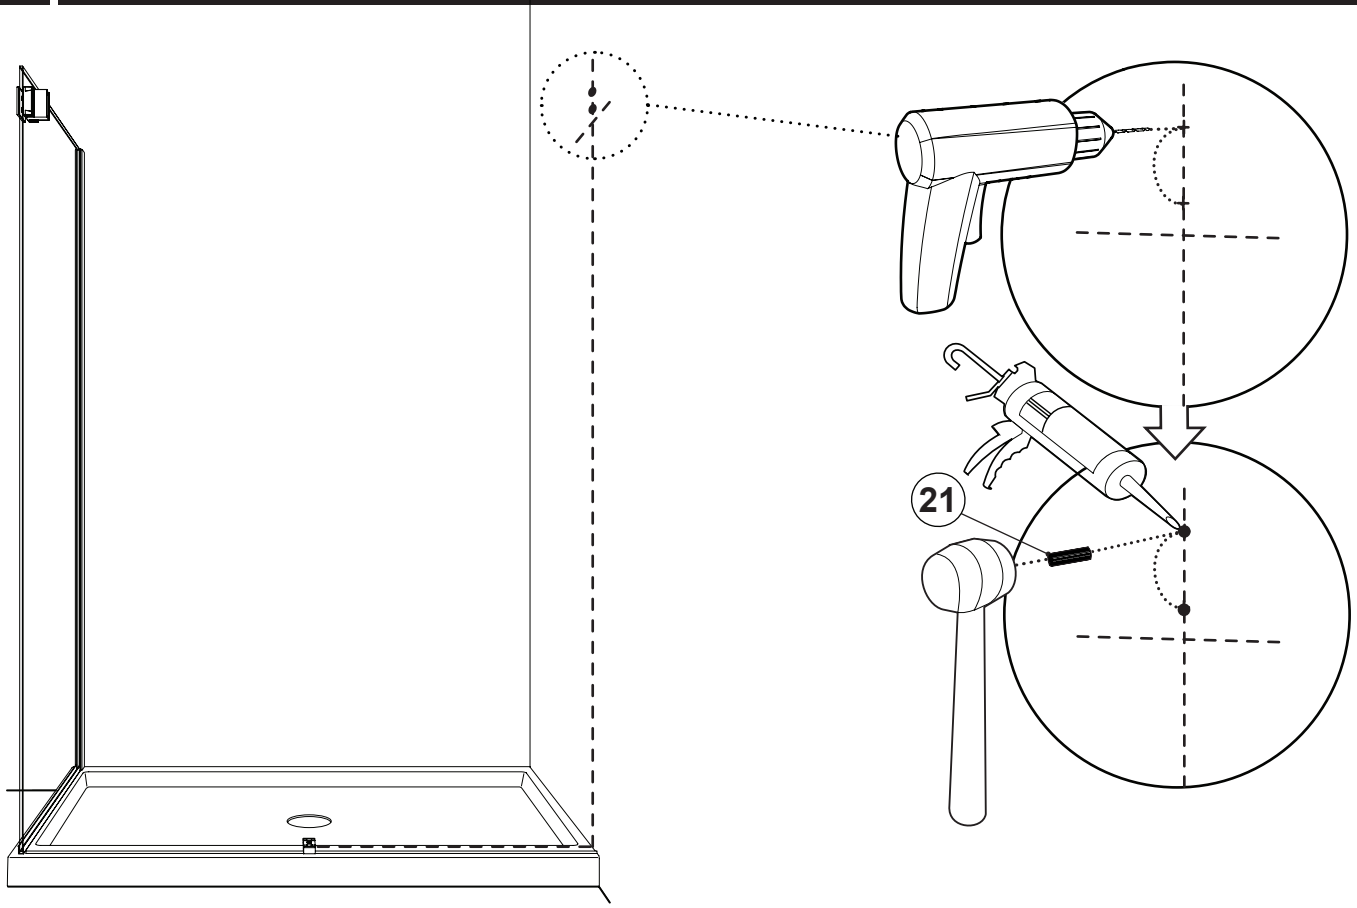


29 SECURE THE WALL MOUNT BRACKETS TO THE WALL
SÉCURISER LES SUPPORTS MURAUX AU MUR

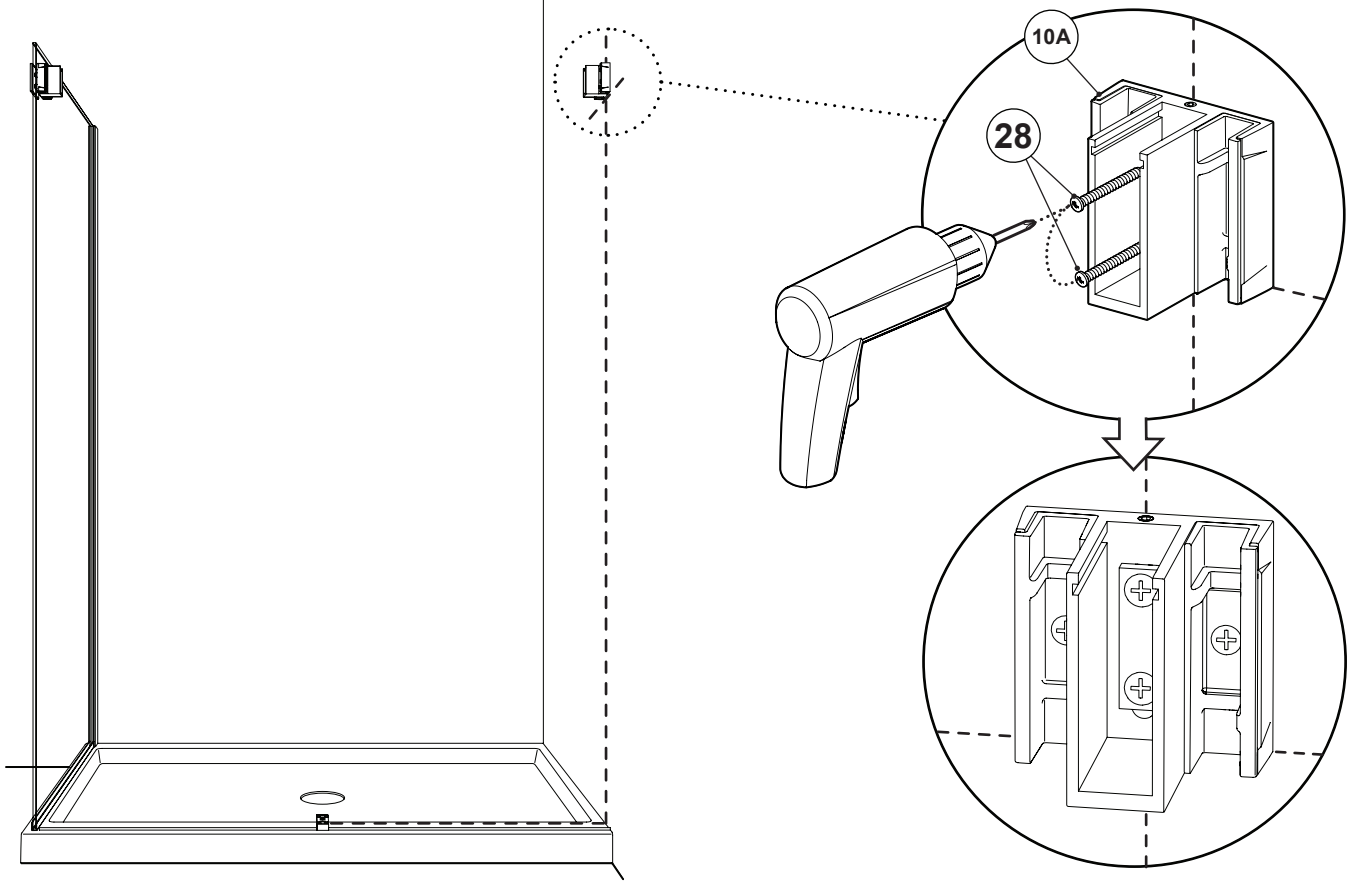

30 ADD THE RUNNING RAIL AND THE WALL MOUNT COVERS
AJOUTER LE RAIL DE ROULEMENT ET LES CAPUCHONS DES SUPPORTS MURAUX

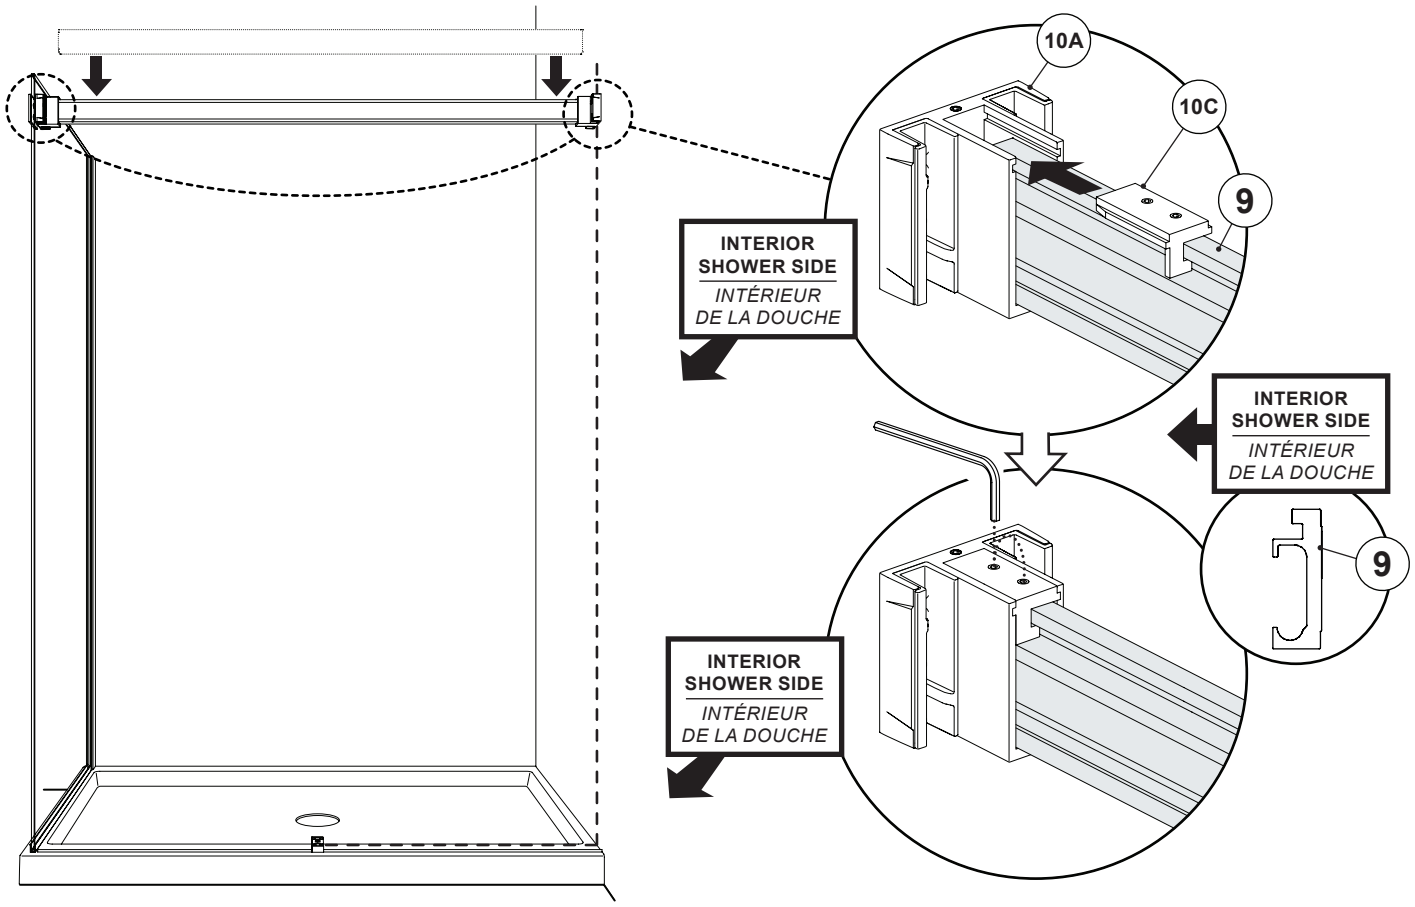


33 LEVEL THE RUNNING RAIL IF NECESSARY ADJUST WITH THE SET SCREW
NIVELER LE RAIL DE ROULEMENT SI NÉCESSAIRE AJUSTER AVEC LA VIS DE RÉGLAGE

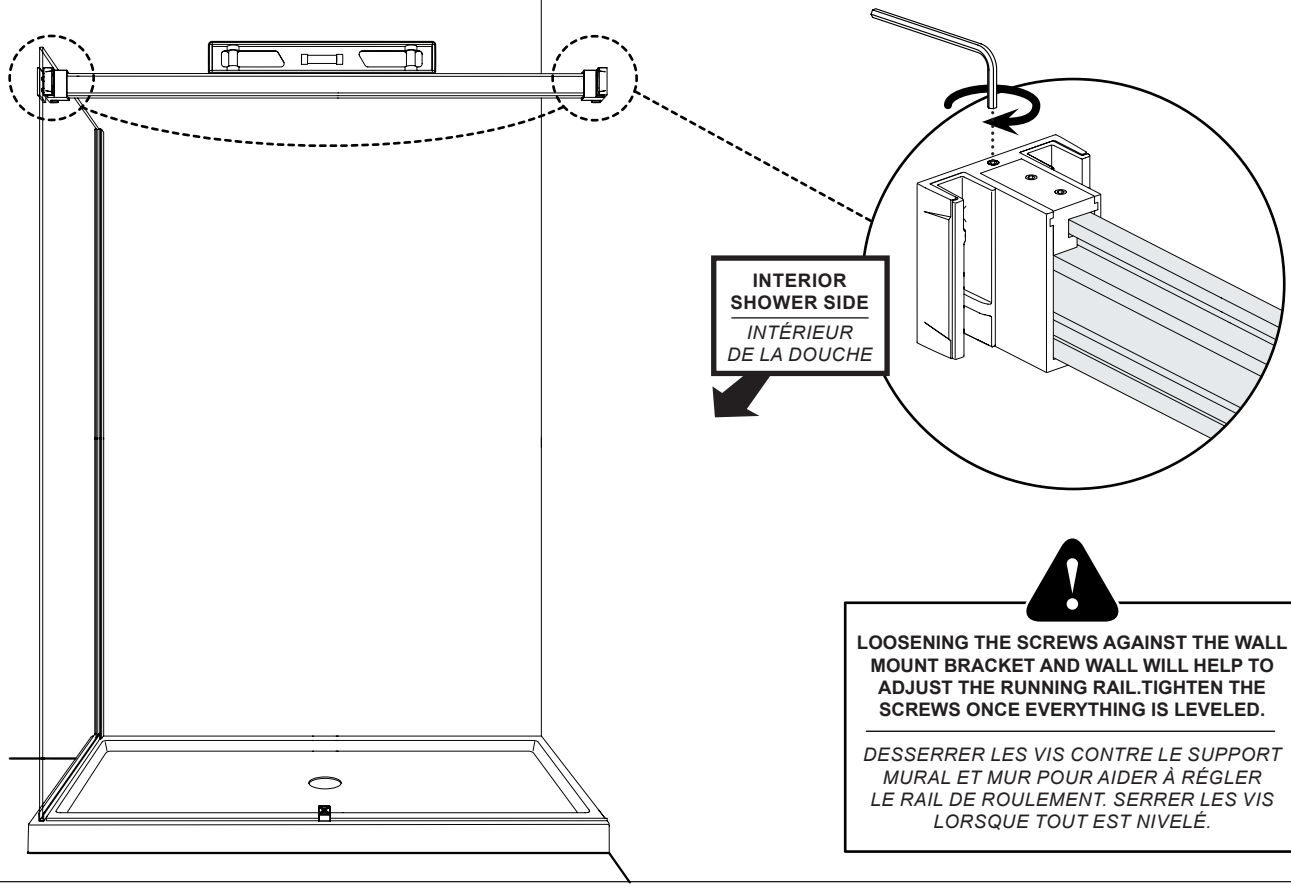

LOOSENING THE SCREWS AGAINST THE WALL MOUNT BRACKET AND WALL WILL HELP TO ADJUST THE RUNNING RAIL.TIGHTEN THE SCREWS ONCE EVERYTHING IS LEVELED.

DESSERRER LES VIS CONTRE LE SUPPORT MURAL ET MUR POUR AIDER À RÉGLER LE RAIL DE ROULEMENT. SERRER LES VIS LORSQUE TOUT EST NIVELÉ.


34 INSTALL THE BOTTOM DOOR GASKET ON THE INTERIOR PANEL
INSTALLER LE JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE

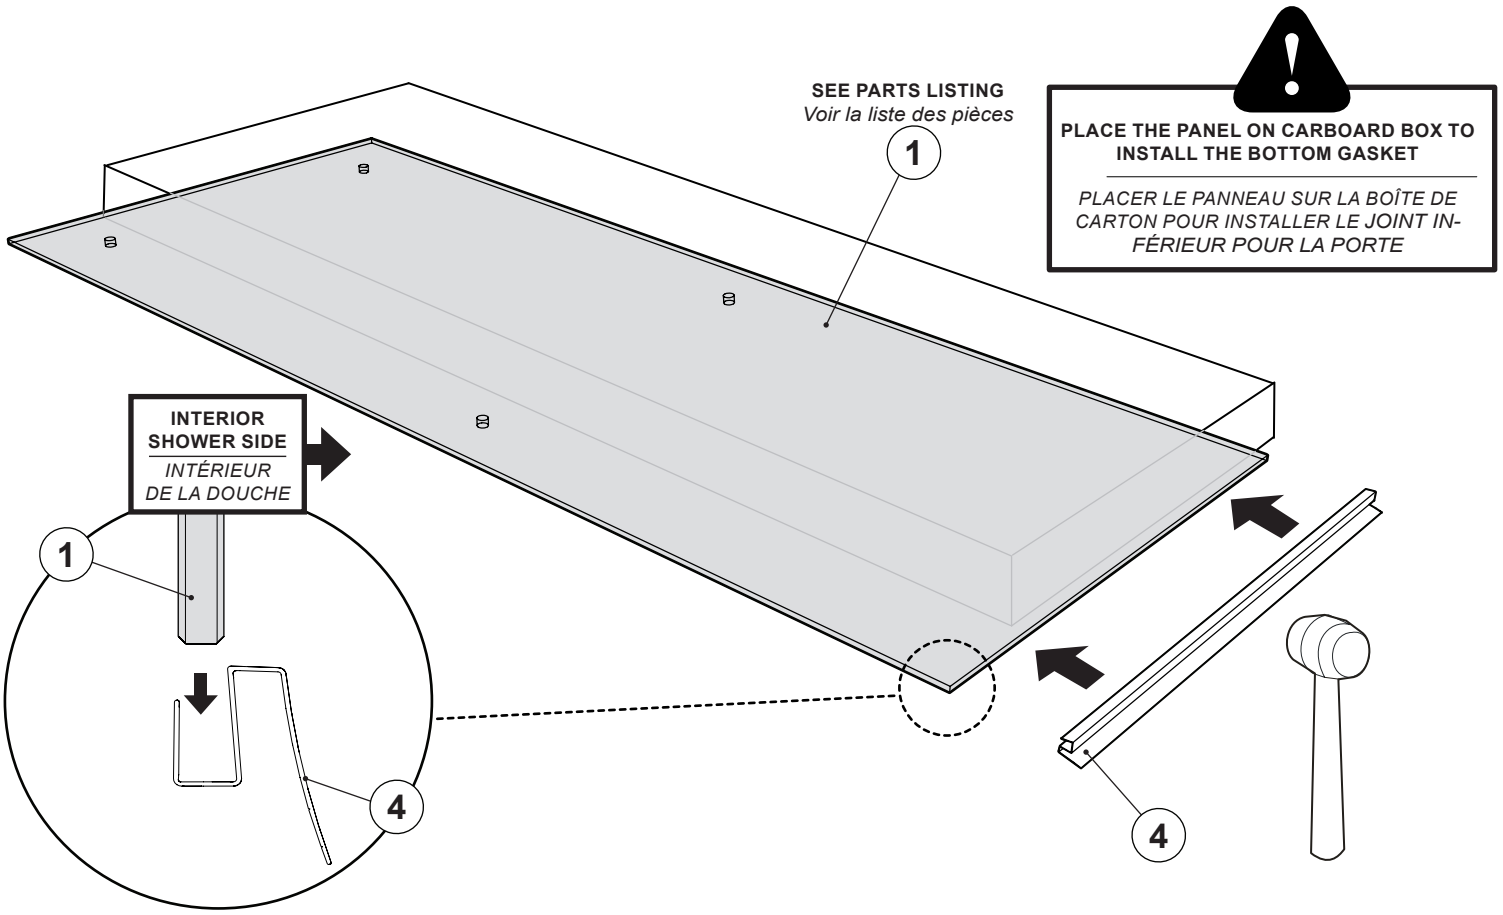


PLACE THE PANEL ON CARBOARD BOX TO INSTALL THE BOTTOM GASKET

PLACER LE PANNEAU SUR LA BOÎTE DE CARTON POUR INSTALLER LE JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE

35 INSTALL THE ROLLERS ON THE INTERIOR PANEL
INSTALLER LES ROULETTES SUR LE PANNEAU INTÉRIEUR

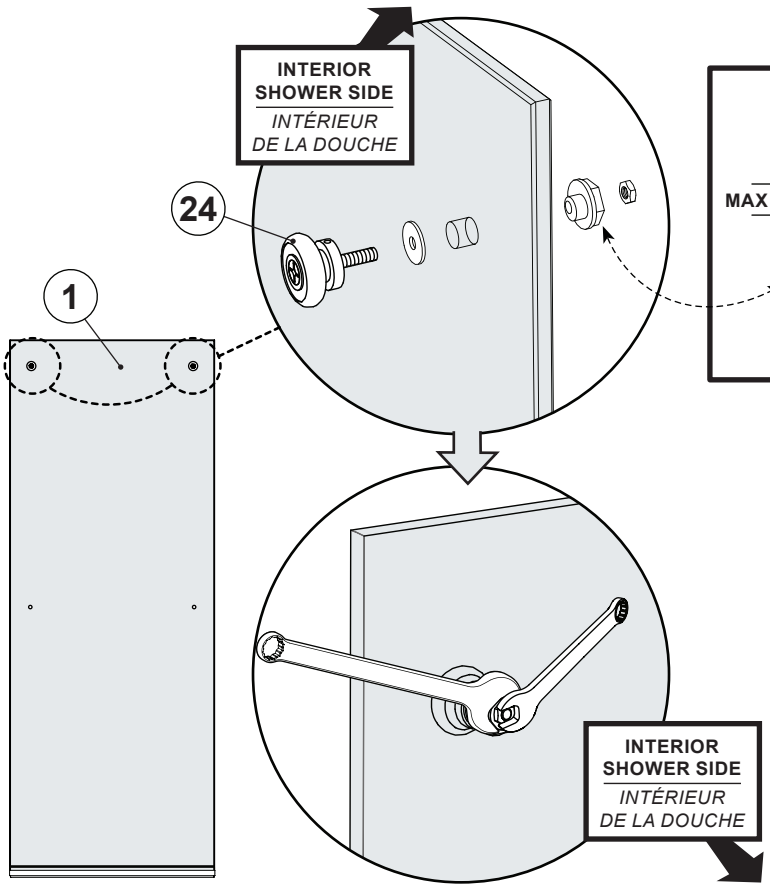

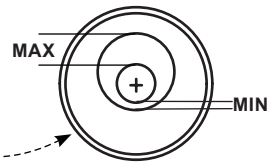


Eccentric nut for roller adjustment. (Raises and lowers the roller.) Minimum spacing should be oriented towards the bottom as shown. Adjustments can be made after the door installation.


Écrou excentrique pour l'ajustement des roulettes. (Lève et baisse la roulette .) L'espace minimum devrait être orienté vers le bas tel qu'illustré. Ajustements peuvent être effectués après l'installation de la porte.

TOP VIEW
VUE DU HAUT

adjust quantity of gaskets to fit glass panel thickness
ajuster la quantité de joints en fonction de l'épaisseur du panneau

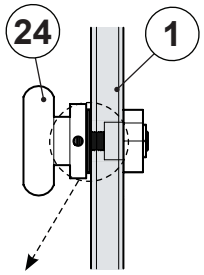


1 GASKET FOR **10MM** MODELS
*1 JOINT POUR MODÈLES **10MM***

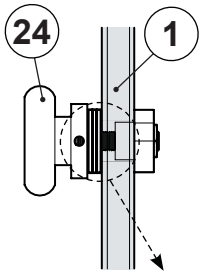


3 GASKETS FOR **6MM** MODELS
*3 JOINTS POUR MODÈLES **6MM***


36 INSTALL THE TOWEL BAR ON THE INTERIOR PANEL
INSTALLER LA PORTE-SERVIETTE SUR LE PANNEAU INTÉRIEUR

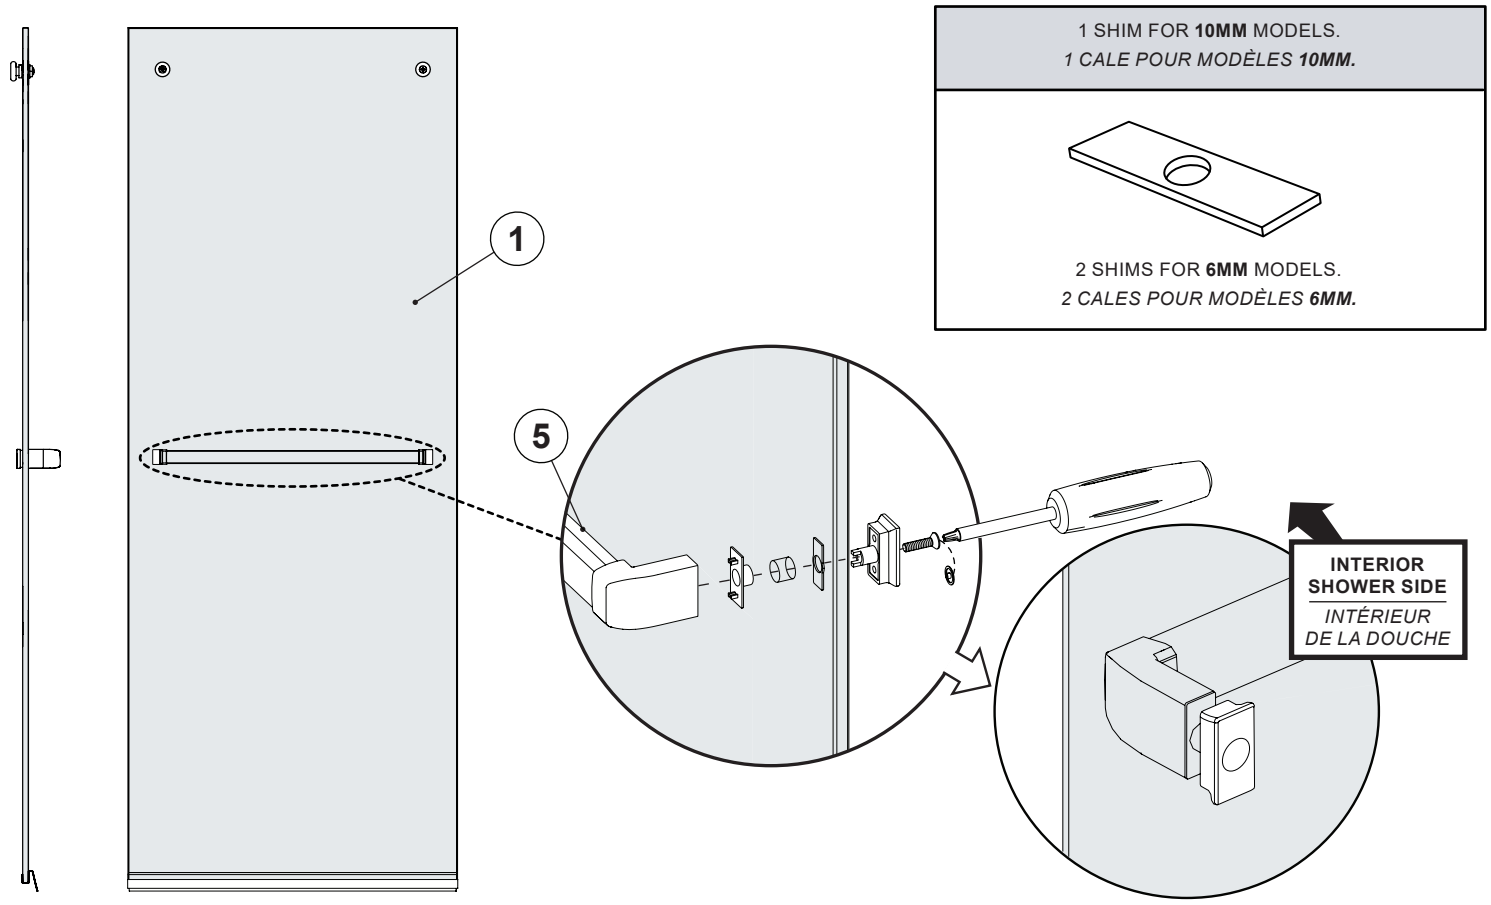


37 INSTALL THE INTERIOR PANEL
INSTALLER LE PANNEAU INTÉRIEUR

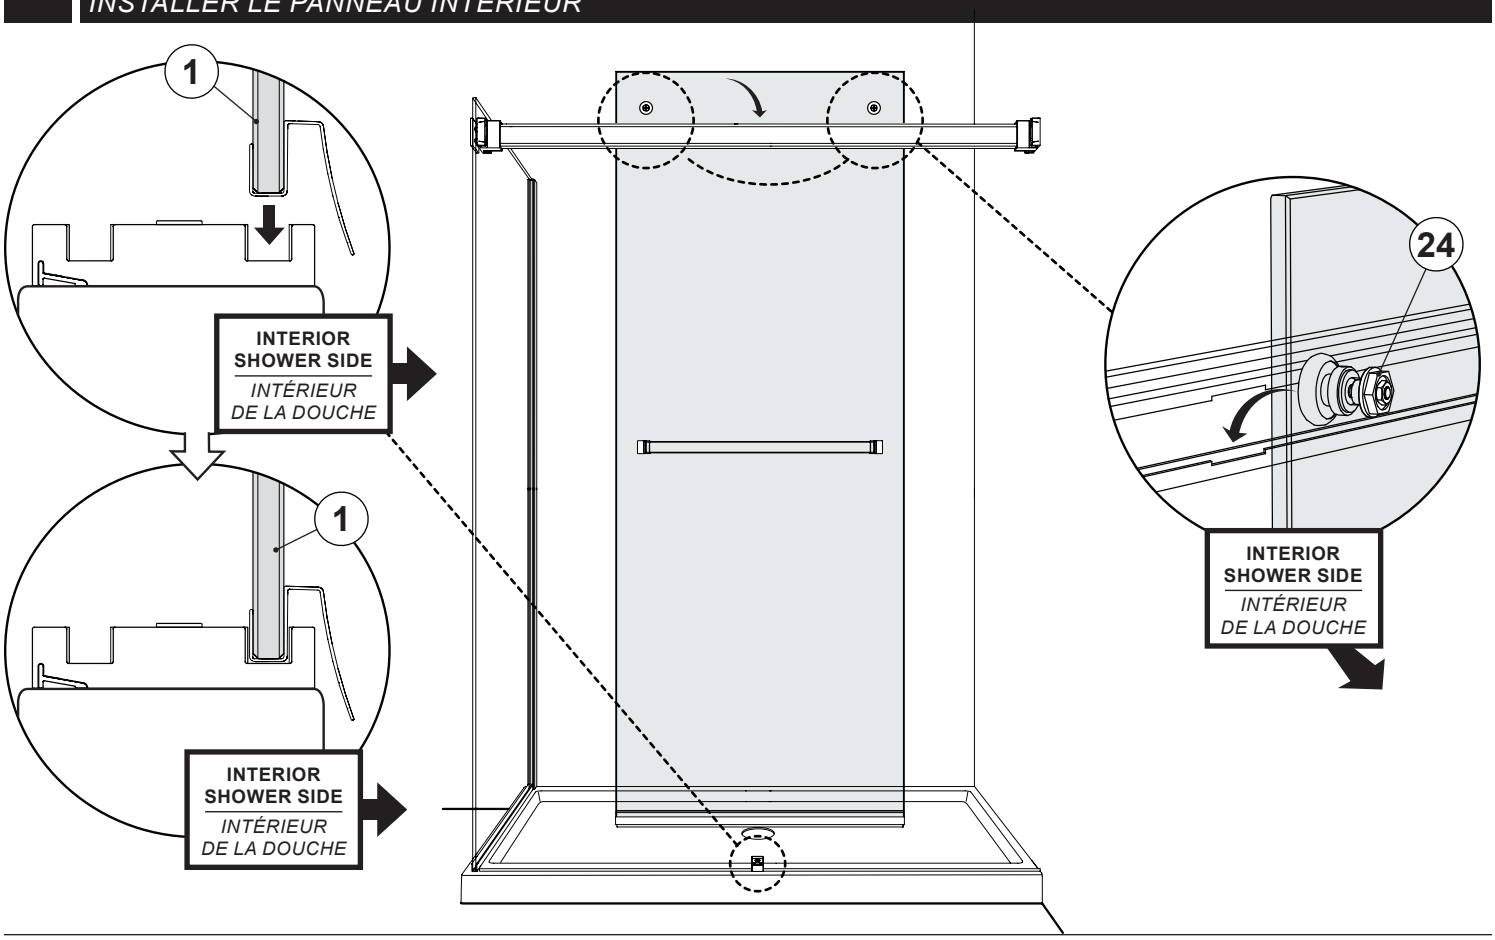

38 INSTALL THE ROLLERS ON THE EXTERIOR PANEL
INSTALLER LES ROULETTES SUR LE PANNEAU EXTÉRIEUR

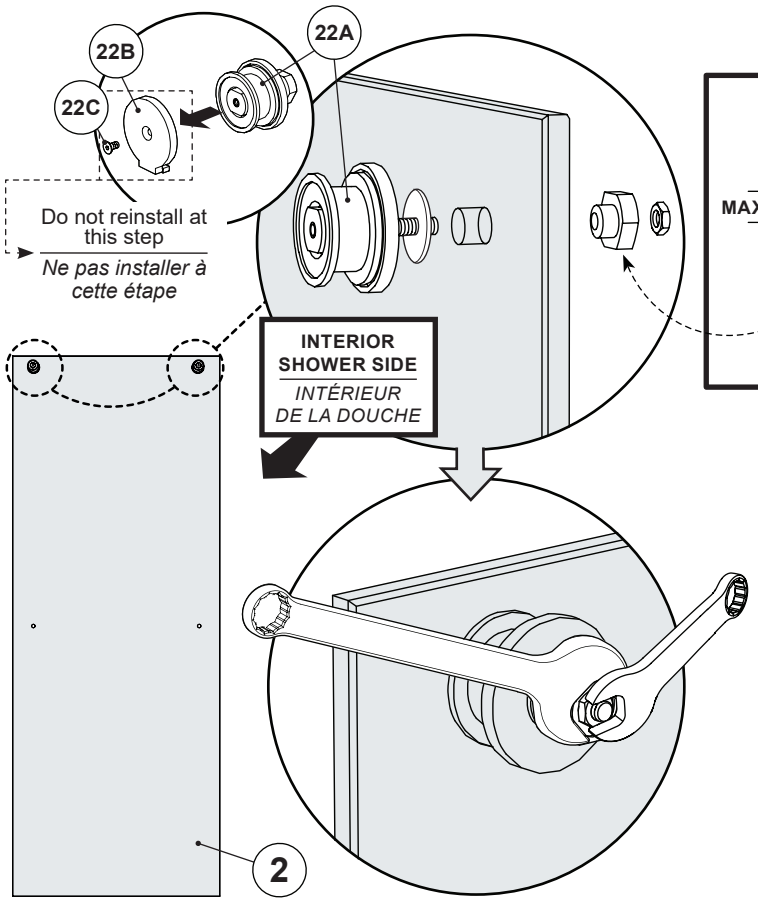

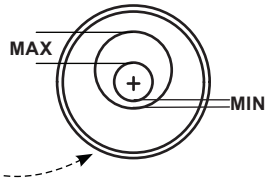


Eccentric nut for roller adjustment. (Raises and lowers the roller.) Minimum spacing should be oriented towards the bottom as shown. Adjustments can be made after the door installation.


Écrou excentrique pour l'ajustement des roulettes. (Lève et baisse la roulette .) L'espace minimum devrait être orienté vers le bas tel qu'illustré. Ajustements peuvent être effectués après l'installation de la porte.

TOP VIEW
VUE DU HAUT

adjust quantity of gaskets to fit glass panel thickness
ajuster la quantité de joints en fonction de l'épaisseur du panneau

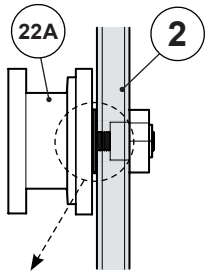


1 GASKET FOR **10MM** MODELS
*1 JOINT POUR MODÈLES **10MM***

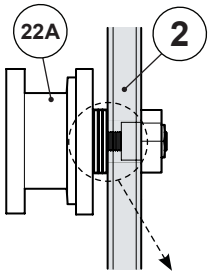


3 GASKETS FOR **6MM** MODELS
*3 JOINTS POUR MODÈLES **6MM***


39 INSTALL THE TOWEL BAR ON THE EXTERIOR PANEL
INSTALLER LA PORTE-SERVIETTE SUR LE PANNEAU EXTÉRIEUR

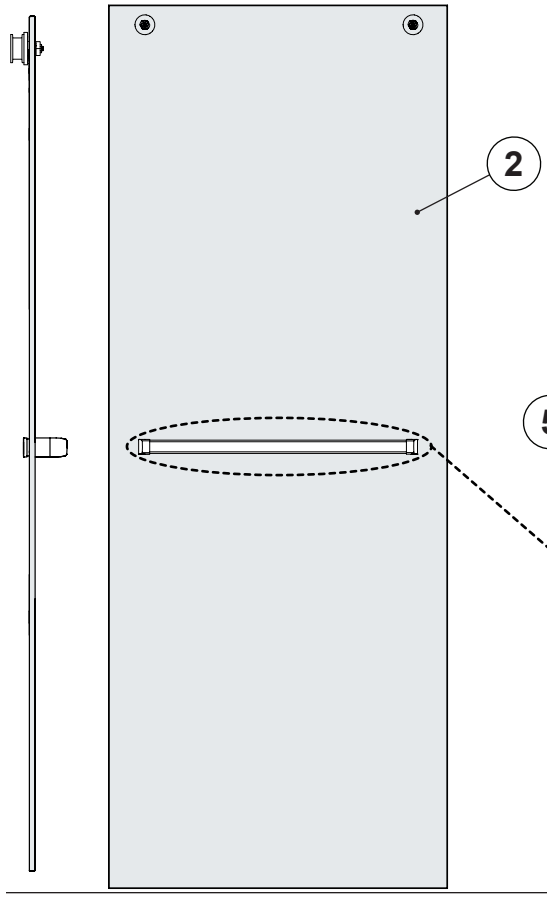


1 SHIM FOR **10MM** MODELS.
*1 CALE POUR MODÈLES **10MM.***

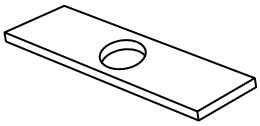


2 SHIMS FOR **6MM** MODELS.
*2 CALES POUR MODÈLES **6MM.***

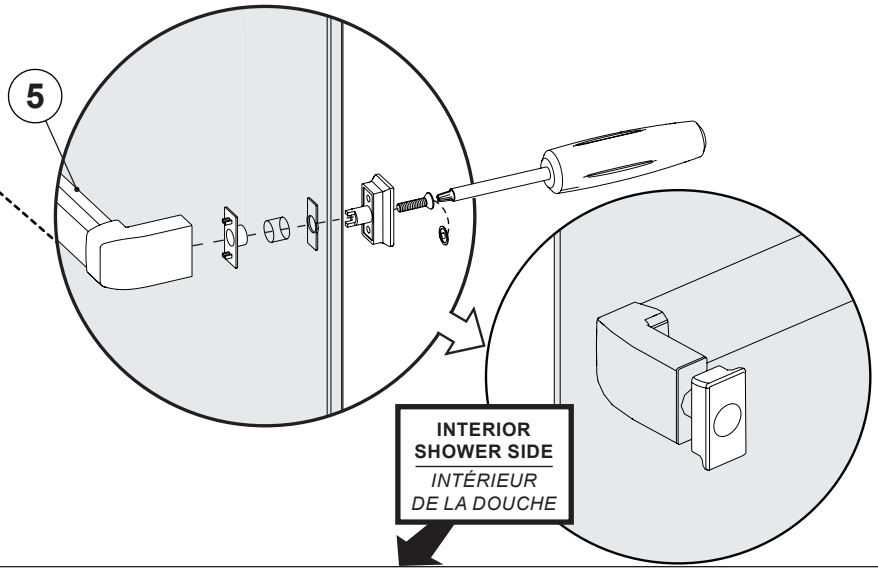


40 INSTALL THE EXTERIOR PANEL
INSTALLER LE PANNEAU EXTÉRIEUR

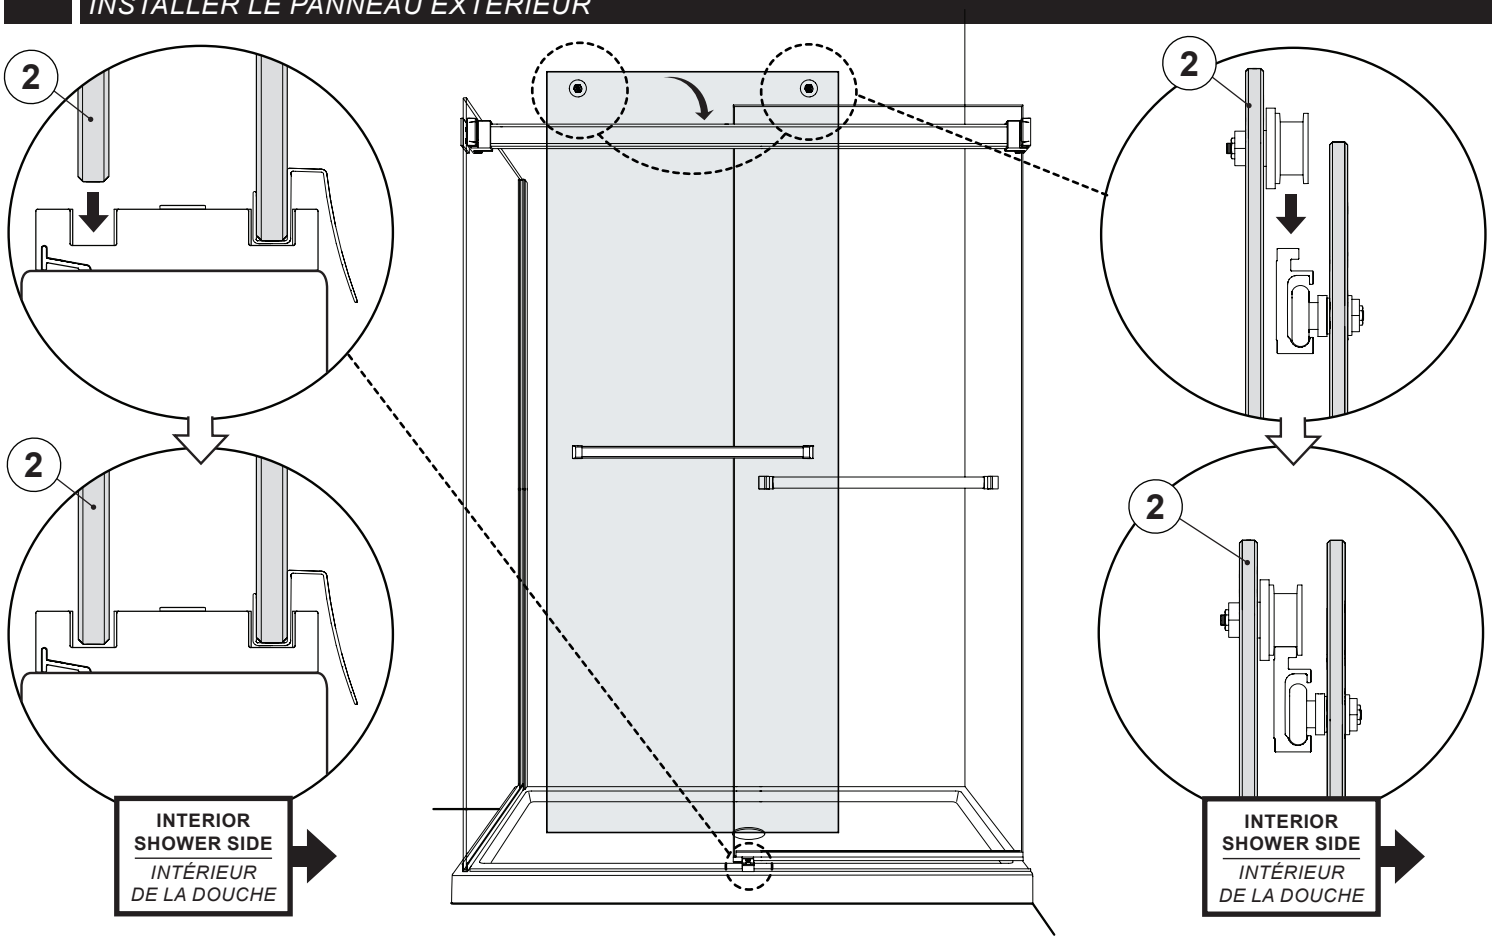


41 INSTALL THE ANTI-JUMP ON THE EXTERIOR ROLLERS
INSTALLER L'ANTI-SAUT SUR LES ROULETTES DU PANNEAU EXTÉRIEUR

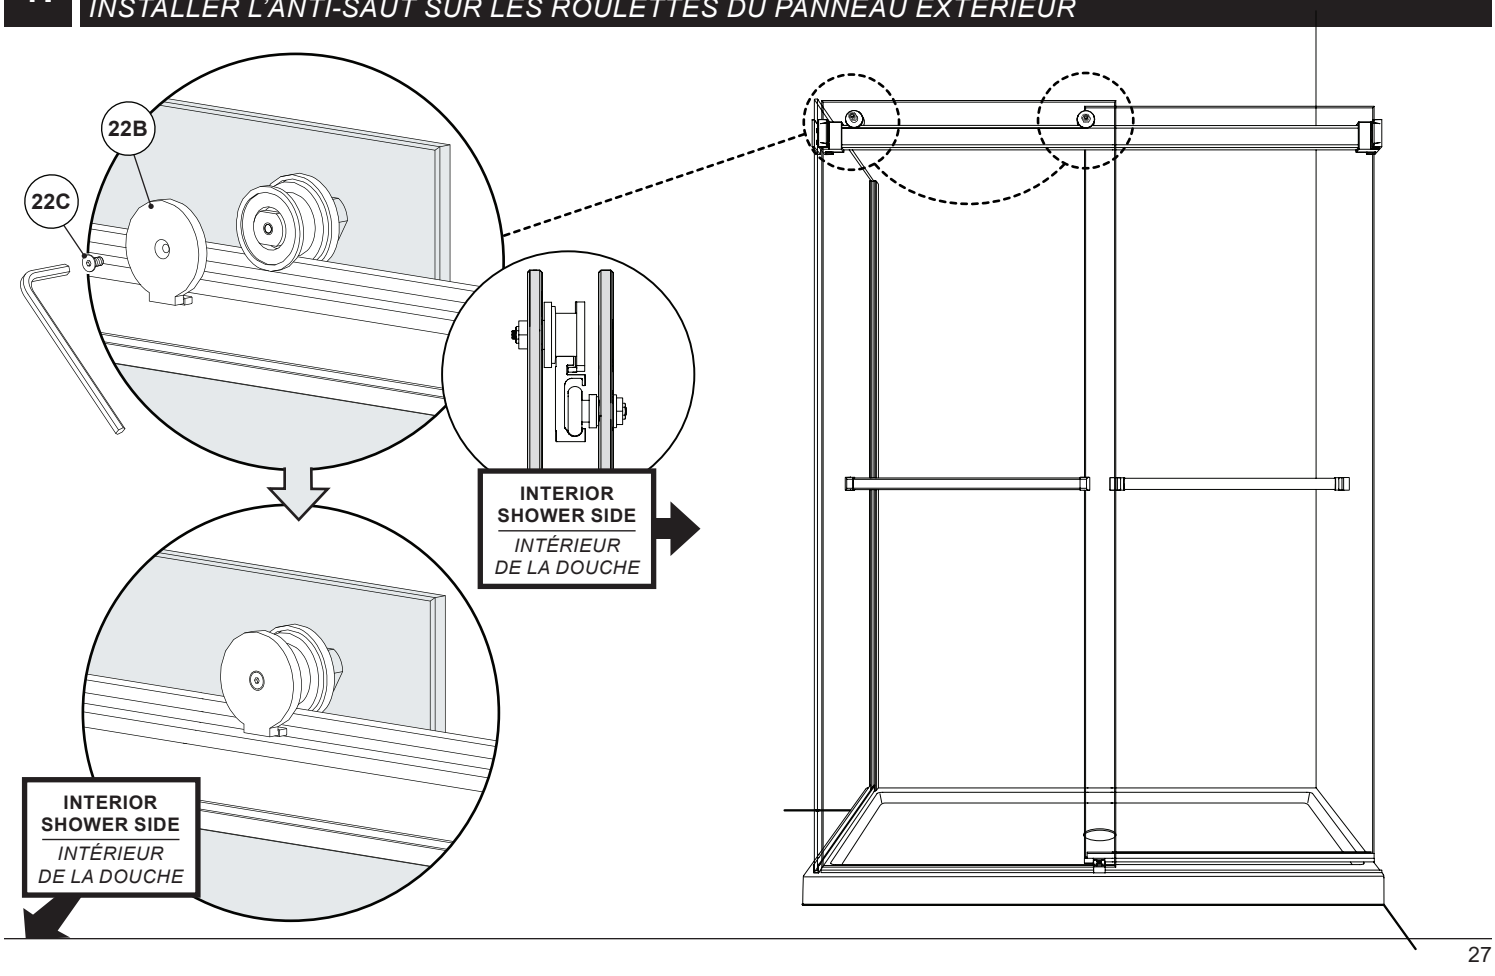

42 INSTALL THE SIDE GASKET ON THE DOOR PANELS
INSTALLER LES JOINT LATÉRAUX SUR LES PANNEAUX DE PORTE

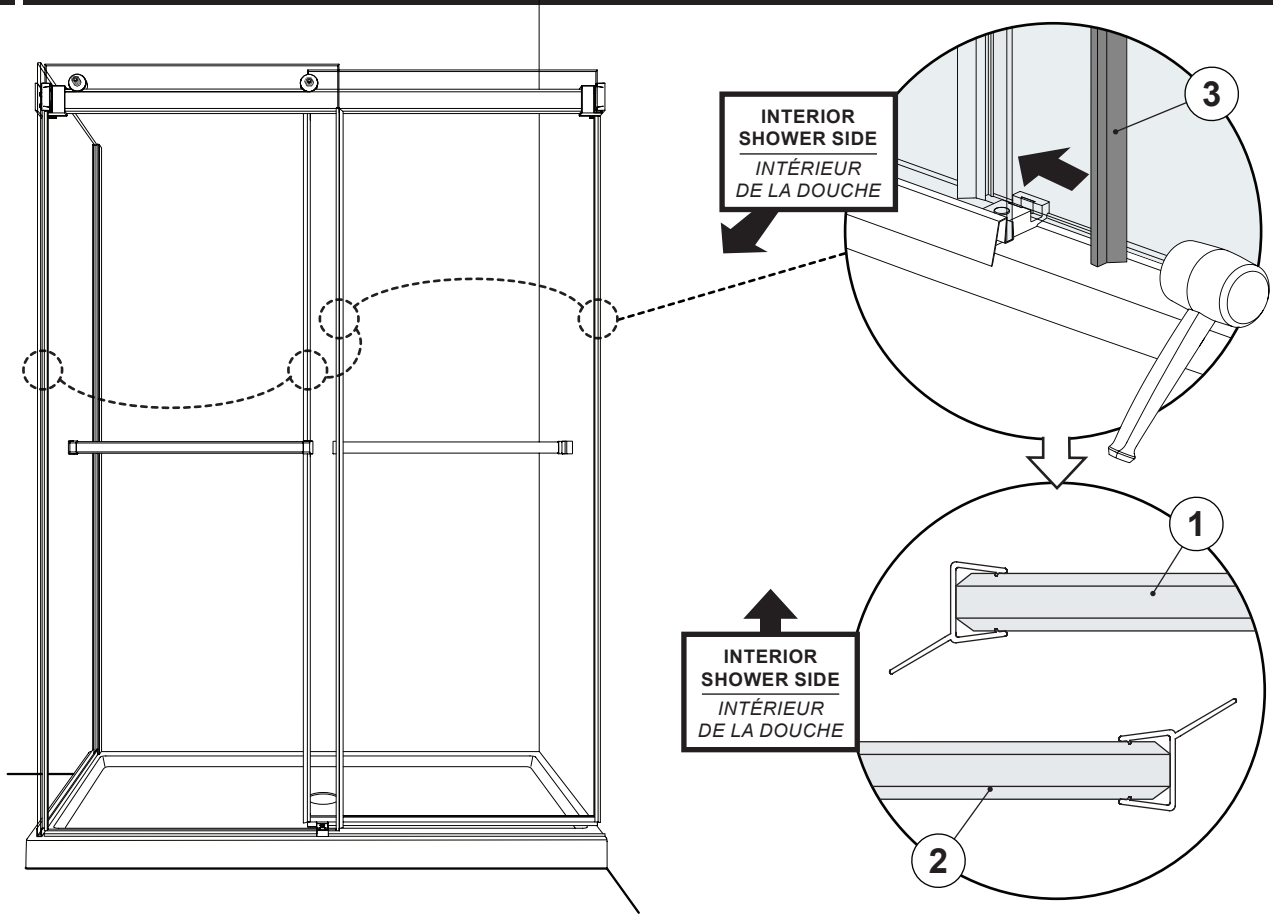


43 ADJUST THE DOOR PANELS
AJUSTER LES PANNEAUX DE PORTE

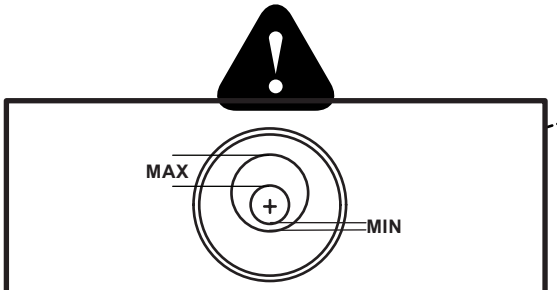


Eccentric nut for roller adjustment. (Raises and lowers the roller.) Minimum spacing should be oriented towards the bottom as shown.


Écrou excentrique pour l'ajustement des roulettes. (Lève et baisse la roulette .) L'espace minimum devrait être orienté vers le bas tel qu'illustré.

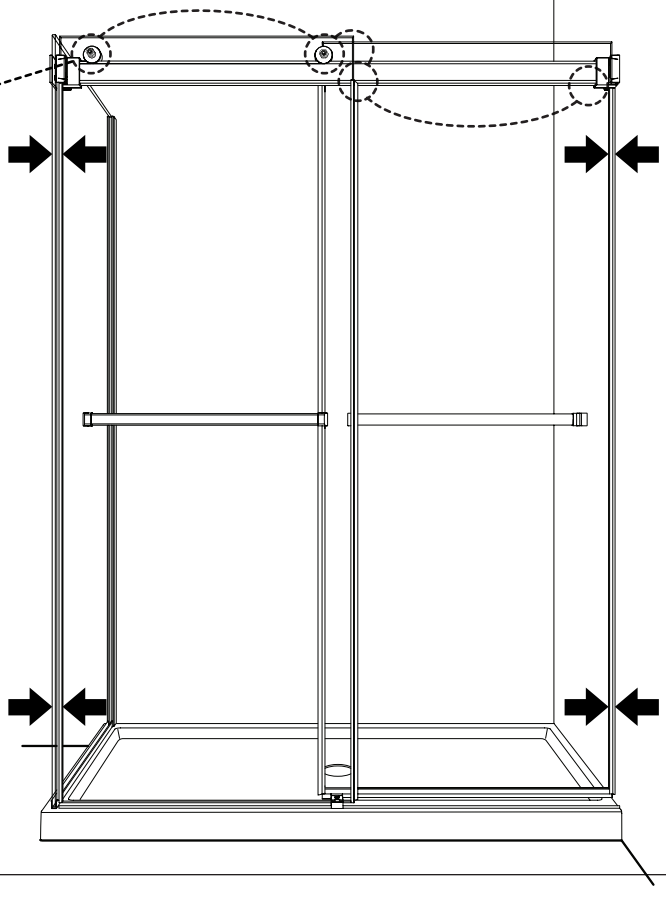


44 INSTALL THE ROLLER CAPS
INSTALLER LES CAPUCHON DES ROULETTES

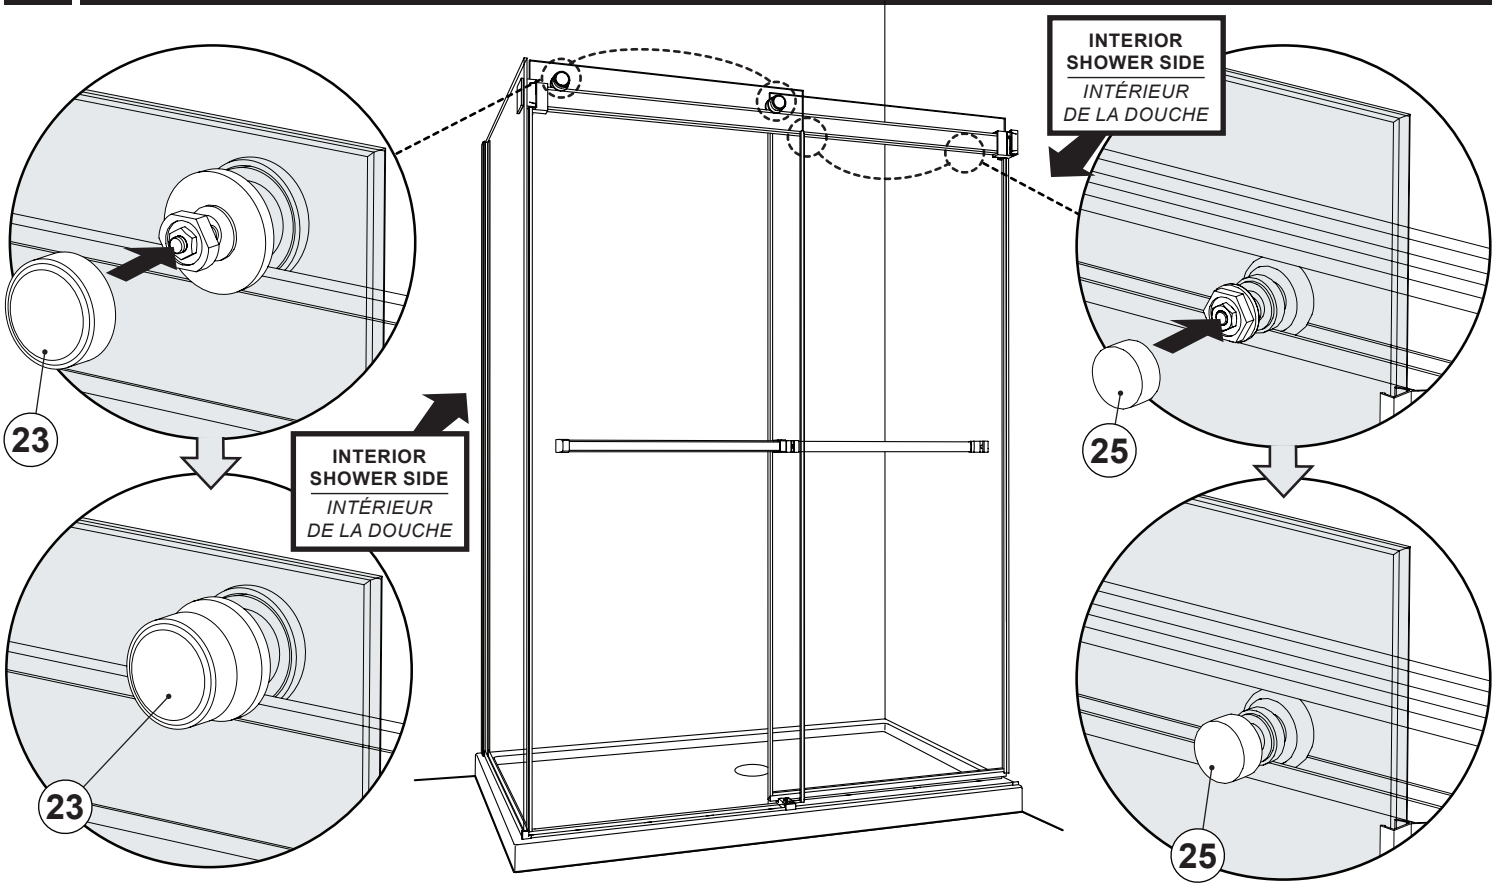


45 INSTALL THE THRESHOLD ANCHORS
INSTALLER LES ANCRAGES DE SEUIL

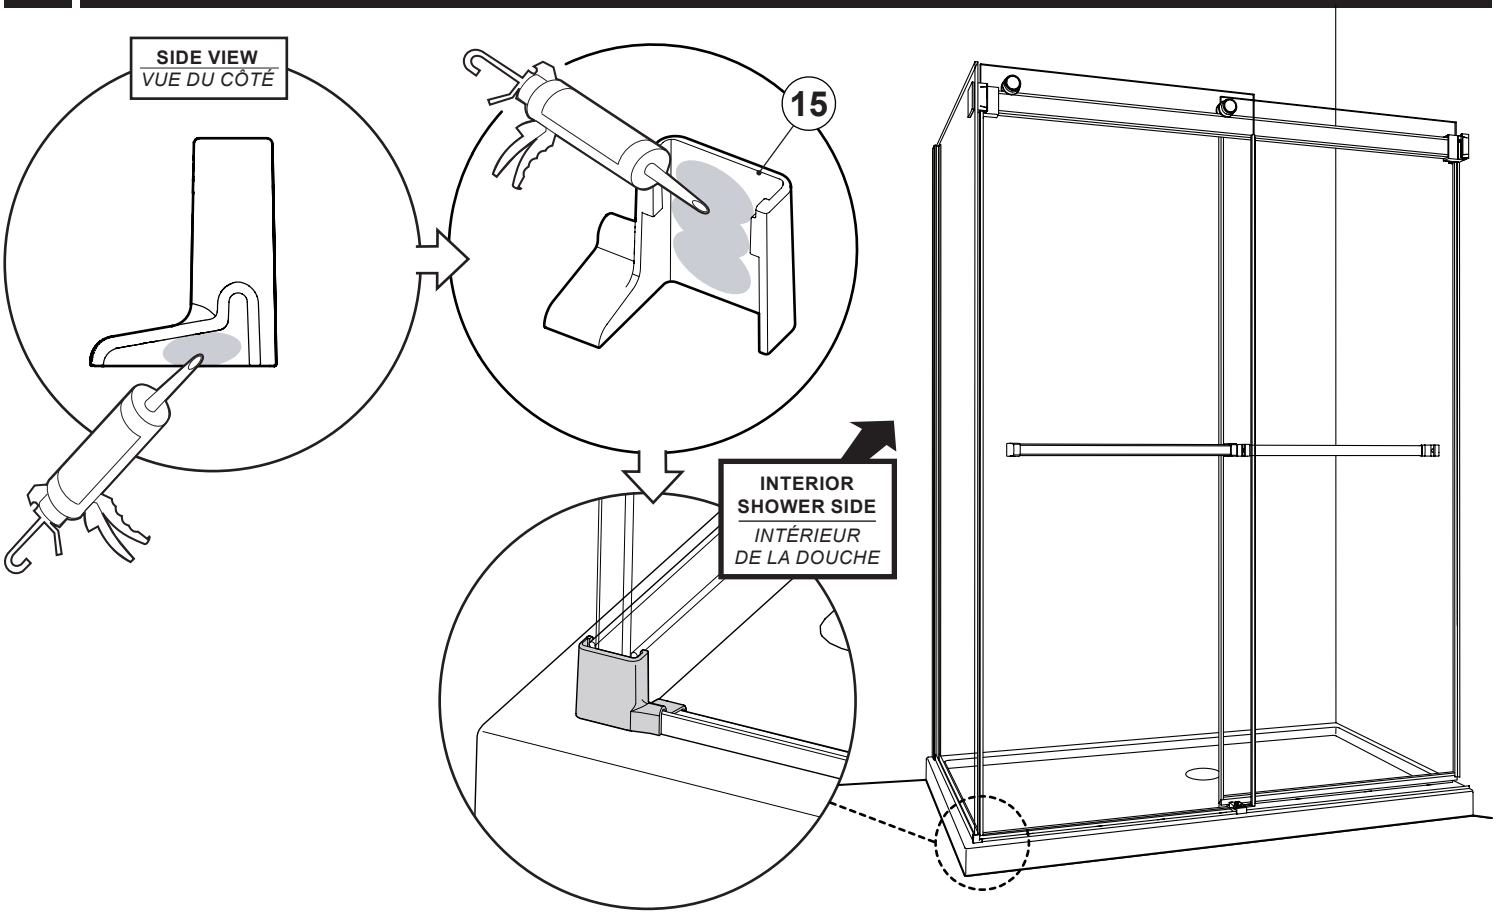


46 INSTALL THE THRESHOLD ANCHORS
INSTALLER LES ANCRAGES DE SEUIL

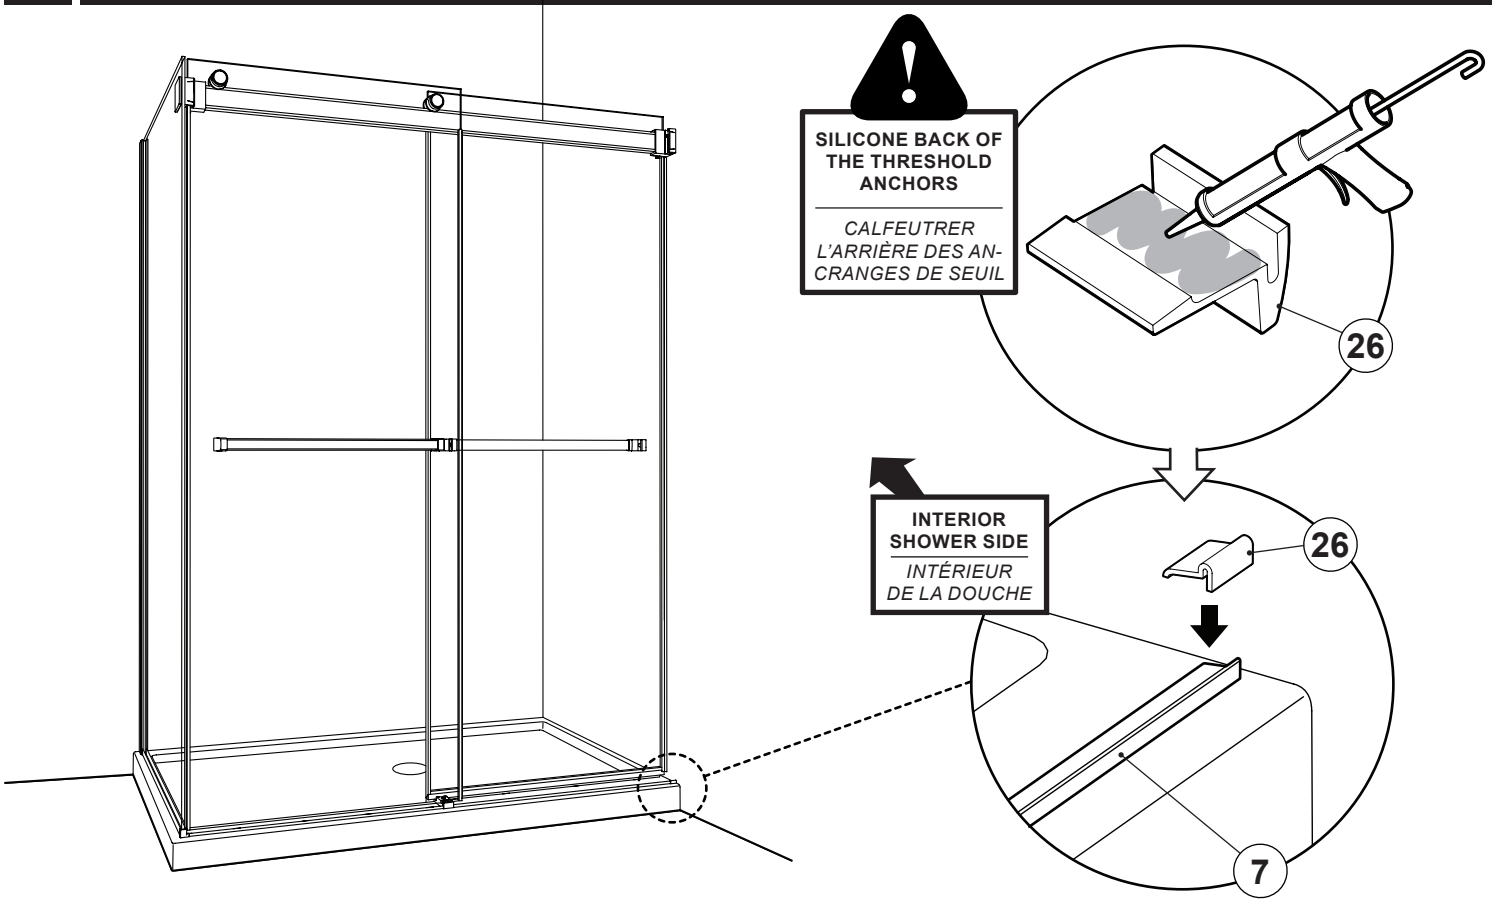

47 CUT THE THRESHOLD GASKET
COUPER LE JOINT DU SEUIL

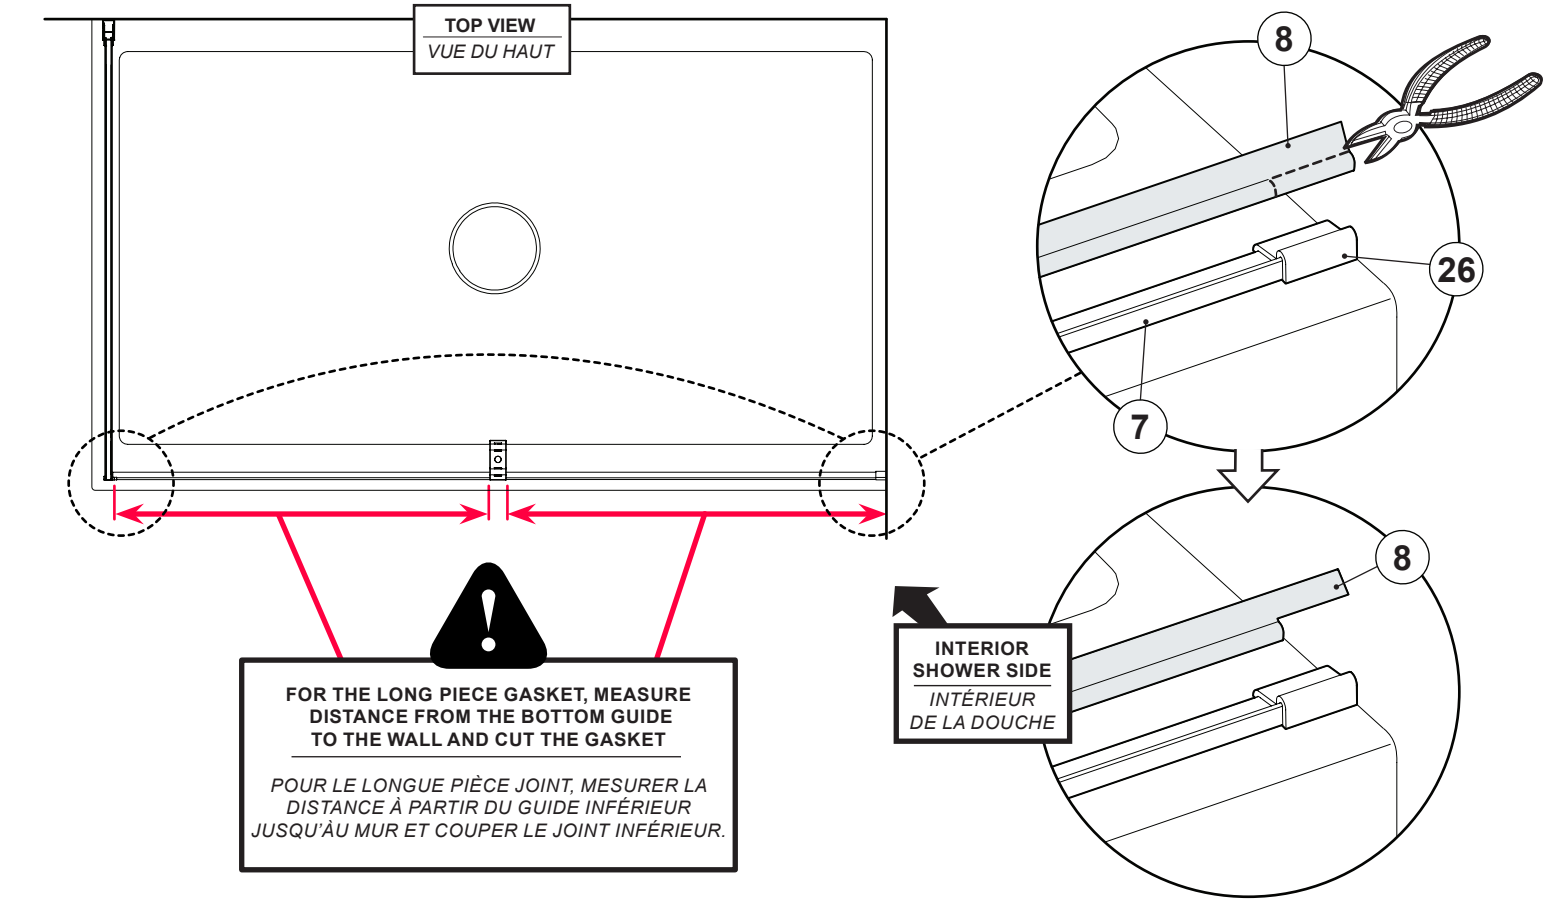

48 INSTALL THE THRESHOLD GASKETS
INSTALLER LES JOINTS DU SEUIL

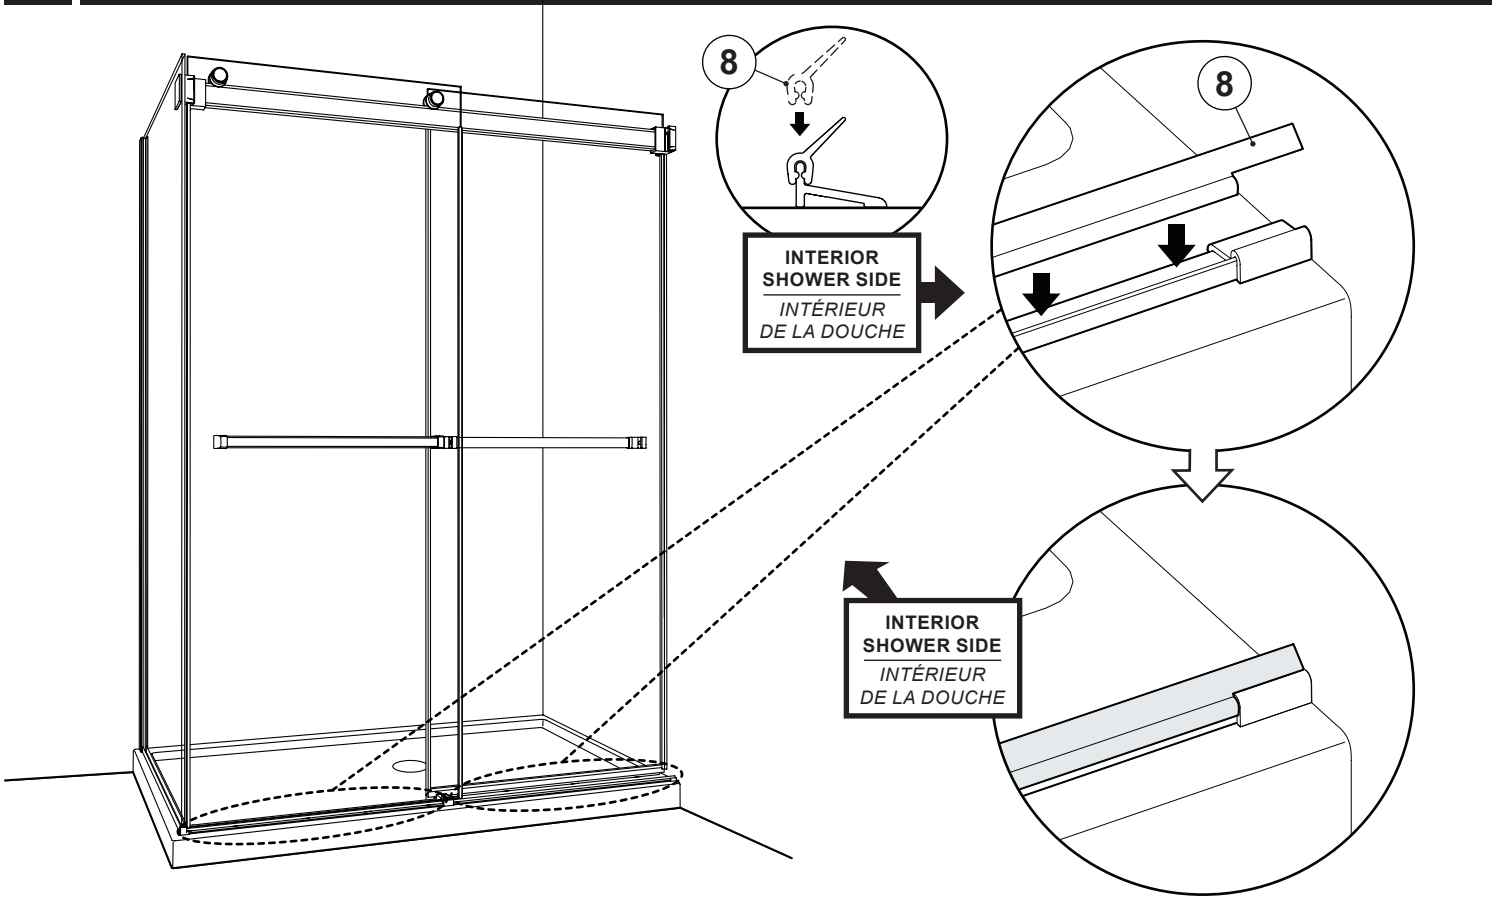

49 SEAL THE SHOWER UNIT
CALFEUTRER LA DOUCHE

