


PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

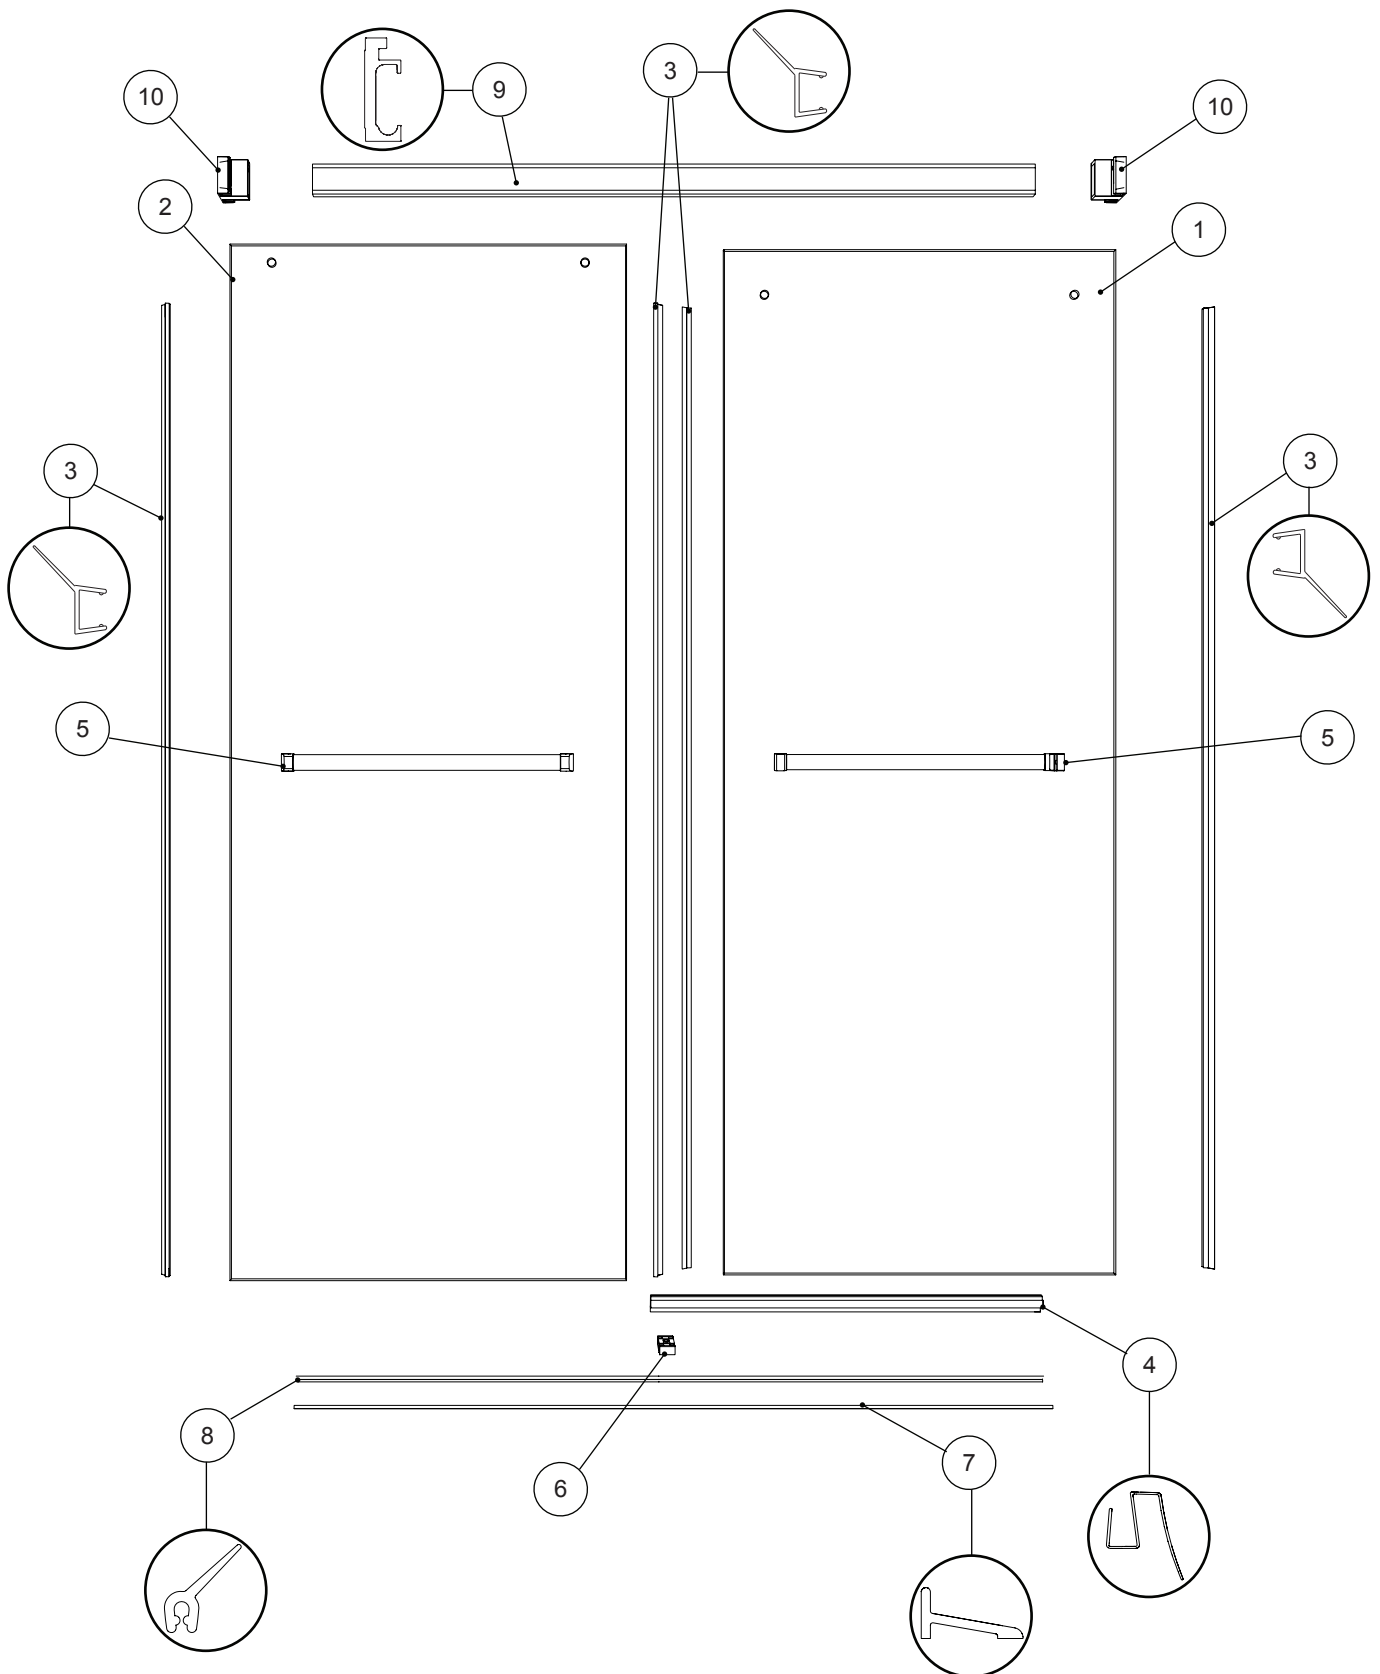

HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE

| ITEM | PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES | QTY |
|------|---|-----|
| 1 | INTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE INTÉRIEUR | 1 |
| 2 | EXTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE EXTÉRIEUR | 1 |
| 3 | SIDE DOOR GASKET / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE | 4 |
| 4 | BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE | 1 |
| 5 | TOWEL BAR / PORTE-SERVIETTE | 2 |
| 6 | BOTTOM GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR | 1 |
| 7 | THRESHOLD / SEUIL | 1 |
| 8 | THRESHOLD GASKET / JOINT DU SEUIL | 1 |
| 9 | RUNNING RAIL / BARRE DE ROULEMENT | 1 |
| 10 | WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL | 2 |
| ITEM | HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE | QTY |
| 11 | WALL PLUG / CHEVILLE | 4 |
| 12 | EXTERIOR WHEEL / ROULETTE EXTÉRIEUR | 2 |
| 13 | INTERIOR WHEEL / ROULETTE INTÉRIEUR | 2 |
| 14 | EXTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE EXTÉRIEUR | 2 |
| 15 | INTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE INTÉRIEUR | 2 |
| 16 | THRESHOLD ANCHOR / L'ANCRAGE DE SEUIL | 2 |
| 17 | KEY / CLÉ | 1 |
| 18 | PAN HEAD SCREW / VIS À TÊTE CYLINDRIQUE | 4 |
| 19 | SCREW / VIS | 1 |
| 20 | BOTTOM GUIDE CAP / CAPUCHON DU GUIDE INFÉRIEUR | 1 |

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

