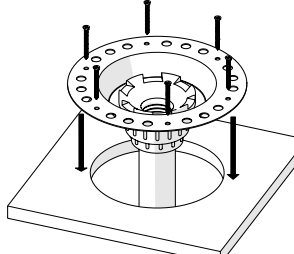
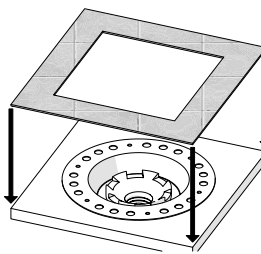
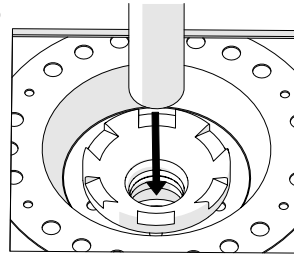


RapidConnect Drain™

Attaches to Freestanding Bath W/O

Drain de plancher pour baignoires autoportantes.

Installation:

<p>1</p>  <p>A. Cut 6-1/2" (16.5 cm) hole into wood sub-floor (use supplied Cutout Template). B. Measure and cut ABS or PVC Tailpiece as necessary to ensure a secure connection to P-Trap below. C. Insert Drain assembly into floor opening and connect to Pipe below. D. Affix to sub-floor with 6 screws (not supplied)</p> <p>A. Découpez un trou de 6-1/2" (16.5 cm) dans le sous-plancher (utilisez le gabarit ci-inclus). B. Mesurez et coupez le Tuyau de Rallonge en ABS ou PVC comme nécessaire pour assurer une bonne connection au Siphon ci-dessous. C. Insérez l'ensemble de Drain dans l'ouverture de plancher et connectez le au Siphon ci-dessous. D. Affixez au sous-plancher avec 6 vis (non-inclus).</p>	<p>2</p>  <p>A. Install flooring surface, leaving a 6-1/2" opening to access Drain. B. Affix the appropriate brass Tailpiece to the Waste & Overflow. NOTE: DO NOT CUT THE BRASS TAILPIECE AS THIS MAY CAUSE A LEAK. Ensure the measurement between the base of the Drain and P-Trap will accommodate the Tailpiece.</p> <p>A. Installez la surface de plancher, laissant une ouverture de 6-1/2" pour accès au Drain. B. Affixez le propre Tuyau de Rallonge en laiton au Trop-Plein de Baignoire. NOTE: NE PAS COUPER LE TUYAU DE RALLONGE EN LAITON CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE FUITE D'EAU. Assurez-vous que la mesure entre la base du Drain et le Siphon va accueillir le Tube de Rallonge.</p>	<p>3</p>  <p>A. Cut out the Installation Label with a utility knife and remove to expose the Drain. B. Apply lubricant (supplied) to the Tailpiece. C. Position the Tub and brass Tailpiece in-line with the Drain. D. Carefully lower the tub with the installed brass Tailpiece into the Red Collar in Drain assembly. Ensure Tailpiece is fully engaged with Seal.</p> <p>A. Découpez l'Étiquette d'Installation avec un couteau et enlevez-le pour exposer le Drain. B. Appliquez du lubrifiant (fourni) au Tuyau de Rallonge. C. Placez la Baignoire et le Tuyau de Rallonge en laiton en ligne avec le Drain. D. Abaissez avec précaution la Baignoire avec le Tuyau de Rallonge en laiton installée dans le collier rouge dans le Drain. Assurez-vous que le Tuyau de Rallonge est pleinement engagé avec le Joint d'Étanchéité.</p>
---	---	---

Important: Do not remove Installation Label until Step 3. DO NOT CUT THE SUPPLIED BRASS TAILPIECE. Doing so may cause a leak. Disassembling the drain or cutting the Tailpiece will void the warranty.

Ne retirez pas l'Étiquette d'Installation jusqu'à l'étape 3. NE PAS COUPER LE TUYAU DE RALLONGE EN LAITON. Cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Le démontage du Drain ou le coupage du Tuyau de Rallonge annulera la garantie.

Certification:



FLEURCO™/MC