



INSTALLATION MANUAL - *GUIDE D'INSTALLATION*

MZ001

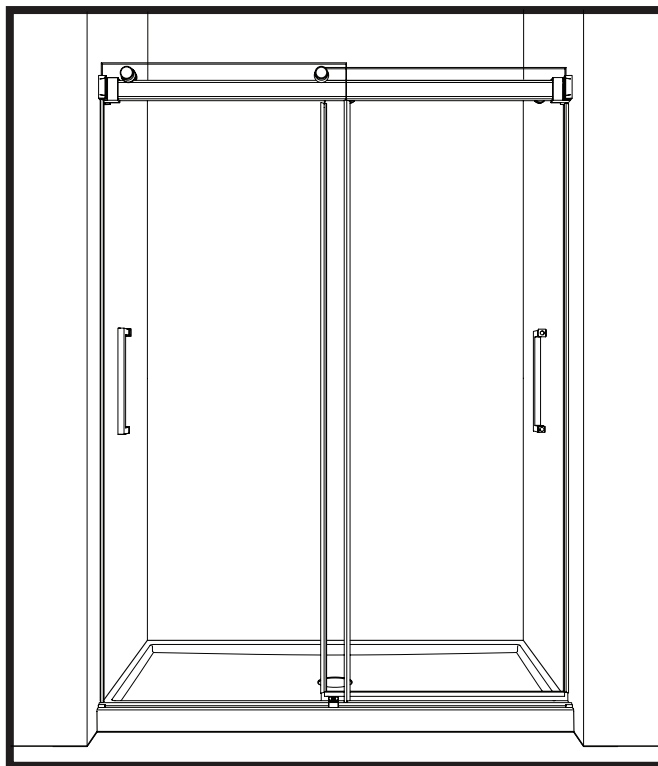

SHOWER / DOUCHE

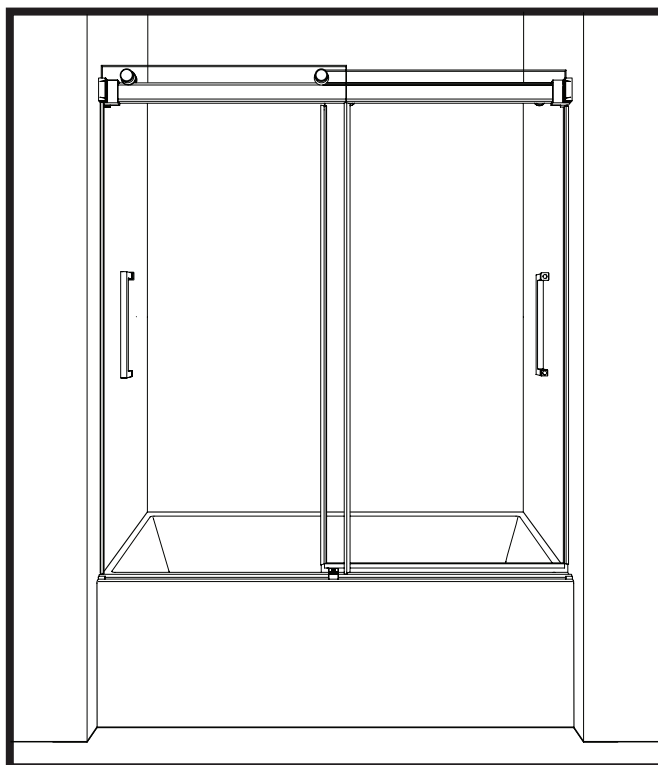

TUB / BAIGNOIRE

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

En

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

Fr

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.


NOTE

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.


L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.


TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS

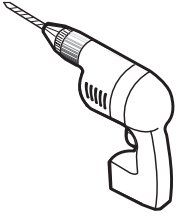

DRILL
PERCEUSE

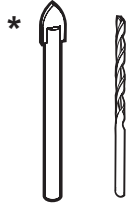


1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHE 1/4" & 1/8"

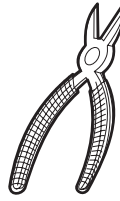

CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE



SCREWDRIVER
TOURNEVIS

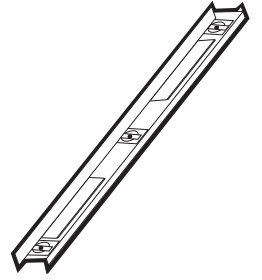


LEVEL
NIVEAU



PENCIL
CRAYON




SAFETY GLASSES
LUNETTES DE SÉCURITÉ

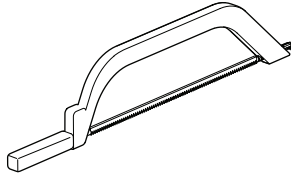

HACKSAW
SCIE À MÉTAUX



MALLET
MAILLET

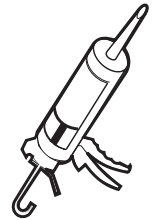


SILICONE
SCELLANT


*** Use a 1/4" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles**

*** Utiliser une mèche de 1/4" destiné à la céramique lors du perçage des tuiles en céramique.**

SHOWER / DOUCHE


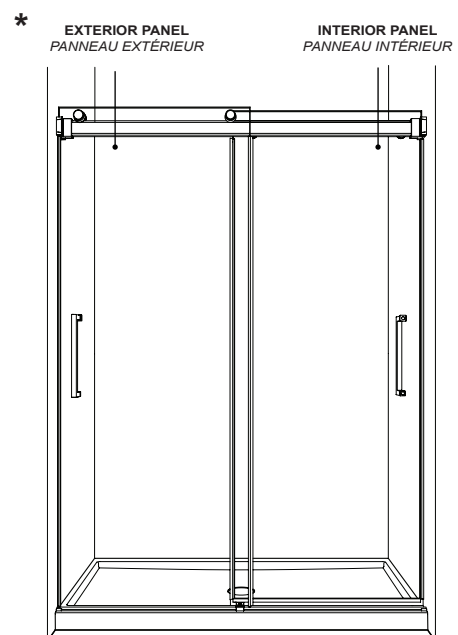



TUB / BAINOIRE

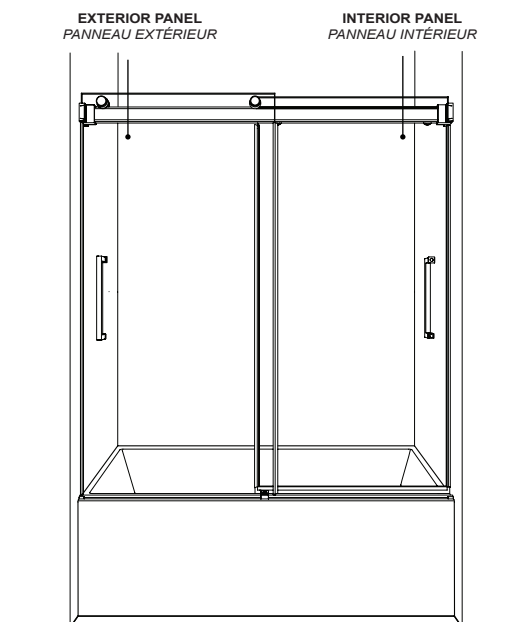


* This configuration is illustrated in this manual.

* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.

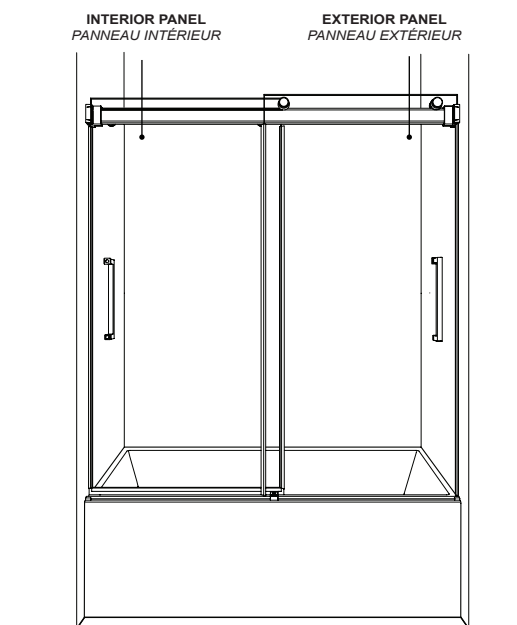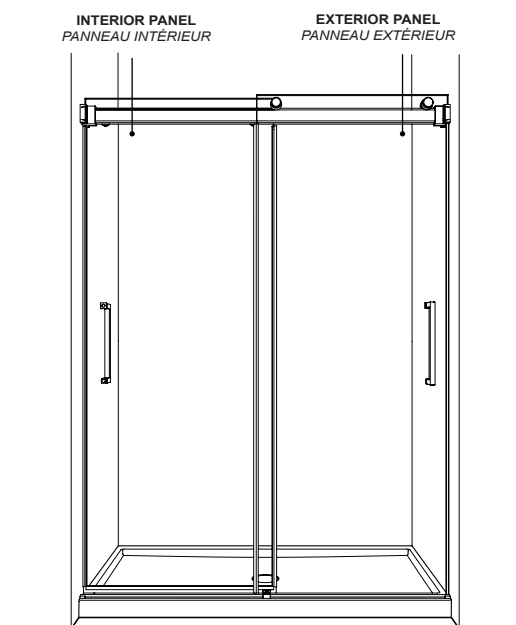

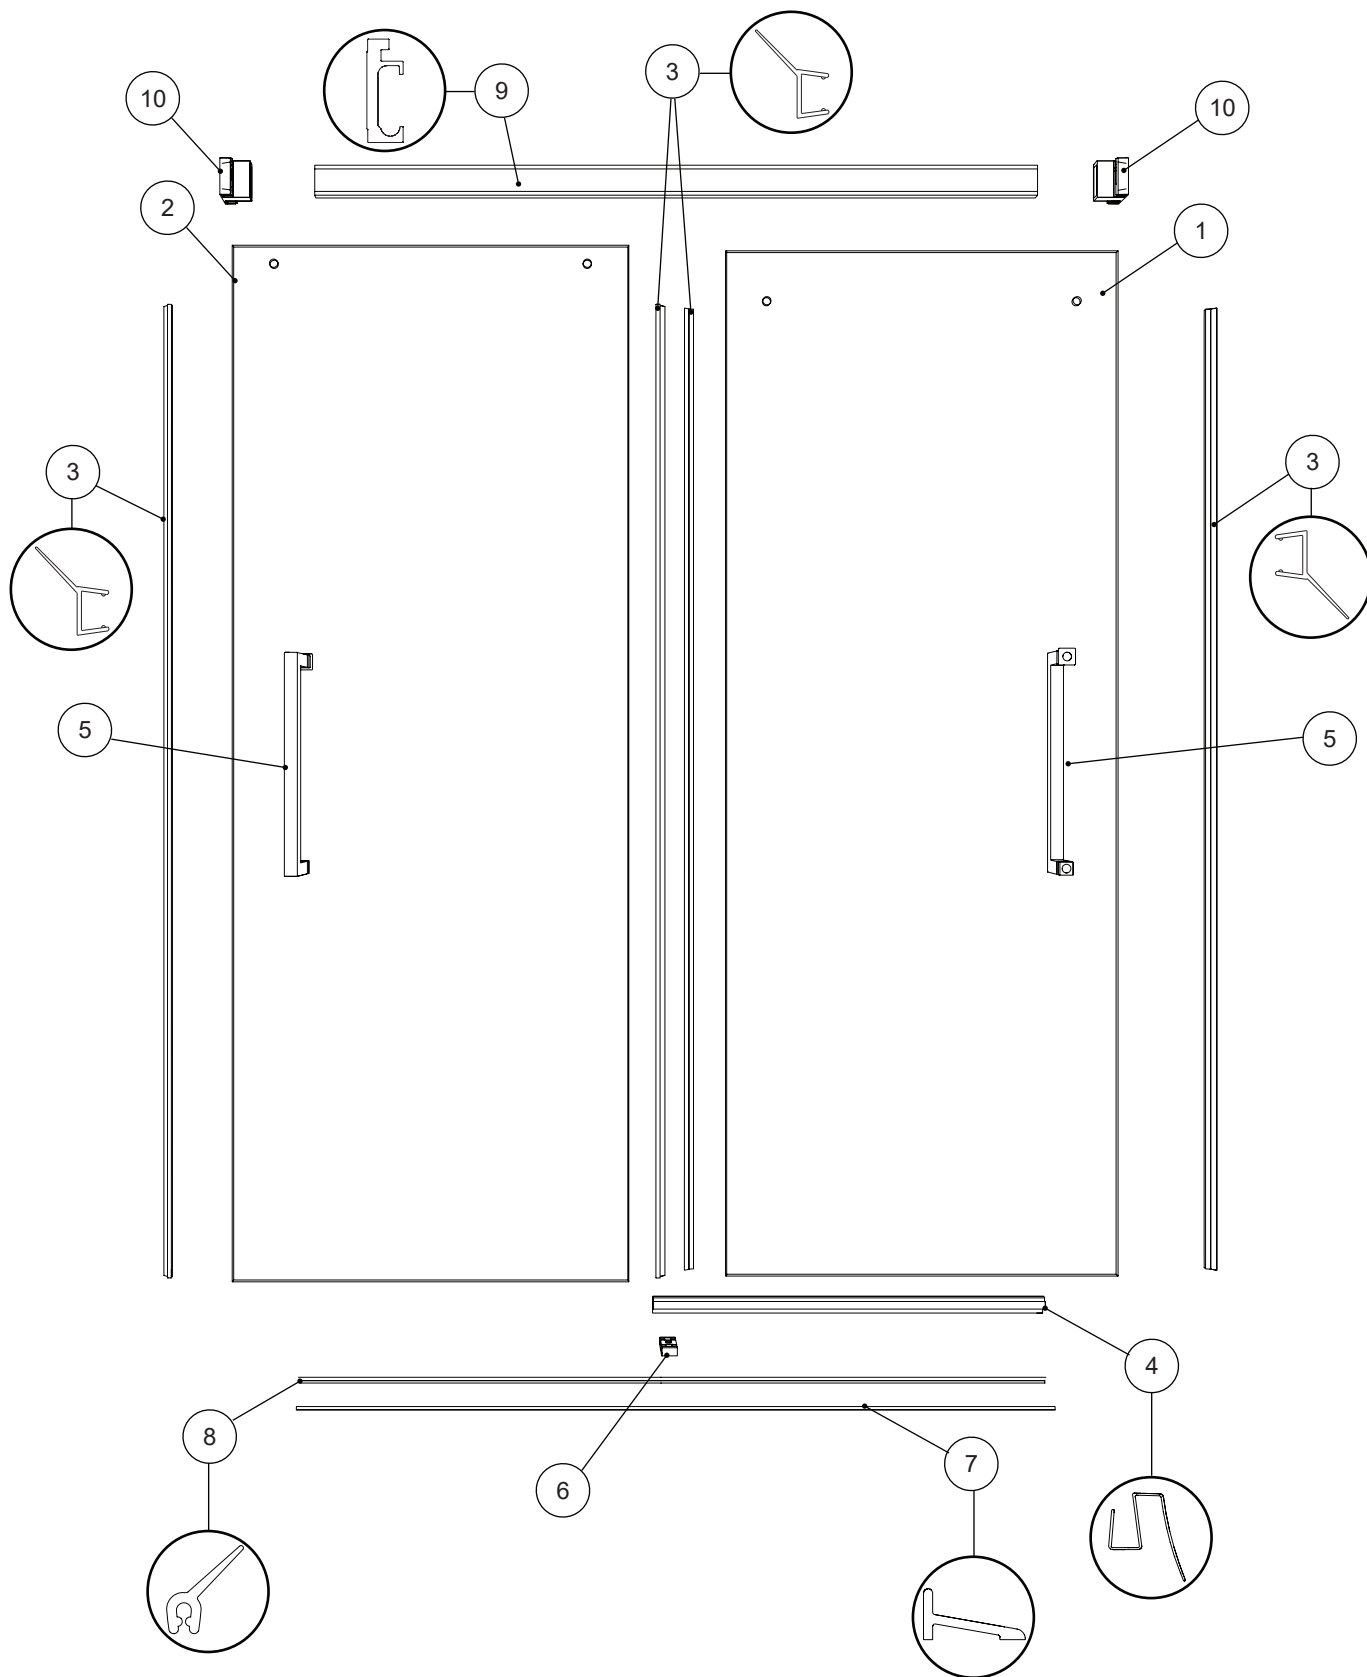


ITEM	FLEURCO CODE	PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES	QTY
1		INTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE INTÉRIEUR	1
2		EXTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE EXTÉRIEUR	1
3	COEX-M440-75	SIDE DOOR GASKET / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE	4
4	COEX N100-65	BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE	1
5	NM-HANDLE12-XX	HANDLE / POIGNÉE	2
6	NM-B-GUIDE-XX	BOTTOM GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR	1
7	PLAT-THRESH-XX-72	THRESHOLD / SEUIL	1
8	COEXN415-40	THRESHOLD GASKET / JOINT DU SEUIL	1
9	NP-BAR-**-XX	RUNNING RAIL / BARRE DE ROULEMENT	1
10	NG/P-BRACKET2-XX + NM-CATCHER2	WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL	2
ITEM		HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE	QTY
11		WALL PLUG / CHEVILLE	4
12	NG/P-EX-ROLLER-XX	EXTERIOR WHEEL / ROULETTE EXTÉRIEUR	2
13		EXTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE EXTÉRIEUR	2
14	NG/P-IN-ROLLER-XX	INTERIOR WHEEL / ROULETTE INTÉRIEUR	2
15		INTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE INTÉRIEUR	2
16	PENDCAP-XX	THRESHOLD ANCHOR / L'ANCRAGE DE SEUIL	2
17		KEY / CLÉ	1
18		PAN HEAD SCREW / VIS À TÊTE CYLINDRIQUE	4
19		SCREW / VIS	1
20		BOTTOM GUIDE CAP / CAPUCHON DU GUIDE INFÉRIEUR	1
21		CALE / SHIM	1
PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES			

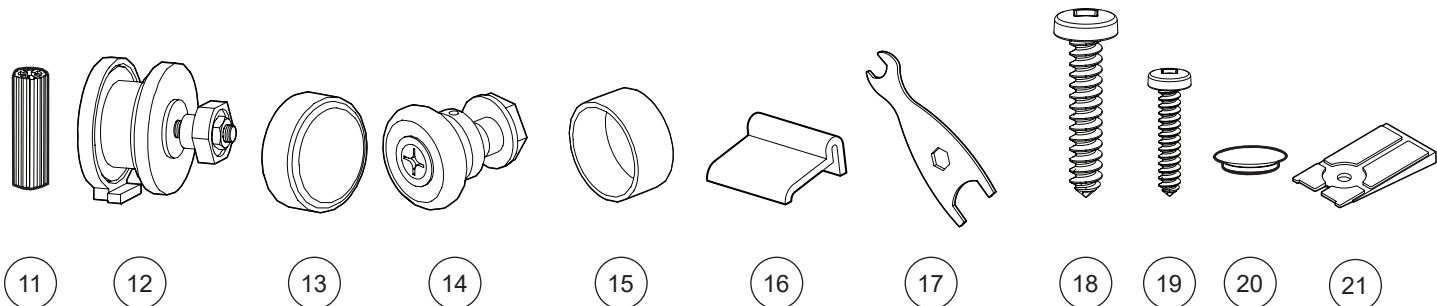

LEGEND / LÉGENDE
 XX = FINISH/FINI (11, 25, 33)
 ** = LENGTH / LONGUEUR (54, 60, 79, 86 ETC)
 ++ = CODE / CODE (AC, ABN)

1


CUT THE LENGTH OF THE THRESHOLD COUPER LA LONGUEUR DU SEUIL

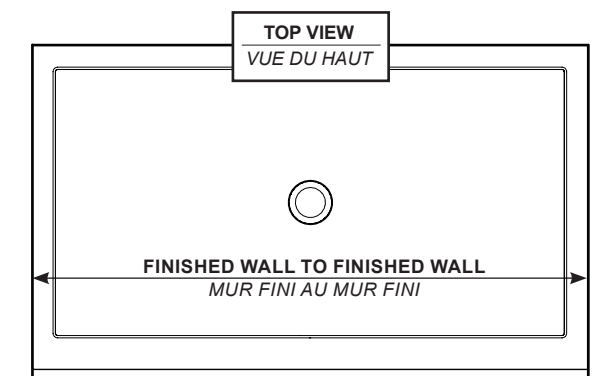

FORMULA / FORMULE


THRESHOLD = FINISHED WALL TO FINISHED WALL

SEUIL = MUR FINI AU MUR FINI

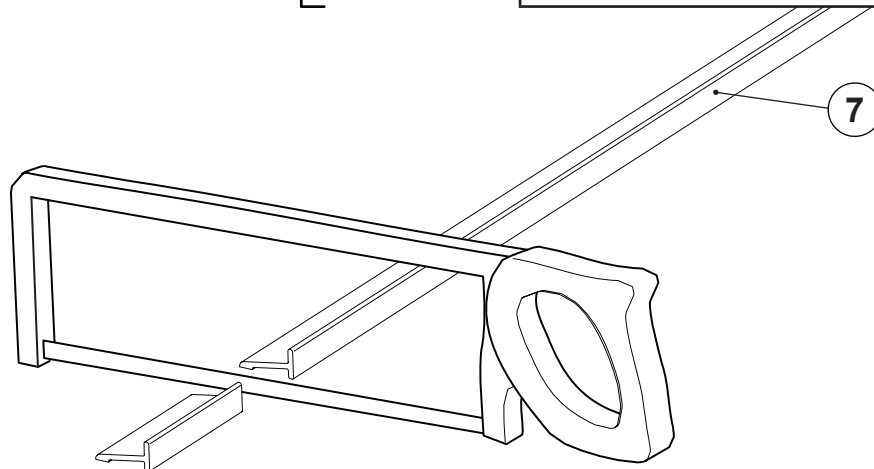



2

TEMPORARILY PLACE THE THRESHOLD AND BOTTOM GUIDE ON THE BASE PLACER LE SEUIL ET LE GUIDE DU BAS SUR LA BASE TEMPORAIREMENT

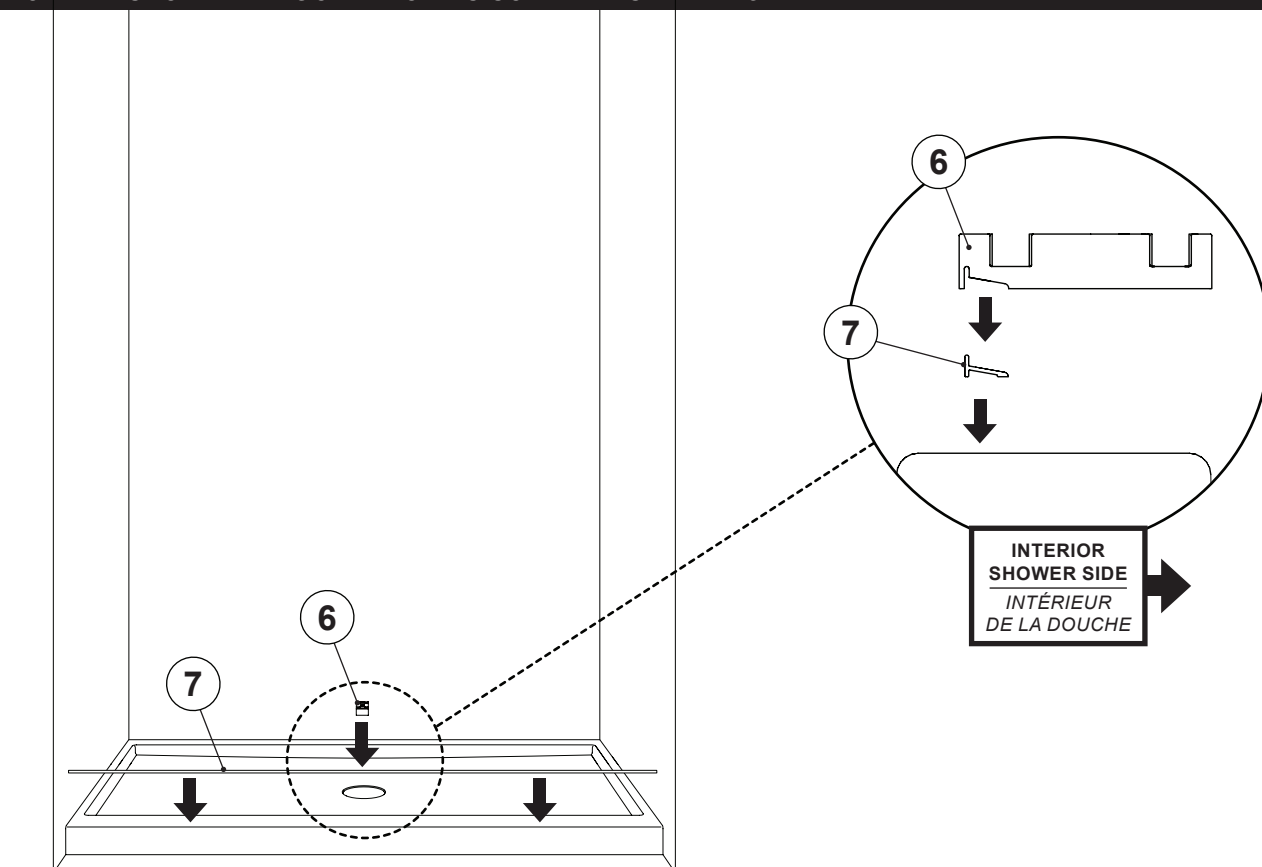


3

ADJUST THE BOTTOM GUIDE ON THE BASE ADJUSTER LE GUIDE INFÉRIEUR SUR LA BASE

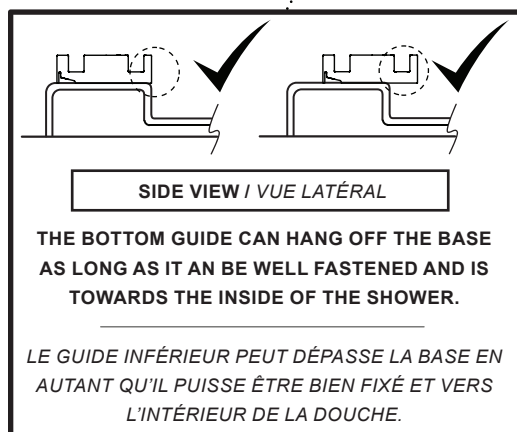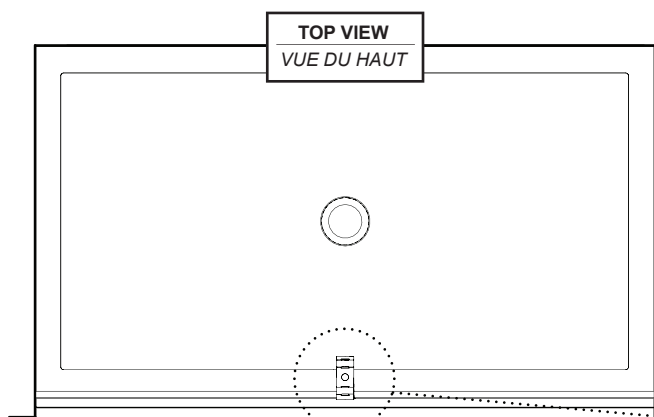





FOR BASES WITH A PRONOUNCED SLOPE ON THE THRESHOLD, USE THE PROVIDED SHIM TO LEVEL THE GUIDE.

POUR LES BASES AVEC UNE PENTE PRONONCÉE SUR LE SEUIL, UTILISER LA CALE FOURNIE POUR NIVELER LE GUIDE.

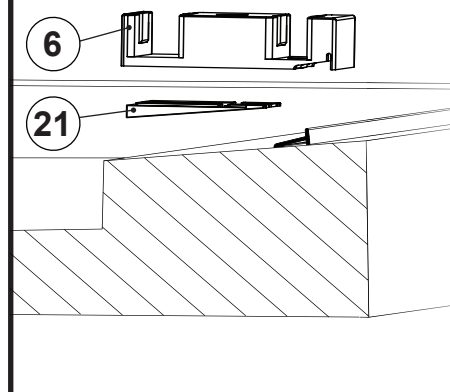

4

MARK THE PLACEMENT OF THE THRESHOLD AND BOTTOM GUIDE MARQUER L'EMPLACEMENT DU SEUIL ET DU GUIDE INFÉRIEUR

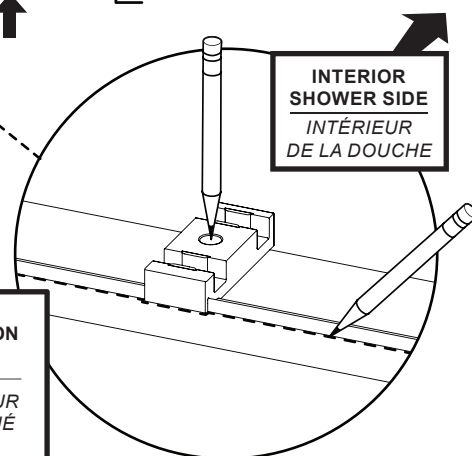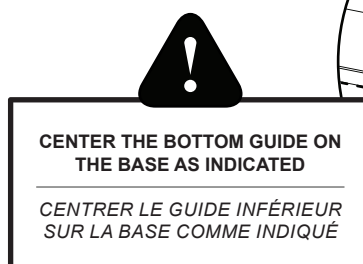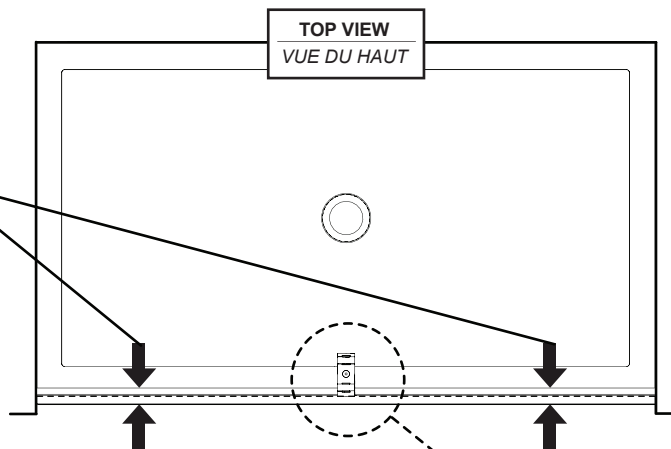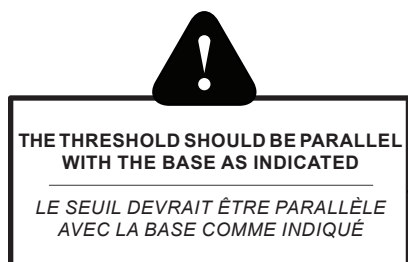

5

INSTALL THE THRESHOLD ON THE LOCATION MARKED PREVIOUSLY INSTALLER LE SEUIL SUR LA PLACE MARQUÉE PRÉCÉDEMMENT




WIPE THE BASE WITH A CLEAN CLOTH BEFORE
INSTALLING THE THRESHOLD.

ESSUYER LA BASE AVEC UN CHIFFON PROPRE
AVANT D'INSTALLER LE SEUIL.

Suggested installation for better performance.



Installation suggérée pour une meilleure
performance.

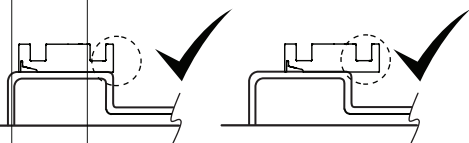

SIDE VIEW / VUE LATÉRALE

The bottom guide can hang off the base as long as it can be well secured and is towards the inside of the shower.


Le guide inférieur peut dépasser la base en autant qu'il puisse être bien fixé et vers l'intérieur de la douche.

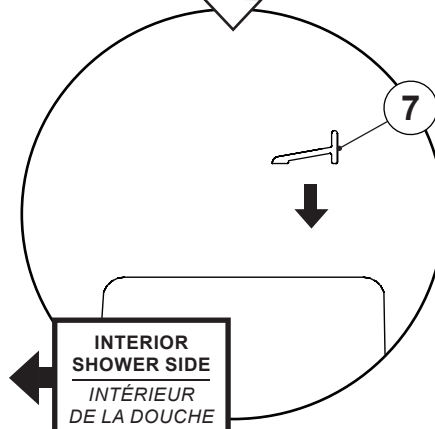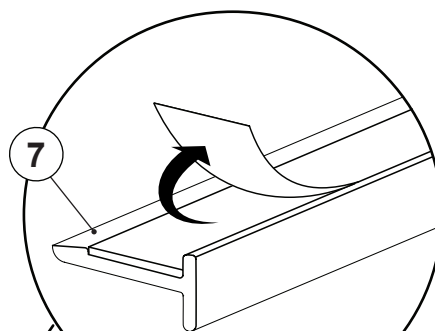



INTERIOR
SHOWER SIDE
INTÉRIEUR
DE LA DOUCHE

6

DRILL AND SILICONE THE BOTTOM GUIDE PLACEMENT PERCER ET CALFEUTRER L'EMPLACEMENT DU GUIDE INFÉRIEUR

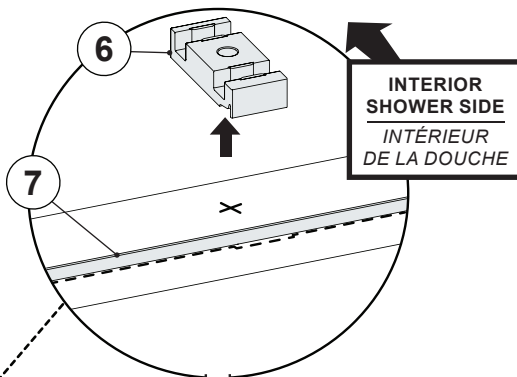


INTERIOR
SHOWER SIDE
INTÉRIEUR
DE LA DOUCHE

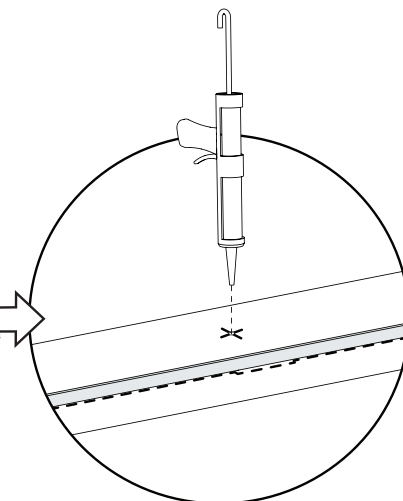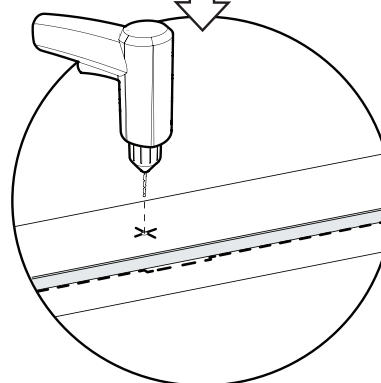


7

INSTALL THE BOTTOM GUIDE **INSTALLER LE GUIDE INFÉRIEUR**

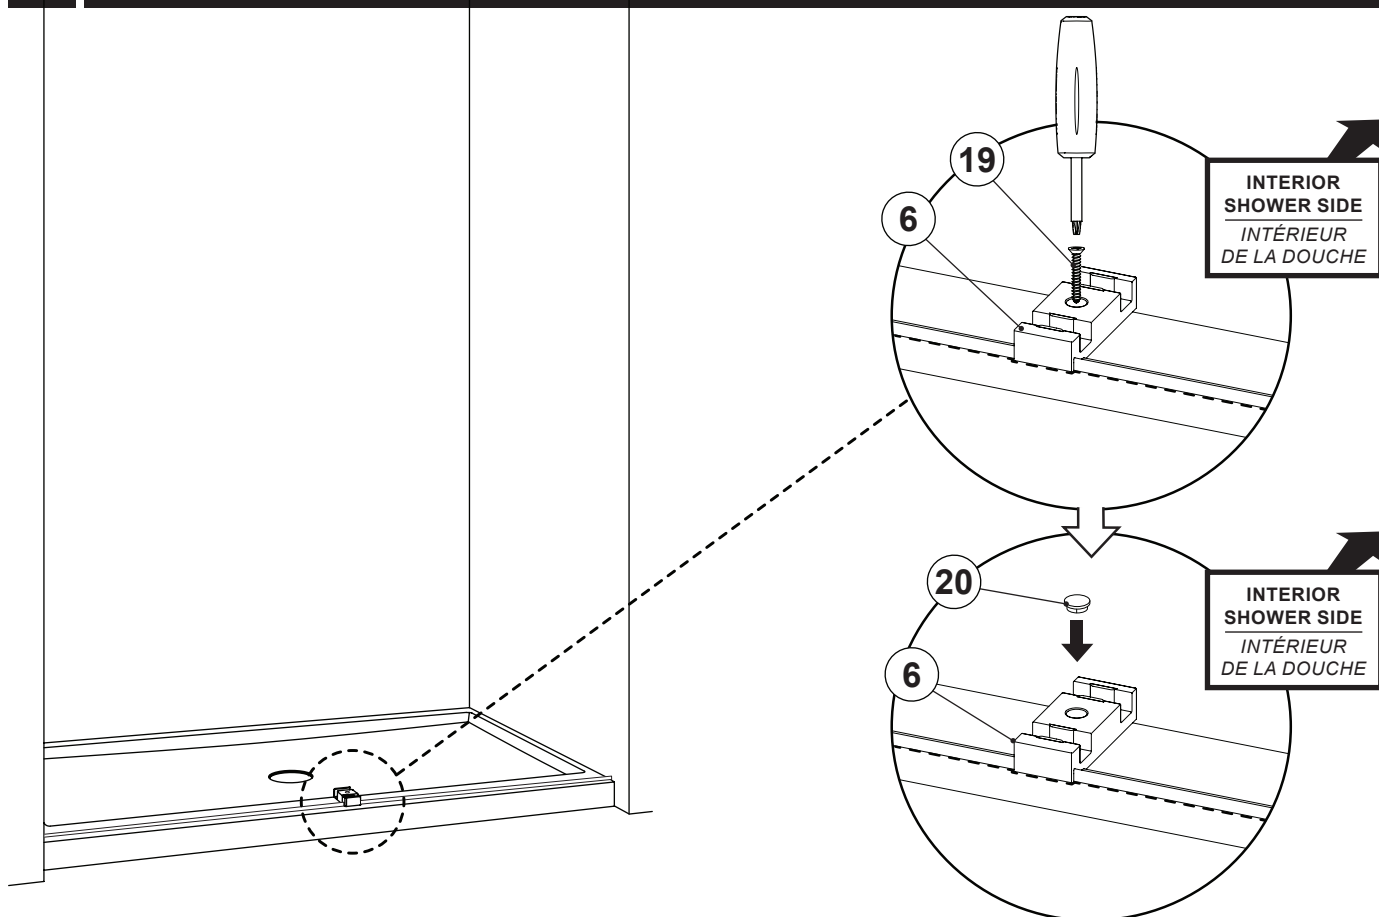


8


DRAW A PARALLEL LINE ALONG THE BASE USING THE BOTTOM GUIDE CENTER AS REFERENCE **TRACER UNE LIGNE LE LONG DE LA BASE EN UTILISANT LE CENTRE DU GUIDE INFÉRIEUR COMME RÉFÉRENCE**

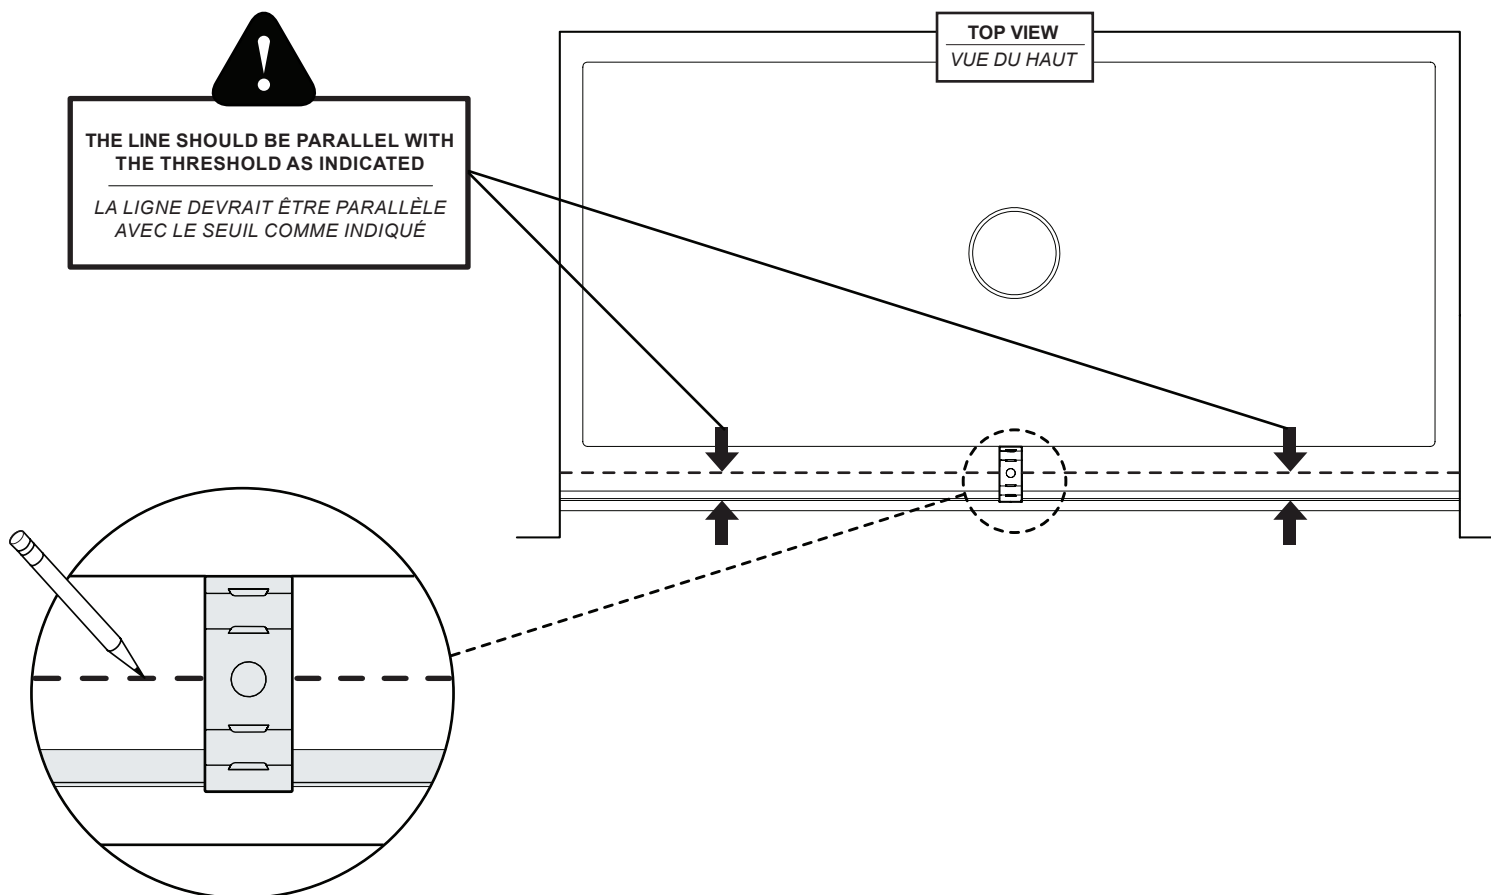

9 **DRAW A LINE ALONG THE WALL ON BOTH SIDE USING A LEVEL**
TRACER UNE LIGNE LE LONG DU MUR DE CHAQUE CÔTÉ À L'AIDE D'UN NIVEAU

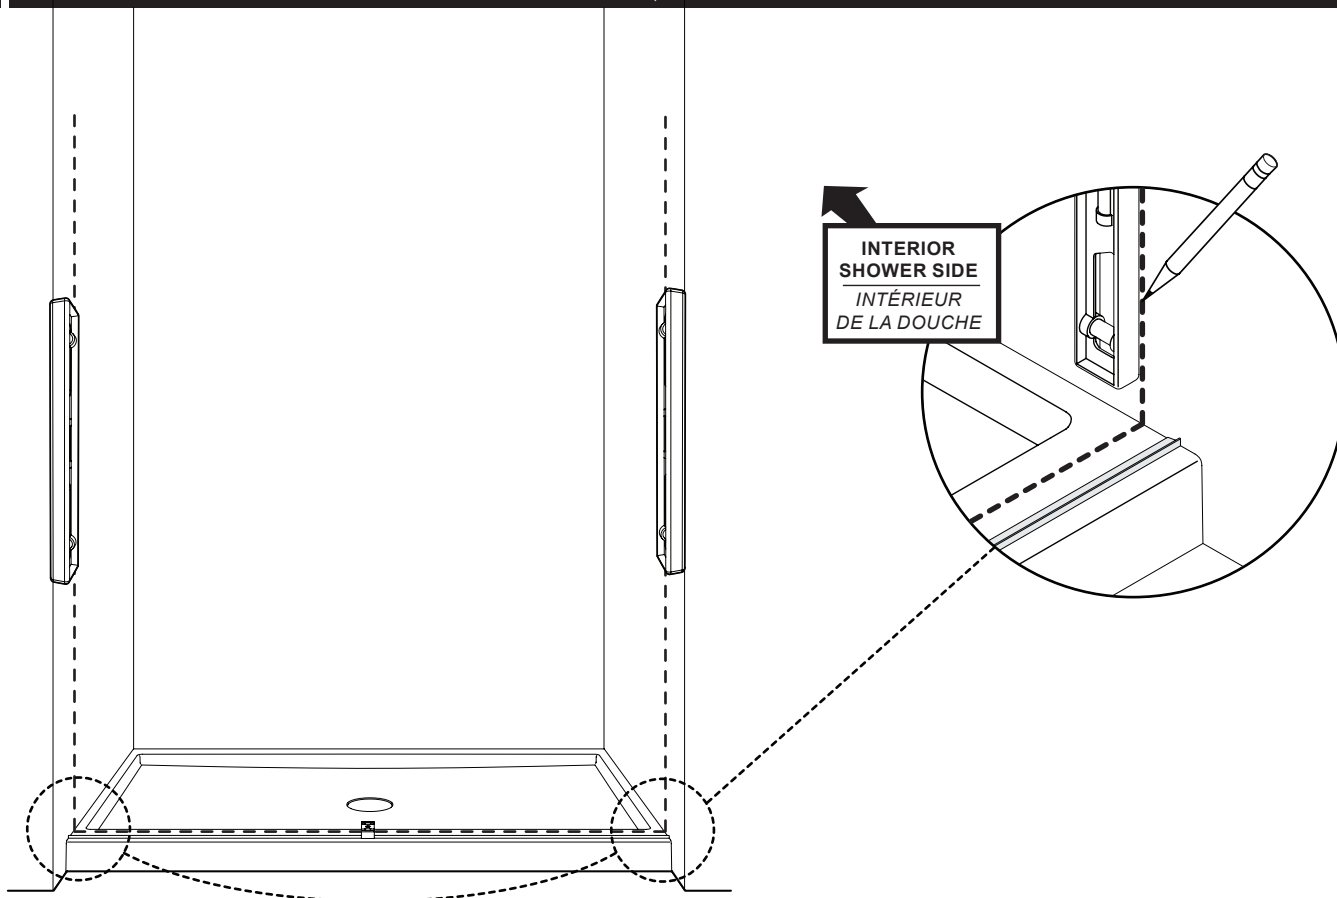

10 **MARK THE PLACEMENT LINE FOR THE WALL MOUNT BRACKET ON THE WALL**
MARQUER LA LIGNE DE PLACEMENT POUR LES SUPPORTS MURAUX SUR LE MUR

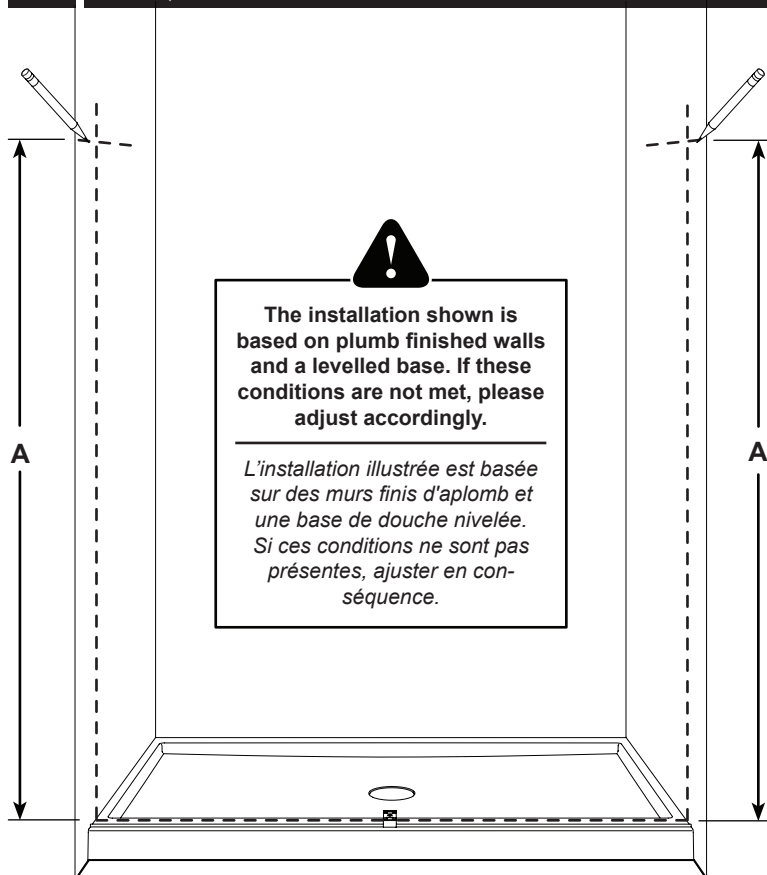

TUB / BAIGNOIRE


 UNIT HEIGHT HAUTEUR DE L'UNITÉ	A
	MEASURE FROM BASE TO LOCATE THE WALL MOUNT BRACKETS. MESURER À PARTIR DE LA BASE POUR LOCALISER LES SUPPORT MURAUX.
66"	61 1/8"

SHOWER / DOUCHE

 UNIT HEIGHT HAUTEUR DE L'UNITÉ	A
	MEASURE FROM BASE TO LOCATE THE WALL MOUNT BRACKETS. MESURER À PARTIR DE LA BASE POUR LOCALISER LES SUPPORT MURAUX.
79"	74 1/8"
86"	81 1/8"


11

PLACE THE WALL MOUNT BRACKETS ON THE WALL AND MARK THE HOLE LOCATION
PLACER LES SUPPORTS MURAUX SUR LE MUR ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS

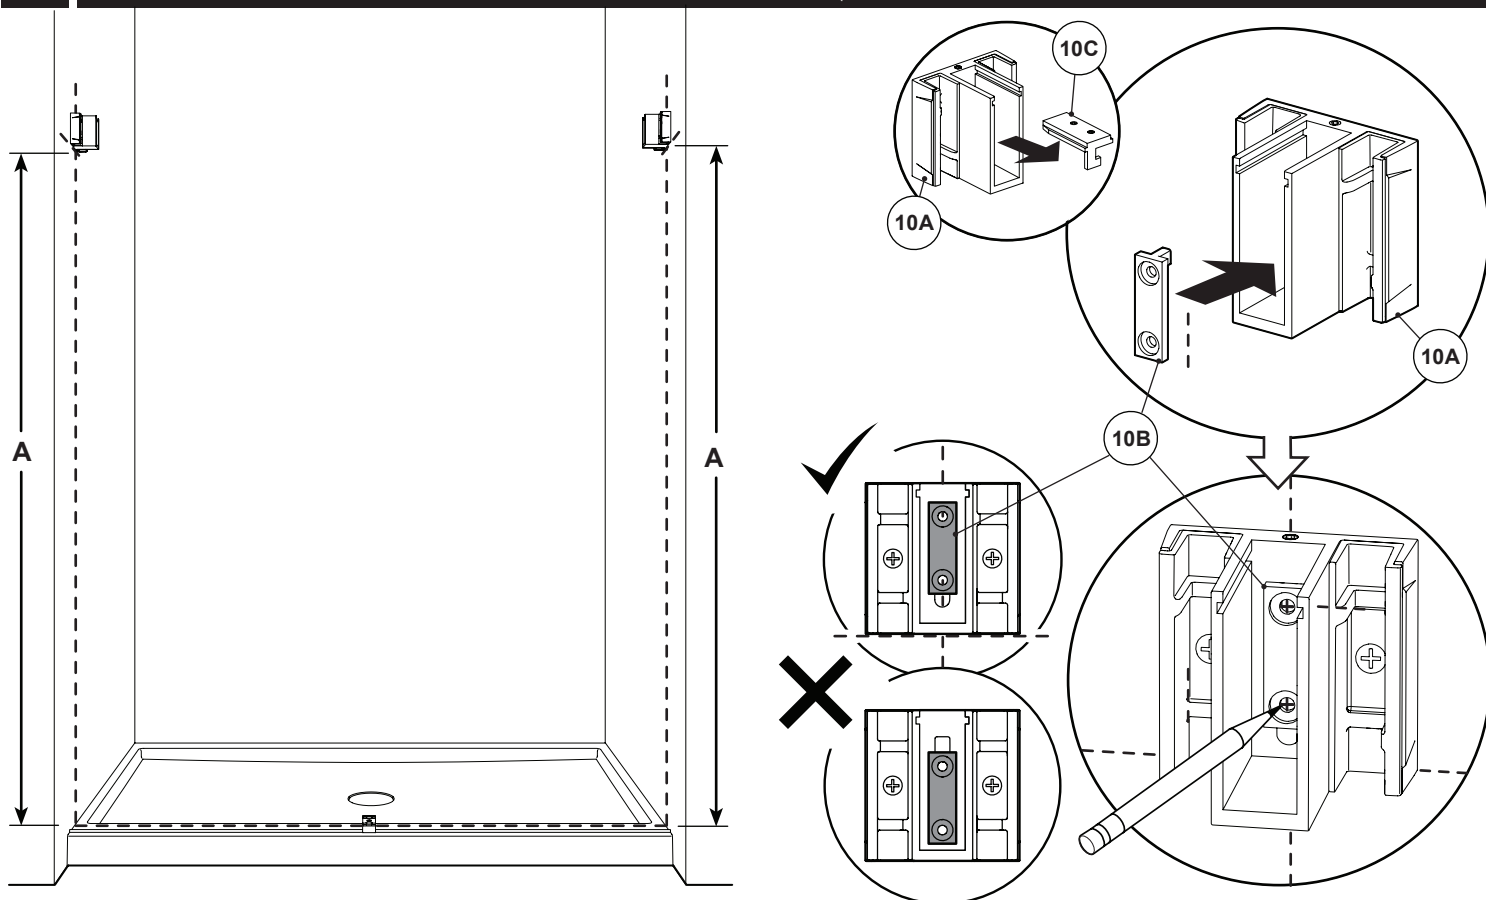


12

DRILL, APPLY SILICONE & INSERT THE WALL PLUGS
PERCER, APPLIQUER DU SILICONE ET INSÉRER LES CHEVILLES

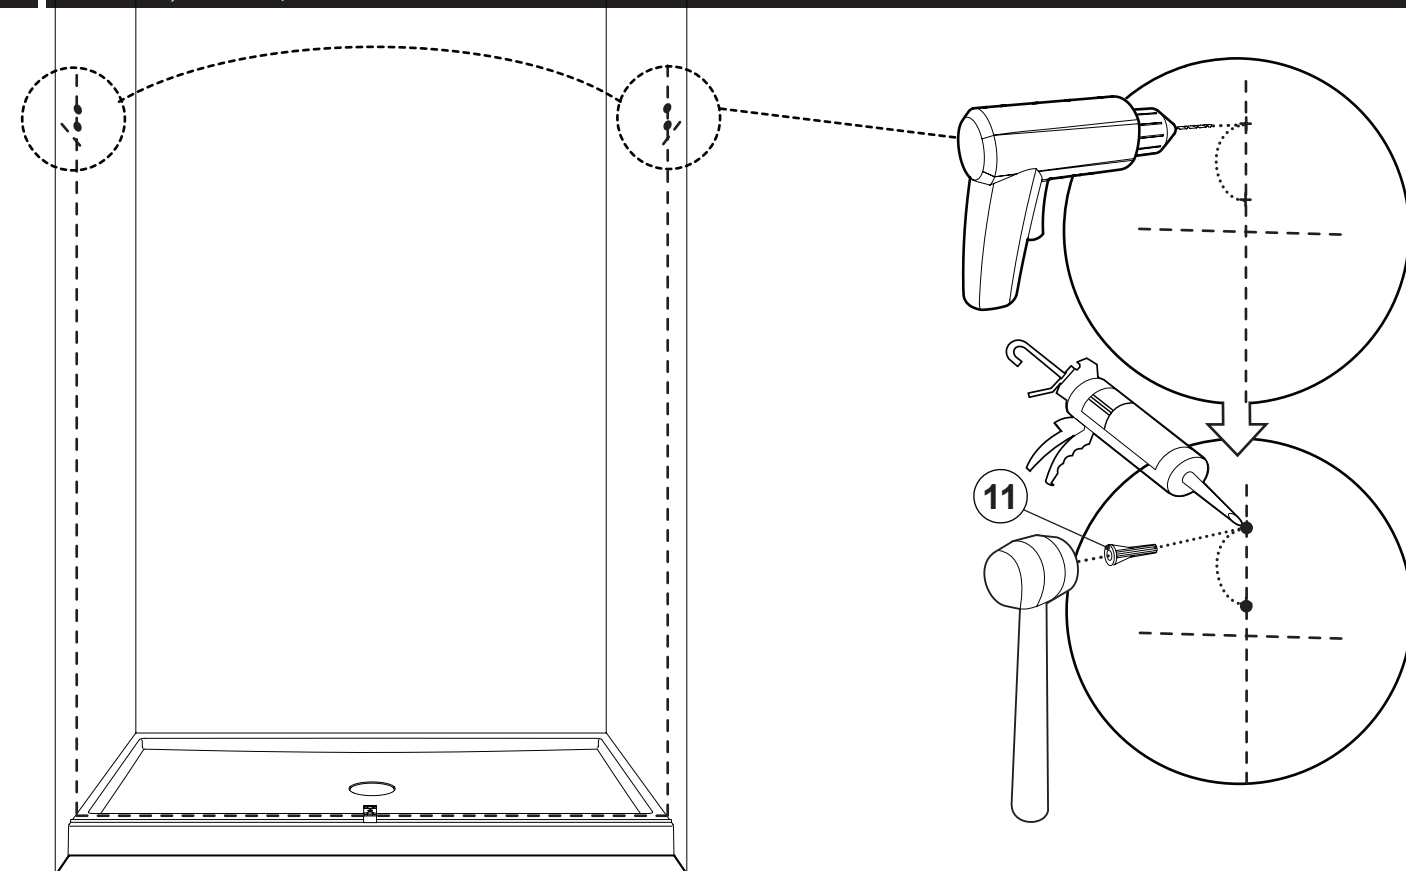


13

SECURE THE WALL MOUNT BRACKETS TO THE WALL **SÉCURISER LES SUPPORTS MURAUX AU MUR**

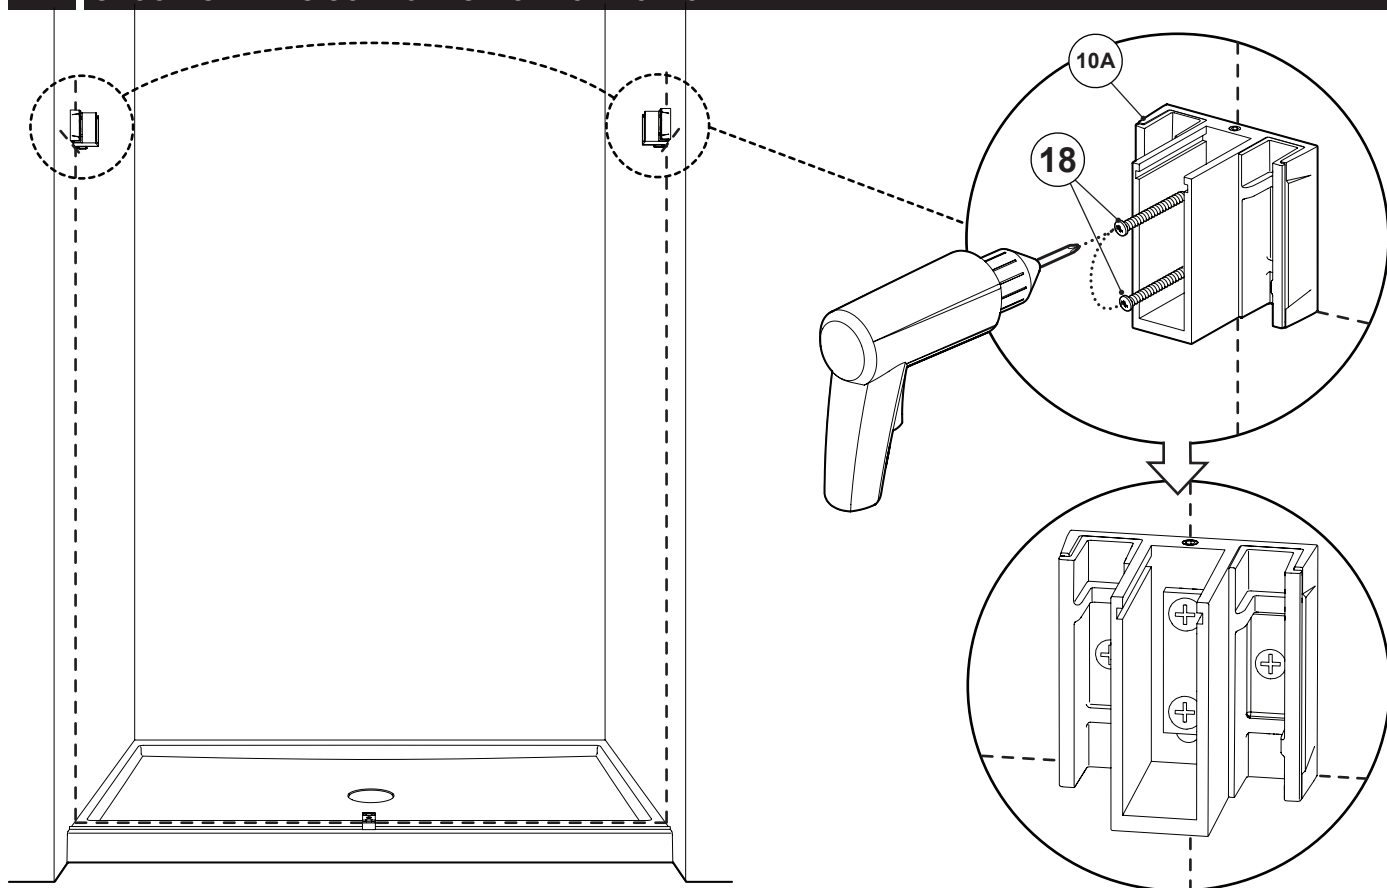

14


CALCULATE THE LENGTH OF THE RUNNING RAIL REQUIRED USING THE FORMULA PROVIDED **CALCULER LA LONGUEUR DE LE RAIL DE ROULEMENT REQUISE EN UTILISANT LA FORMULE FOURNIE**

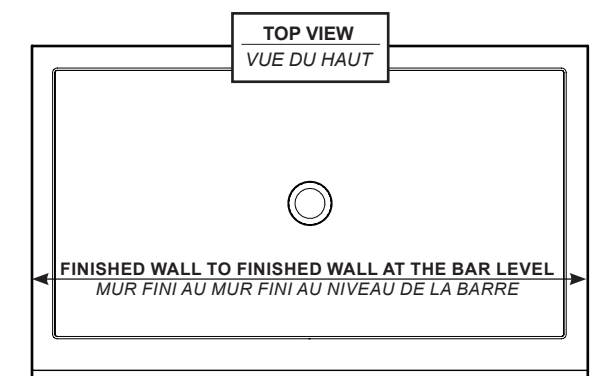


FORMULA / FORMULE

**RUNNING RAIL = SUBTRACT 1 1/2" (38mm) FROM THE
OPENING BETWEEN FINISHED WALLS**


**BARRE DE SUPPORT = SOUSTRAIRE 1 1/2" (38mm) DE
L'OUVERTURE ENTRE MURS FINIS**

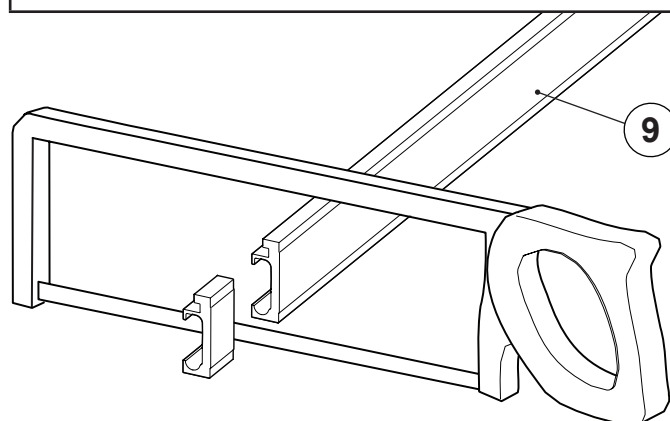

15 ADD THE RUNNING RAIL AND THE WALL MOUNT COVERS AJOUTER LE RAIL DE ROULEMENT ET LES CAPUCHONS DES SUPPORTS MURAUX

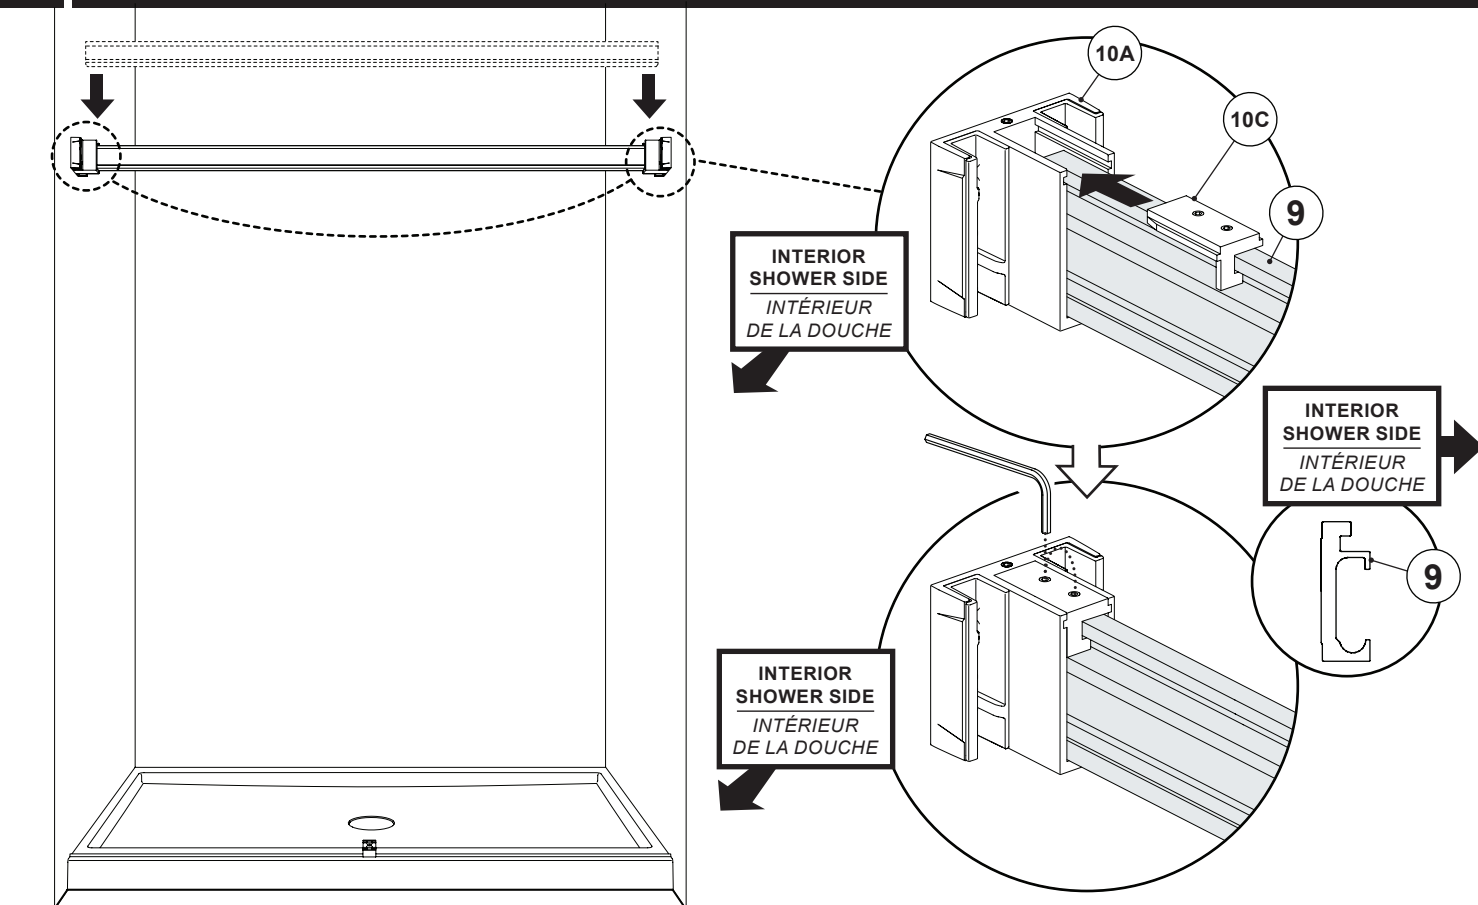


16 LEVEL THE RUNNING RAIL IF NECESSARY ADJUST WITH THE SET SCREW NIVELER LE RAIL DE ROULEMENT SI NÉCESSAIRE AJUSTER AVEC LA VIS DE RÉGLAGE

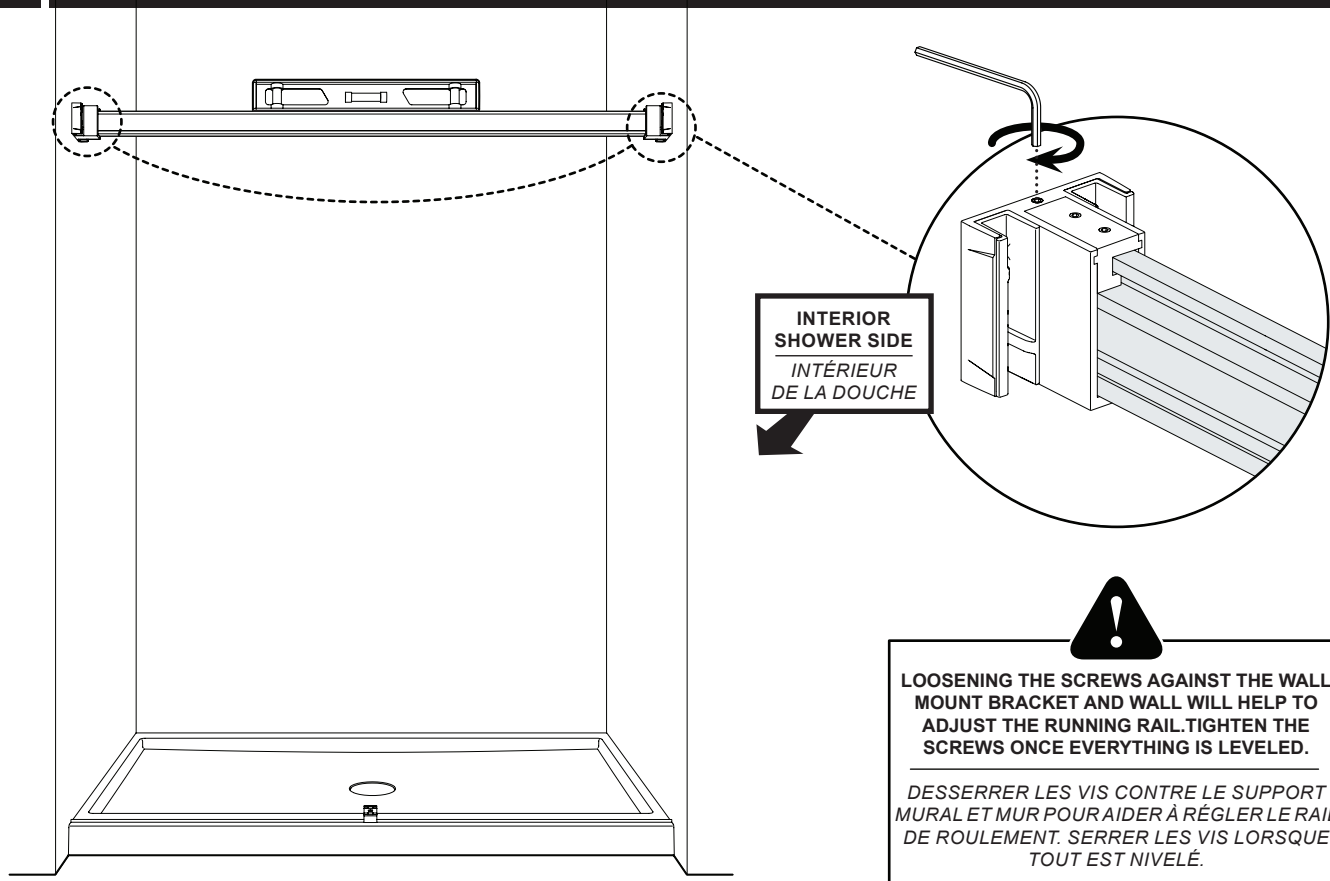

17


INSTALL THE BOTTOM DOOR GASKET ON THE INTERIOR PANEL **INSTALLER LE JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE**

SEE PARTS LISTING
Voir la liste des pièces

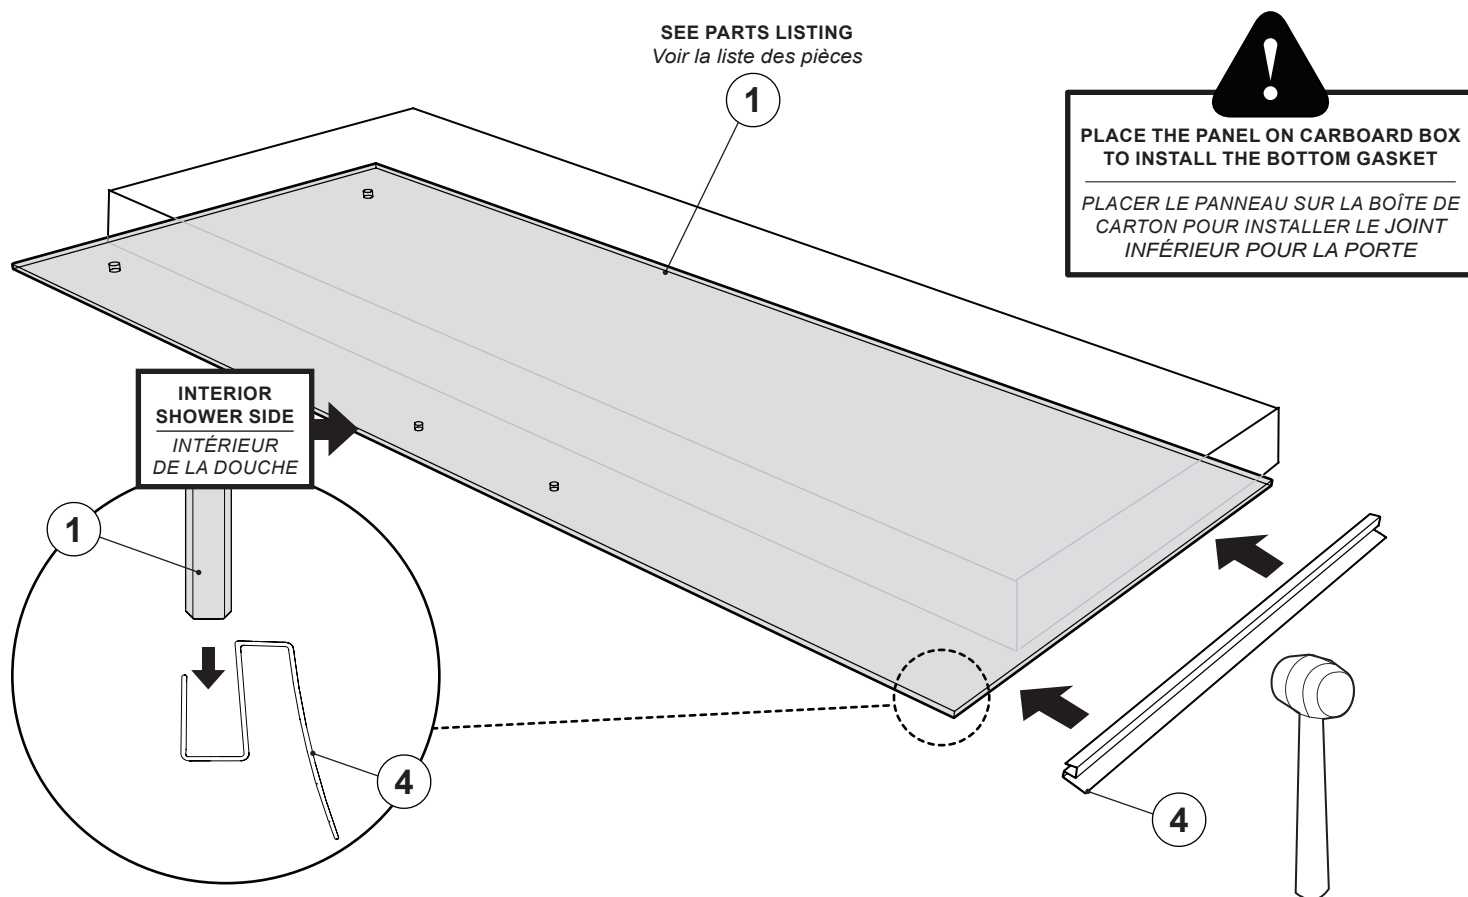


18

INSTALL THE ROLLERS ON THE INTERIOR PANEL **INSTALLER LES ROULETTES SUR LE PANNEAU INTÉRIEUR**

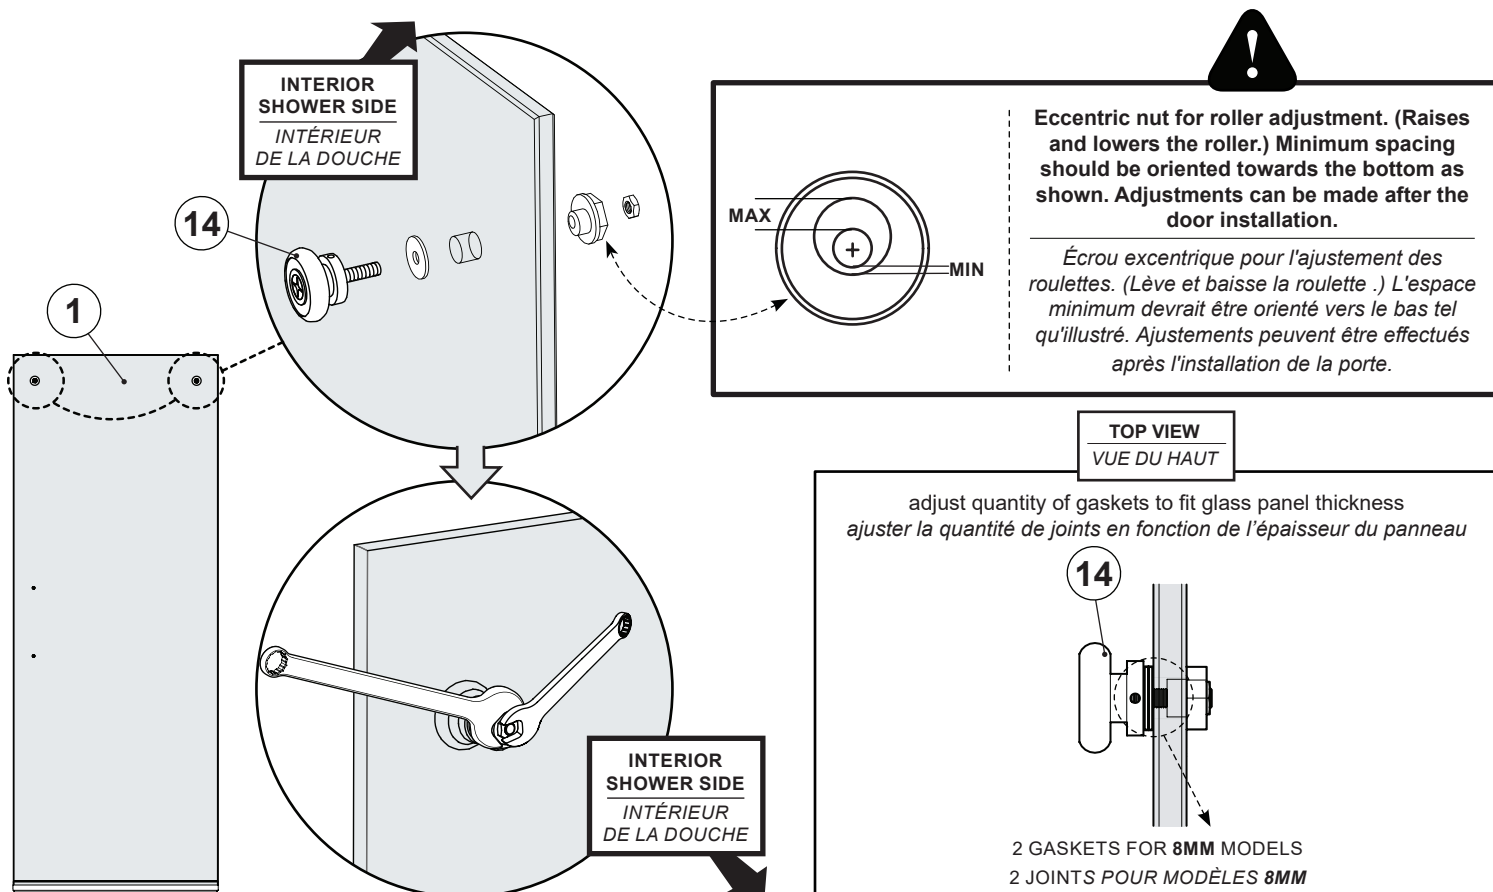


19

INSTALL THE HANDLE ON THE INTERIOR PANEL
INSTALLER LA POIGNÉE SUR LE PANNEAU INTÉRIEUR

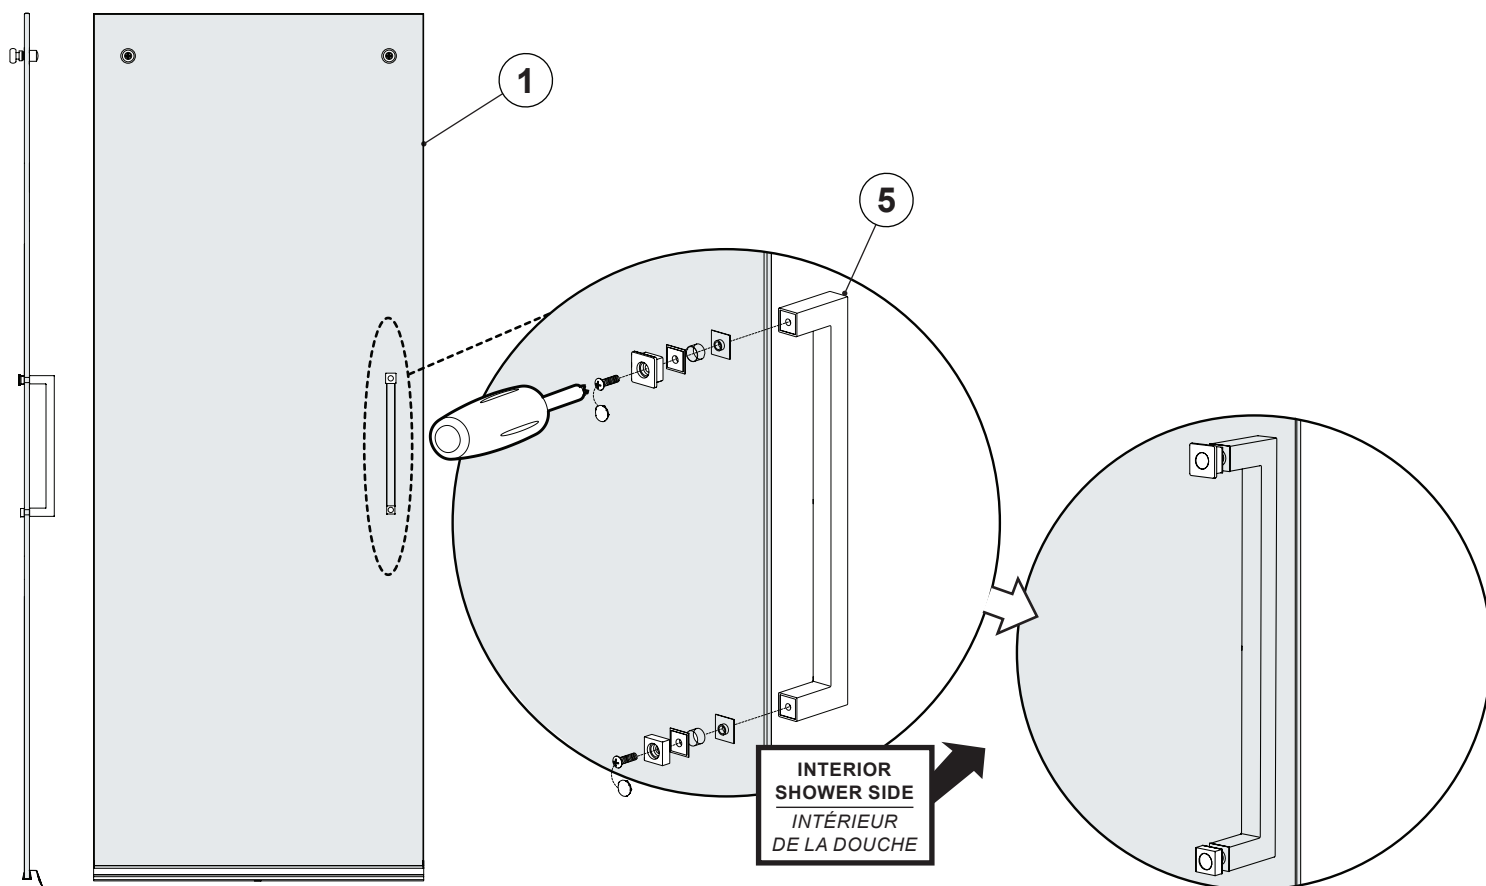


20

INSTALL THE INTERIOR PANEL
INSTALLER LE PANNEAU INTÉRIEUR

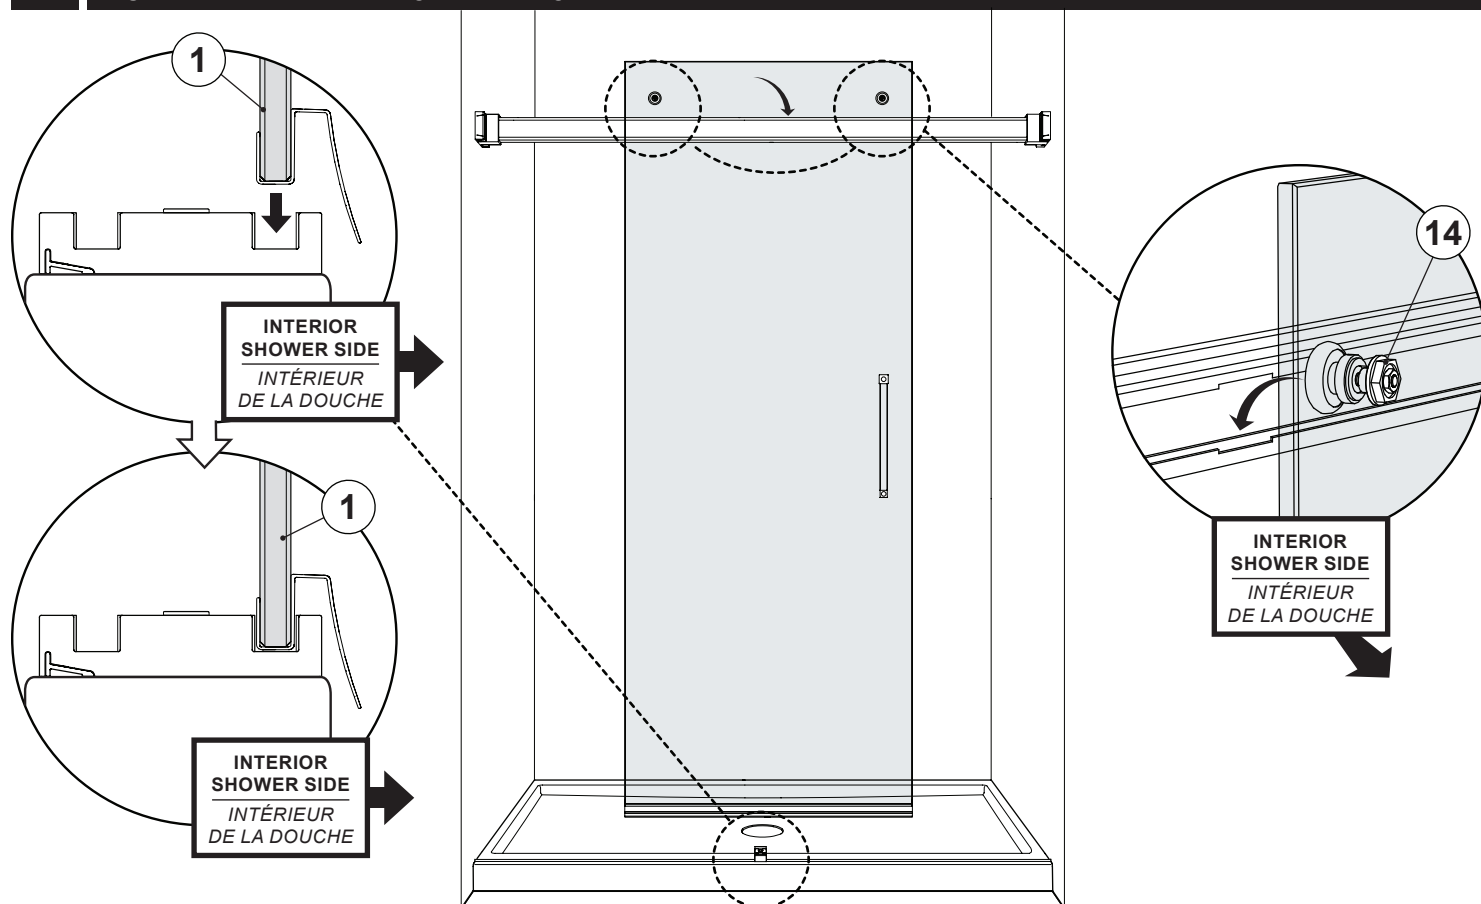

INSTALL THE ROLLERS ON THE EXTERIOR PANEL INSTALLER LES ROULETTES SUR LE PANNEAU EXTÉRIEUR

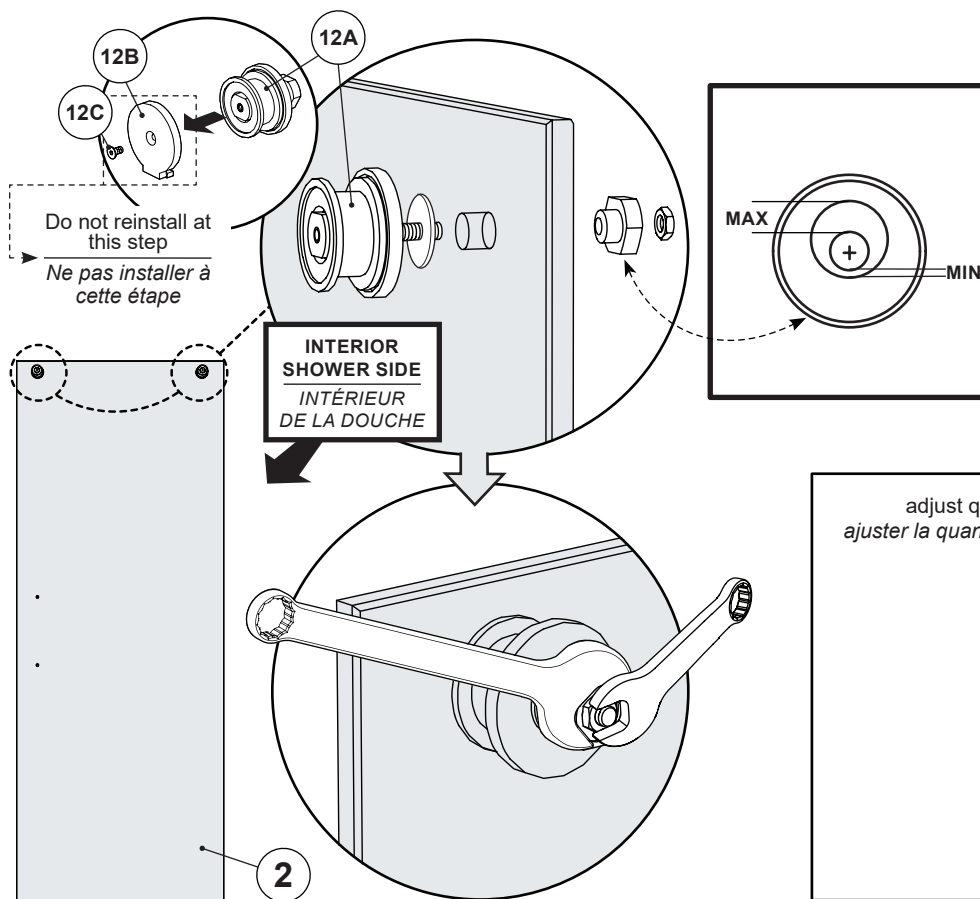


! Eccentric nut for roller adjustment. (Raises and lowers the roller.) Minimum spacing should be oriented towards the bottom as shown. Adjustments can be made after the door installation.

Écrou excentrique pour l'ajustement des roulettes. (Lève et baisse la roulette.) L'espace minimum devrait être orienté vers le bas tel qu'illustré. Ajustements peuvent être effectués après l'installation de la porte.


TOP VIEW
VUE DU HAUT

adjust quantity of gaskets to fit glass panel thickness
ajuster la quantité de joints en fonction de l'épaisseur du panneau

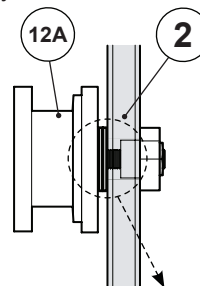


2 GASKETS FOR 8MM MODELS
2 JOINTS POUR MODÈLES 8MM

INSTALL THE HANDLE ON THE EXTERIOR PANEL INSTALLER LA POIGNÉE SUR LE PANNEAU EXTÉRIEUR

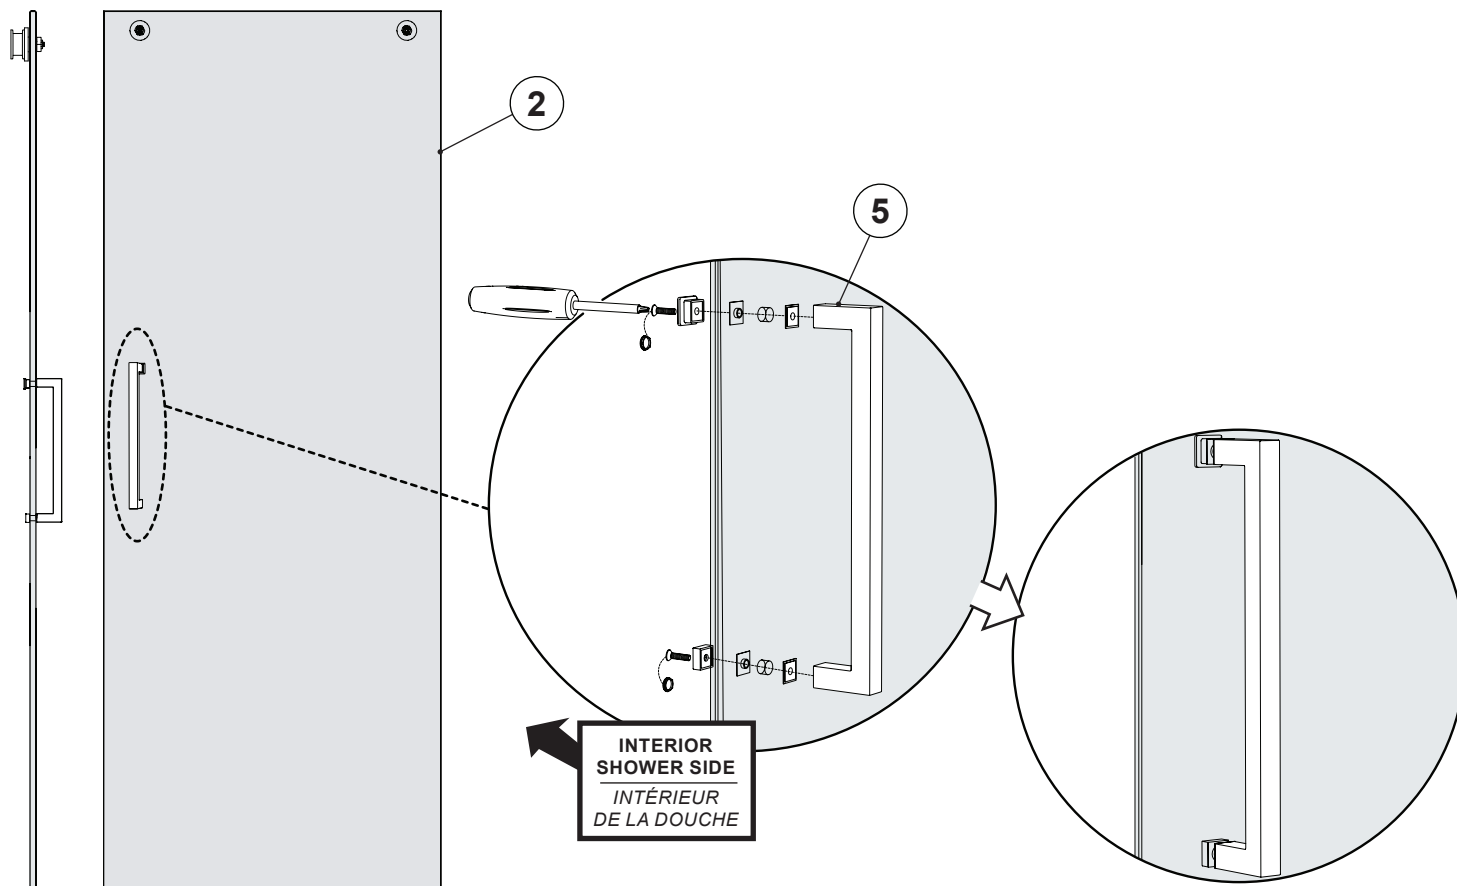


23

INSTALL THE EXTERIOR PANEL **INSTALLER LE PANNEAU EXTÉRIEUR**

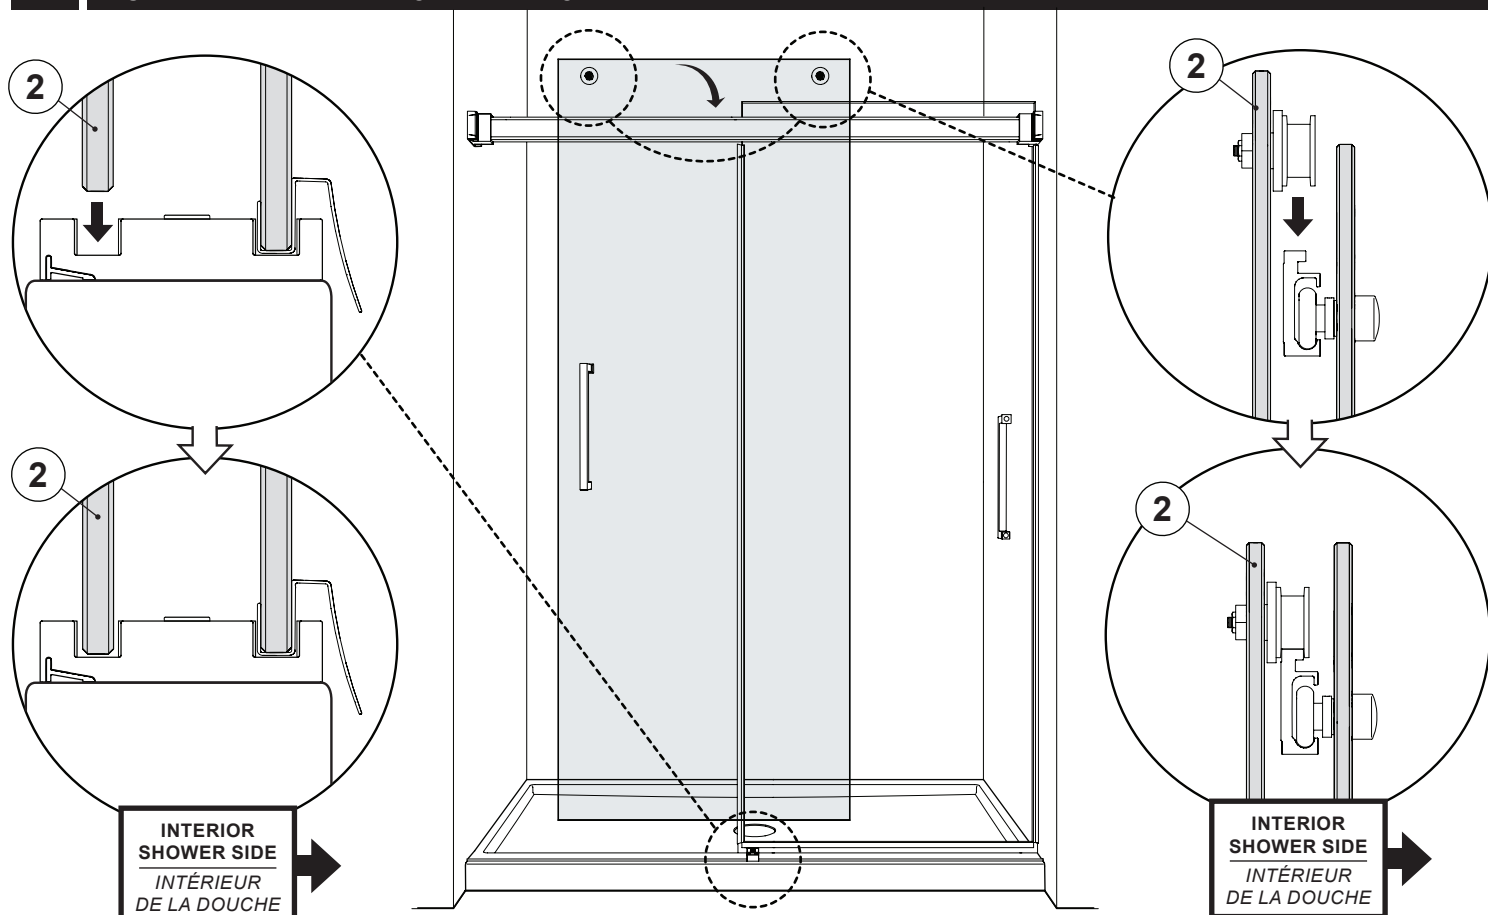


24

INSTALL THE ANTI-JUMP ON THE EXTERIOR ROLLERS **INSTALLER L'ANTI-SAUT SUR LES ROULETTES DU PANNEAU EXTÉRIEUR**

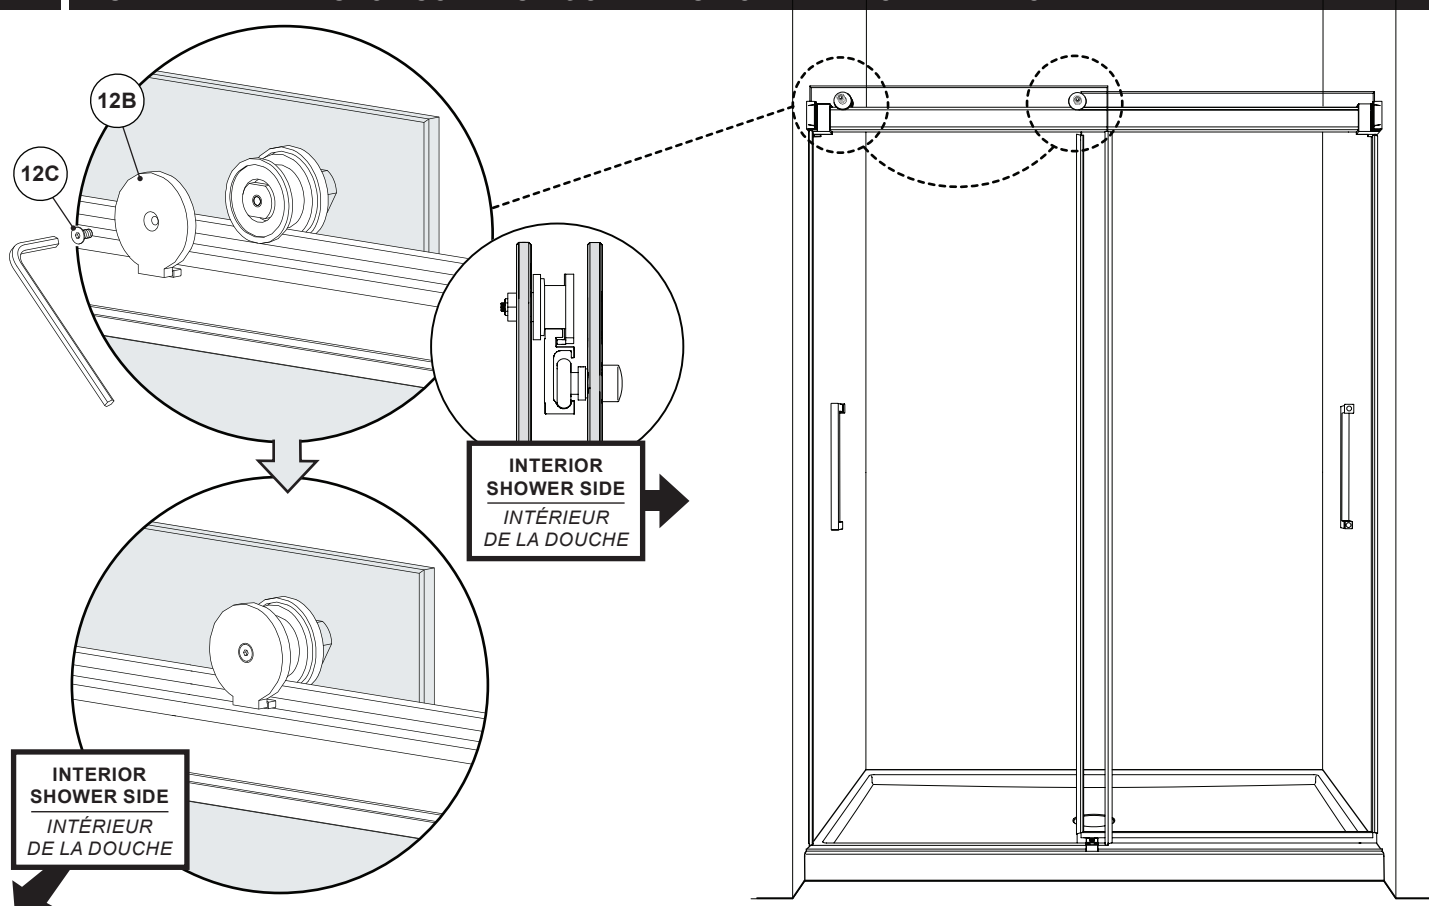



25

INSTALL THE SIDE GASKET ON THE DOOR PANELS **INSTALLER LES JOINT LATÉRAUX SUR LES PANNEAUX DE PORTE**

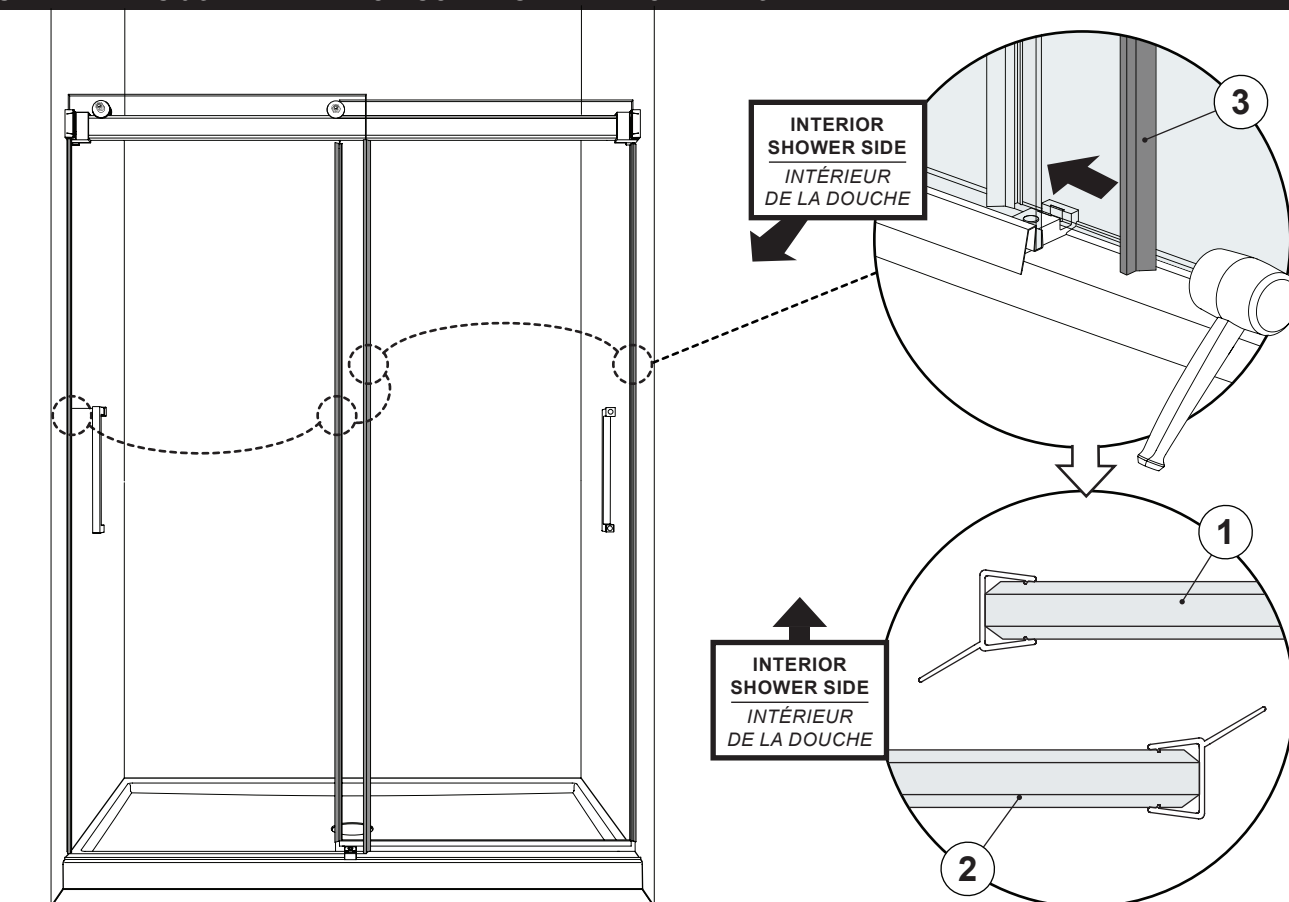


26

ADJUST THE DOOR PANELS **AJUSTER LES PANNEAUX DE PORTE**

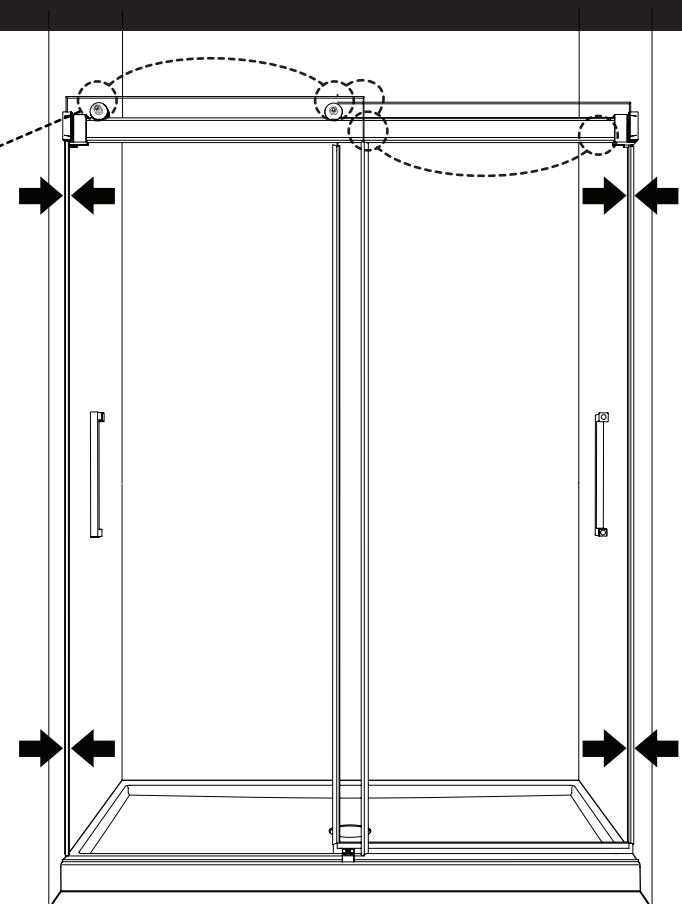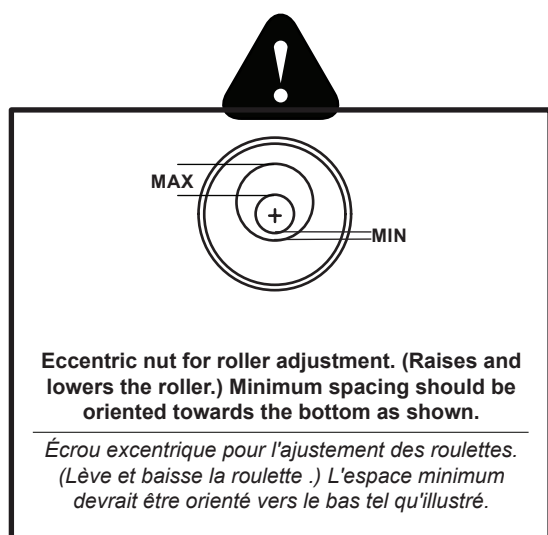


27

INSTALL THE ROLLER CAPS **INSTALLER LES CAPUCHON DES ROULETTES**

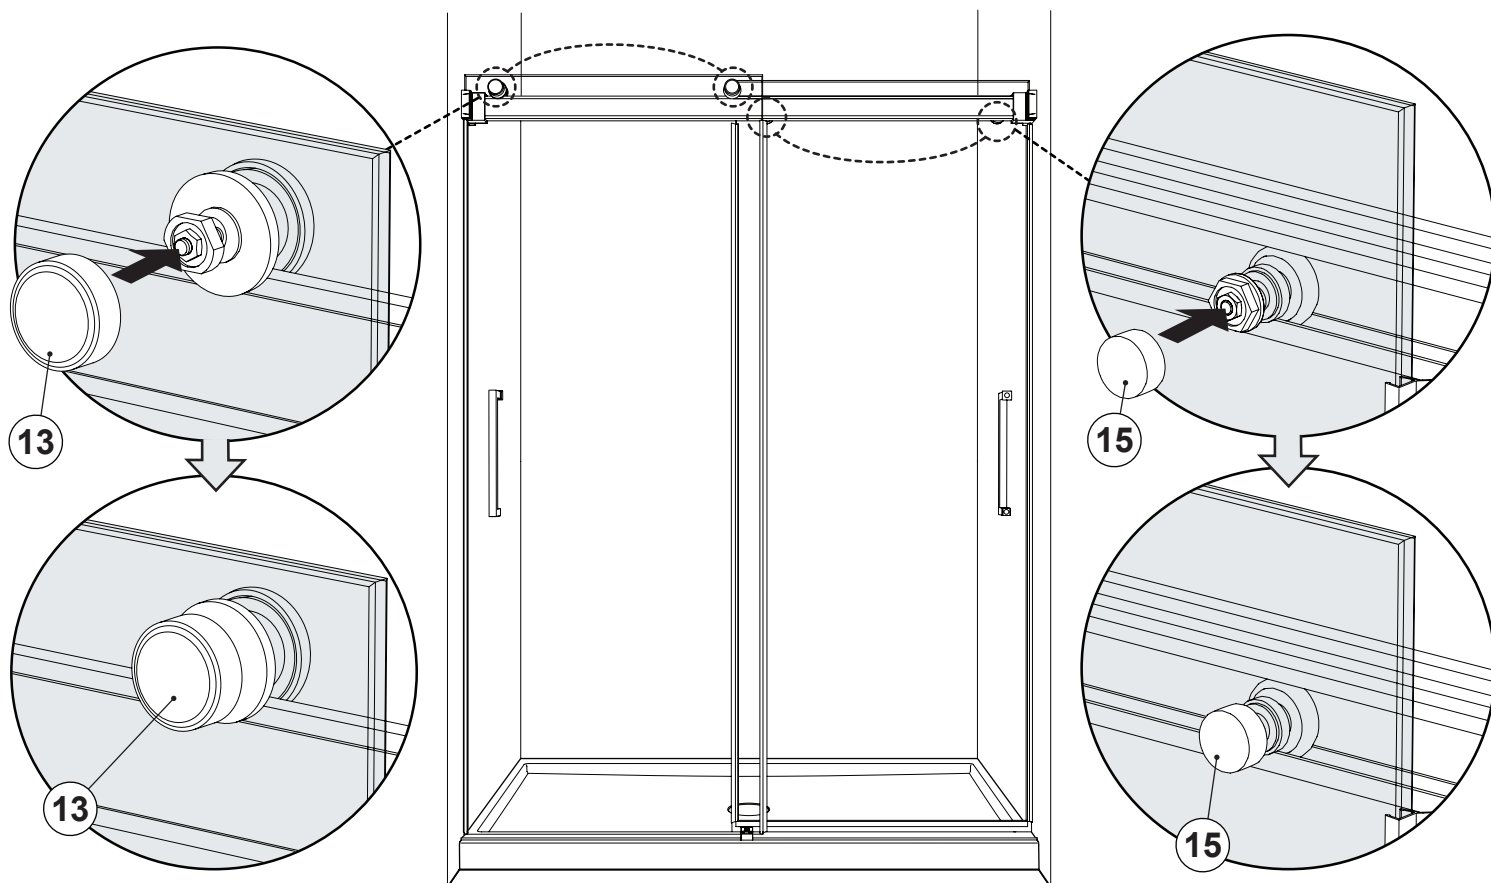


28


INSTALL THE THRESHOLD ANCHORS **INSTALLER LES ANCRAGES DE SEUIL**

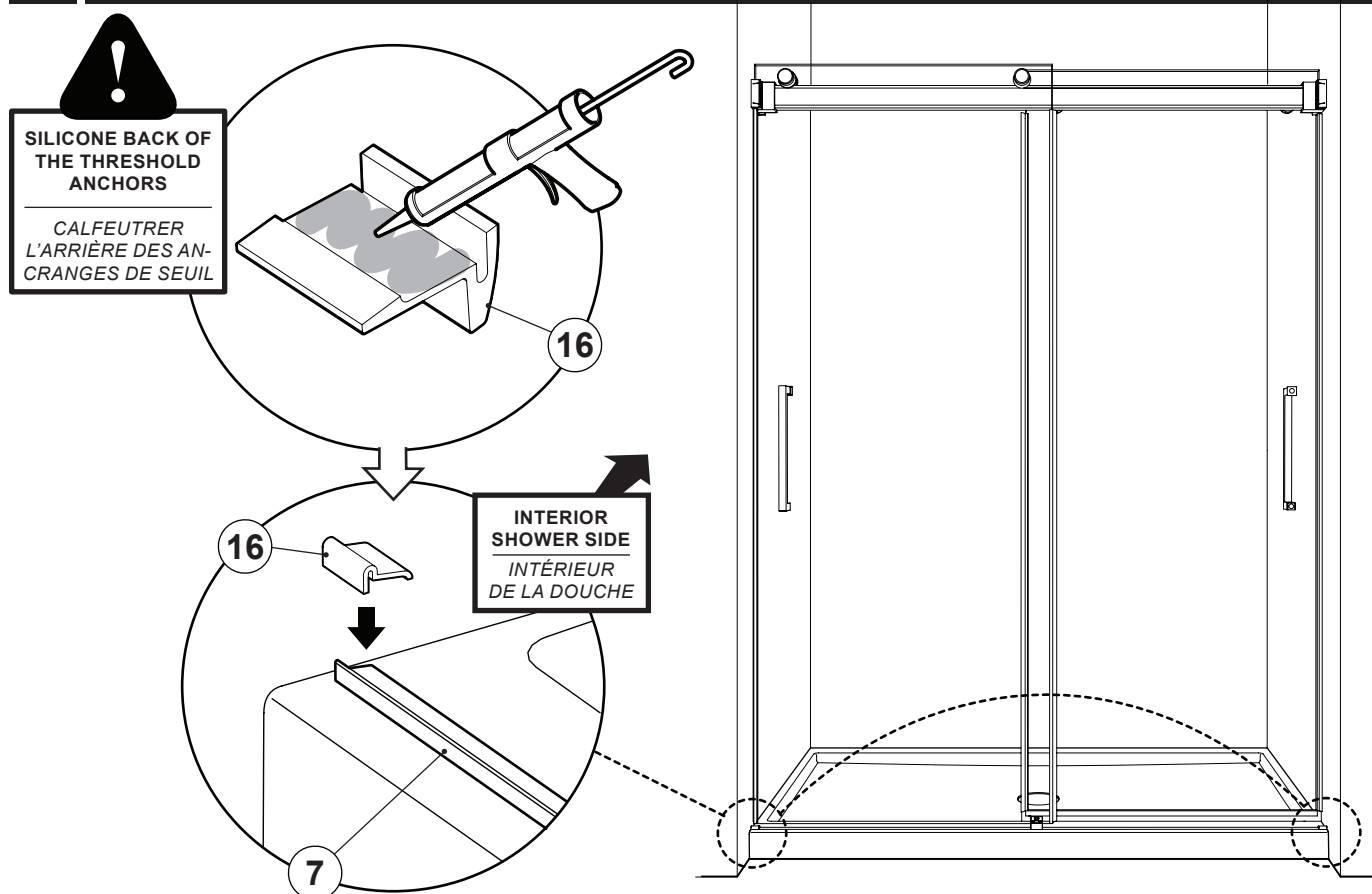


CUT THE THRESHOLD GASKET COUPER LE JOINT DU SEUIL

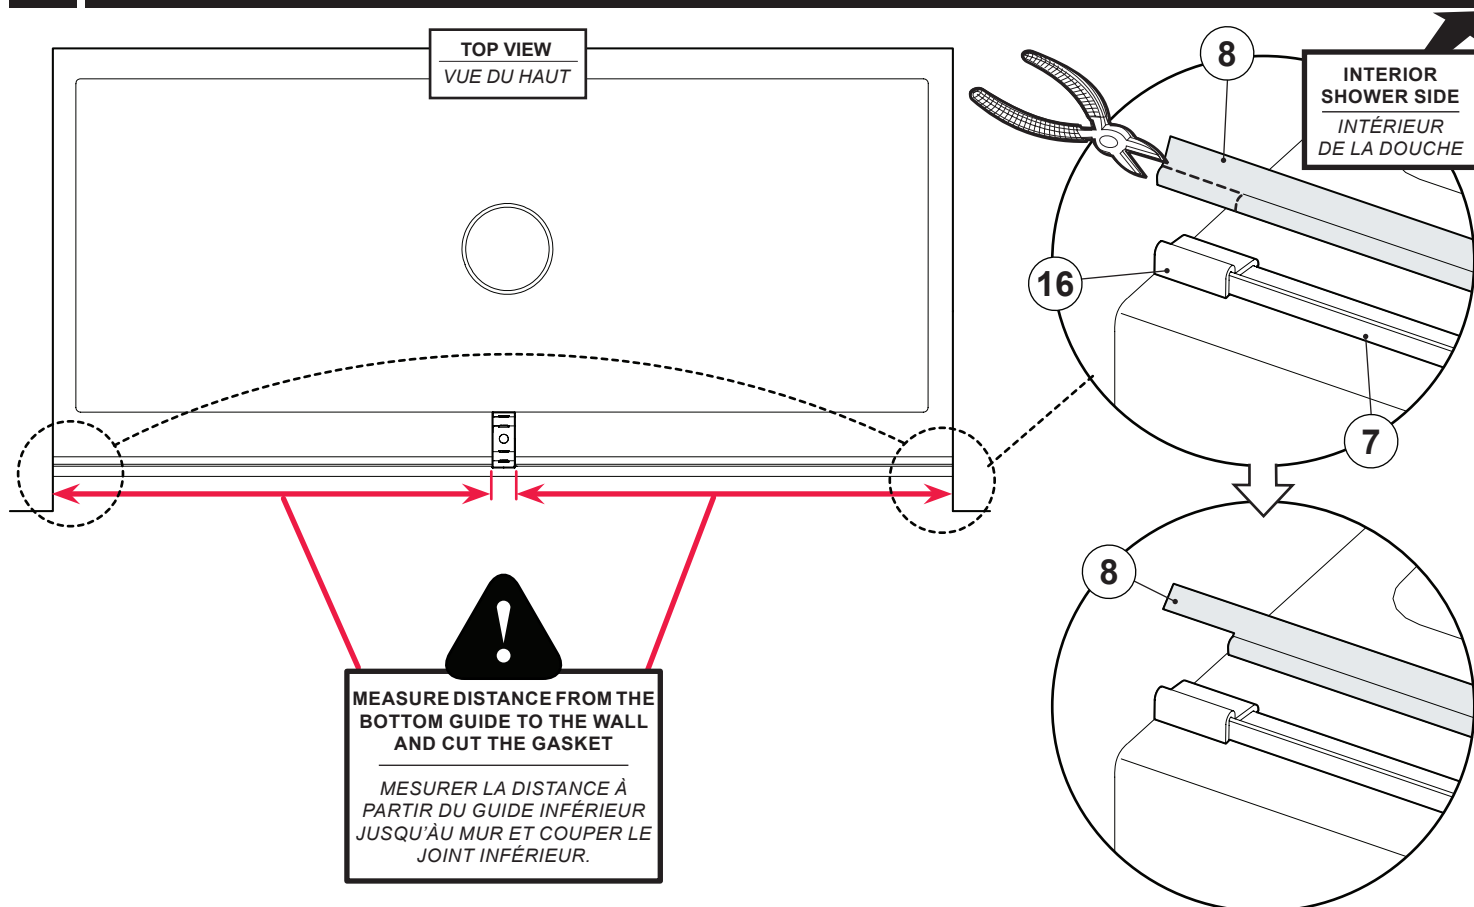

INSTALL THE THRESHOLD GASKETS INSTALLER LES JOINTS DU SEUIL

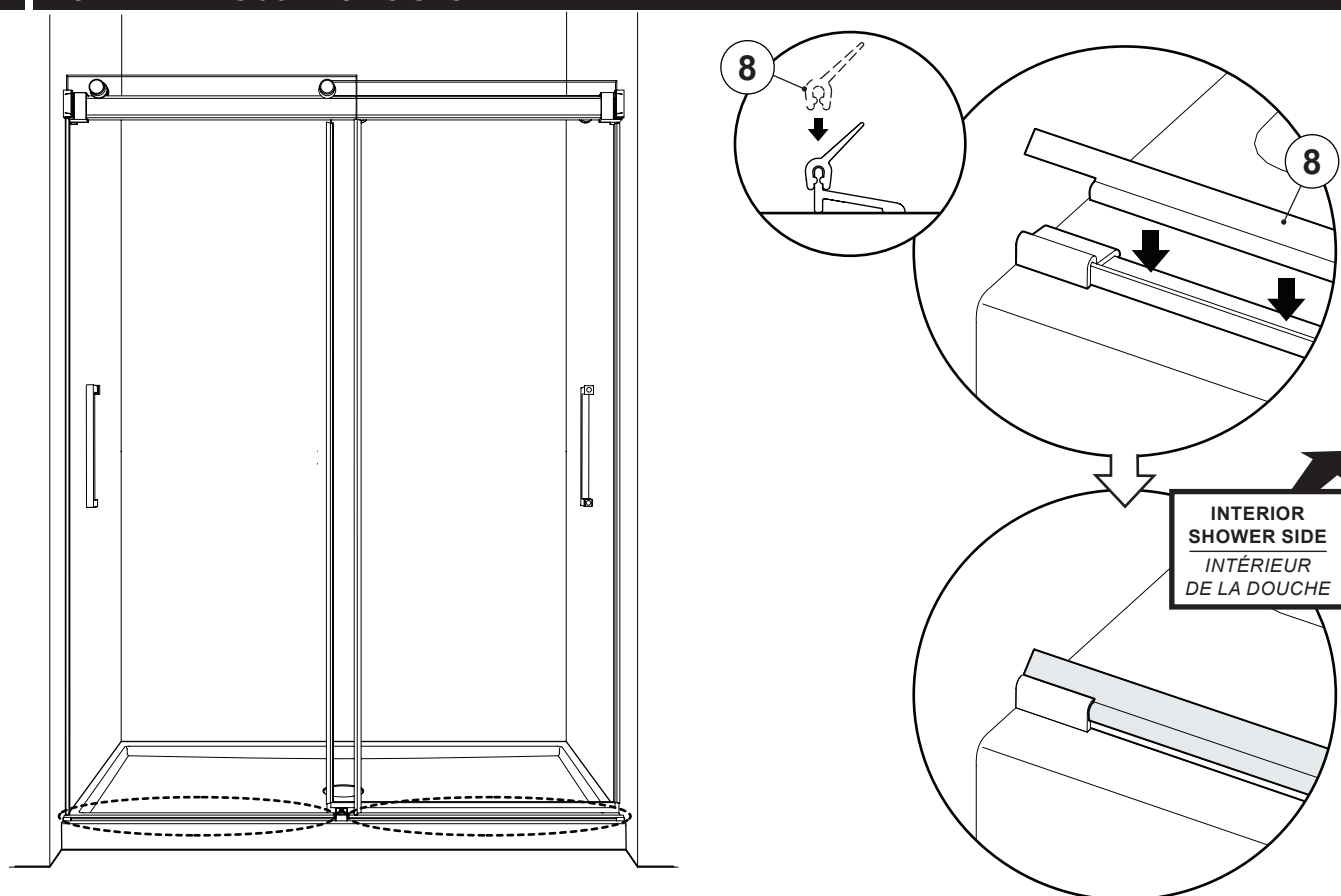

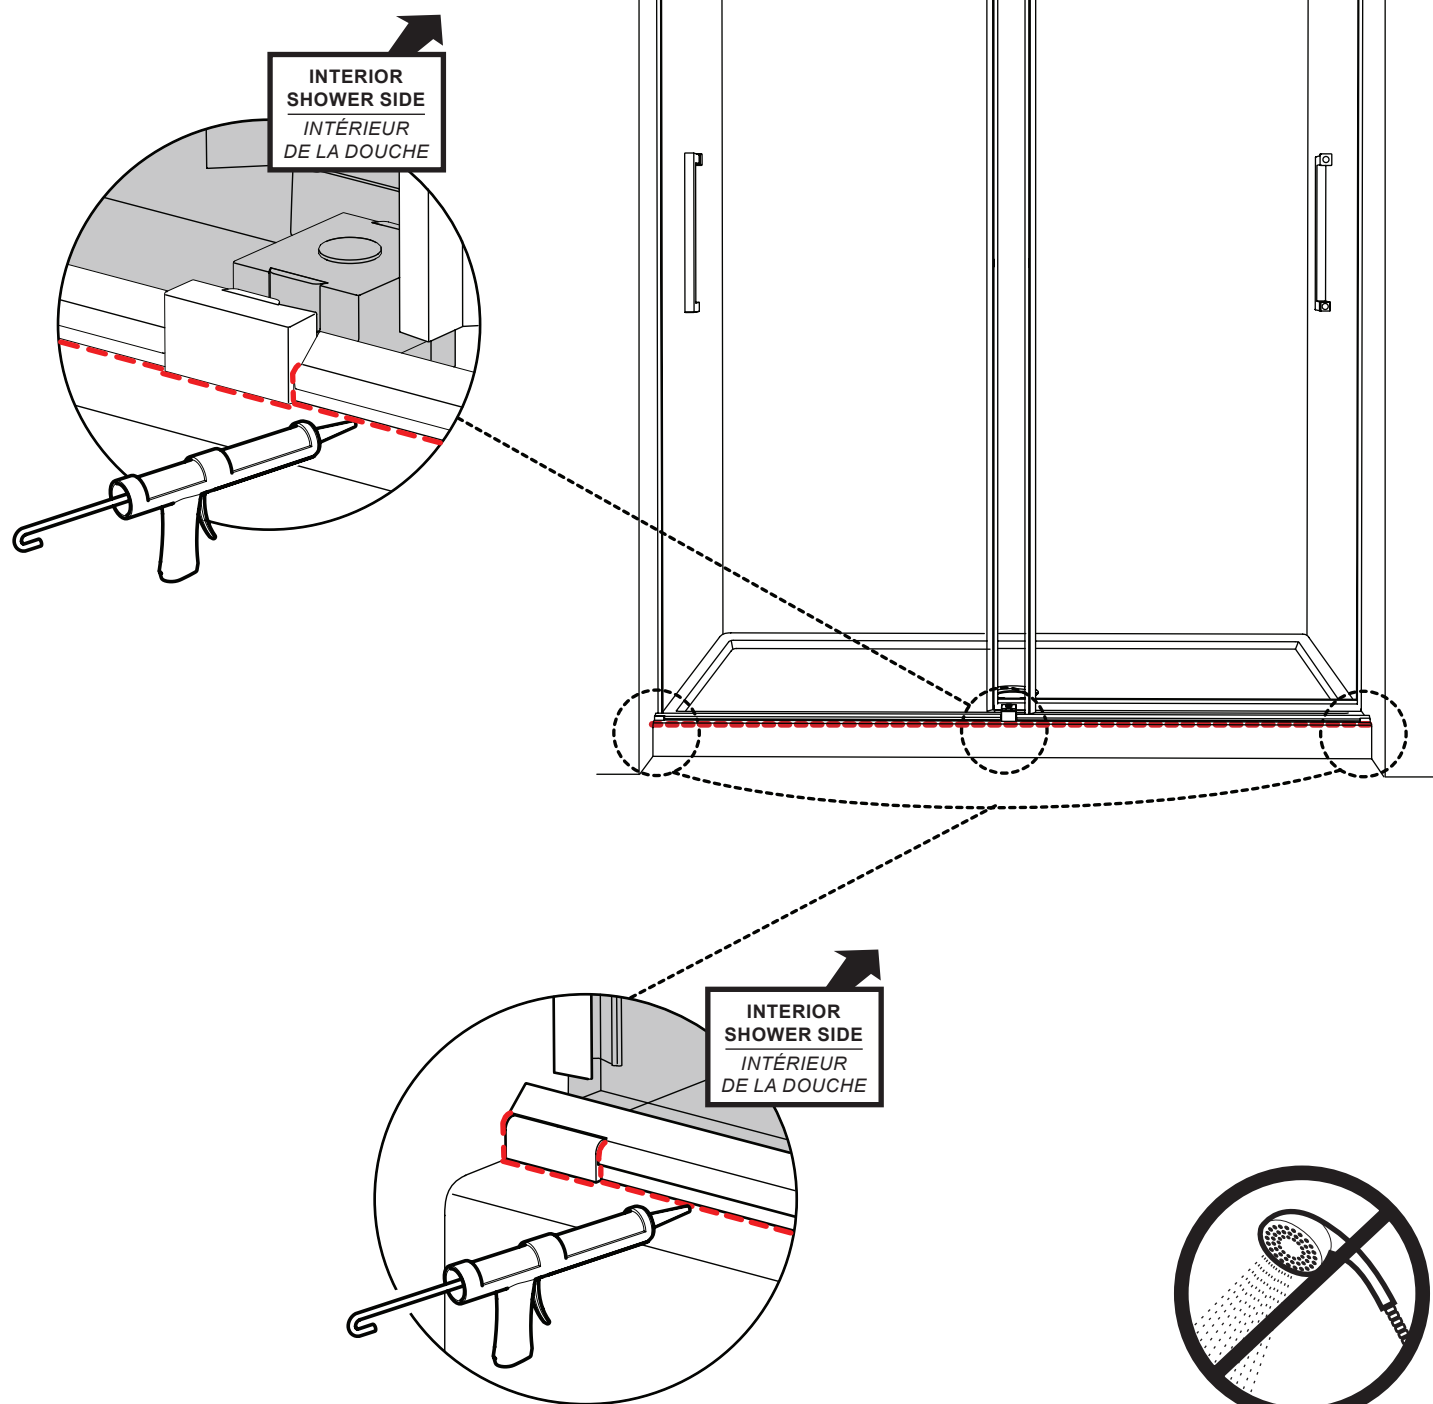**24** HOURS
HEURES