


INSTALLATION MANUAL - *GUIDE D'INSTALLATION*

MZ002

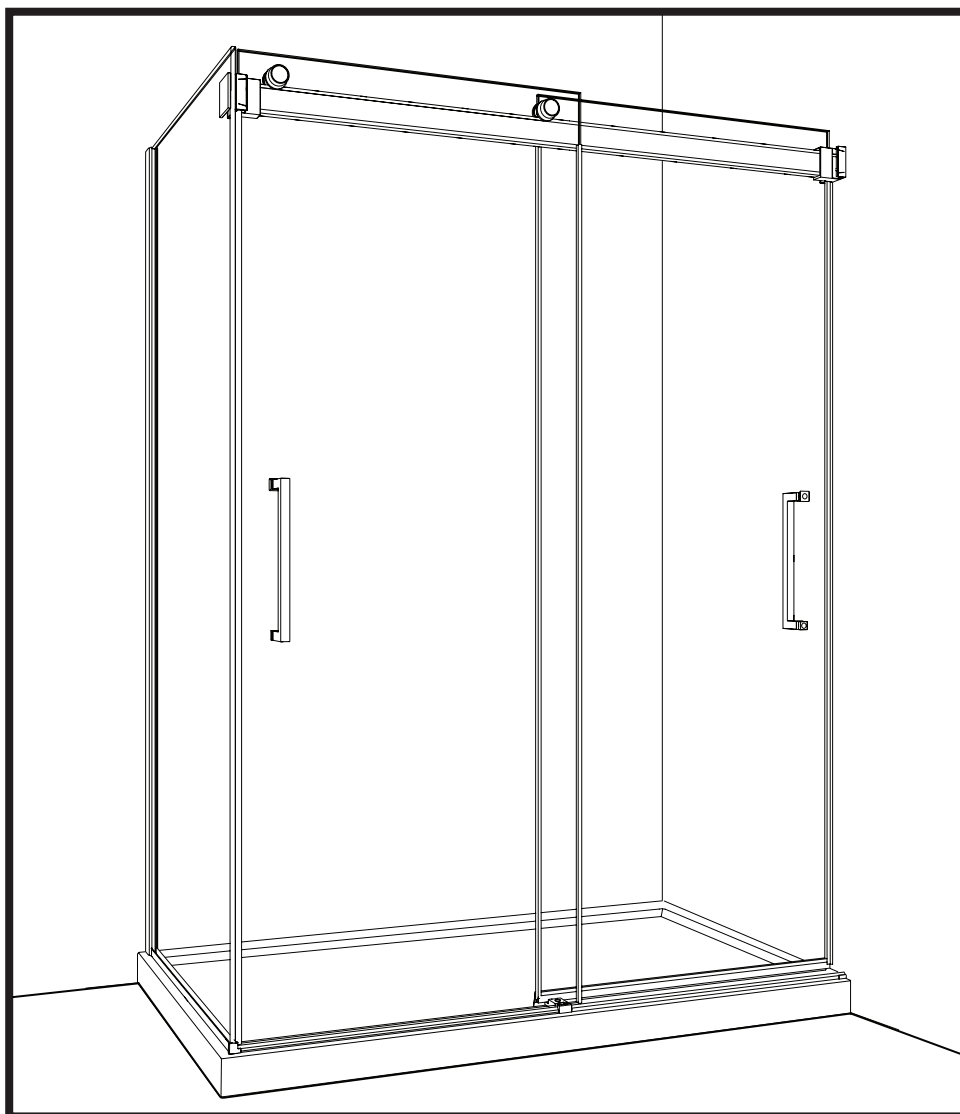

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

En

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

Fr

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.


NOTE

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.


L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.


TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS

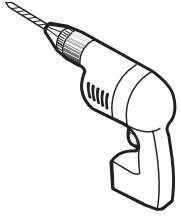

DRILL
PERCEUSE

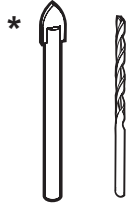


1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHE 1/4" & 1/8"

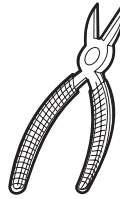

CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE



SCREWDRIVER
TOURNEVIS

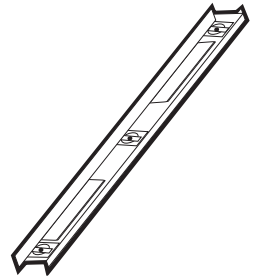


LEVEL
NIVEAU



PENCIL
CRAYON




SAFETY GLASSES
LUNETTES DE SÉCURITÉ

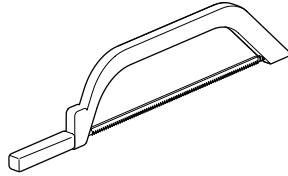


HACKSAW
SCIE À MÉTAUX



MALLET
MAILLET

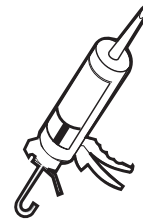

SILICONE
SCCELLANT


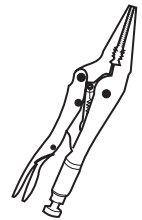


LOCKING PLIERS
PINCES-ÉTAU

*** Use a 1/4" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles**


*** Utiliser une mèche de 1/4" destiné à la céramique lors du perçage des tuiles en céramique.**

POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES

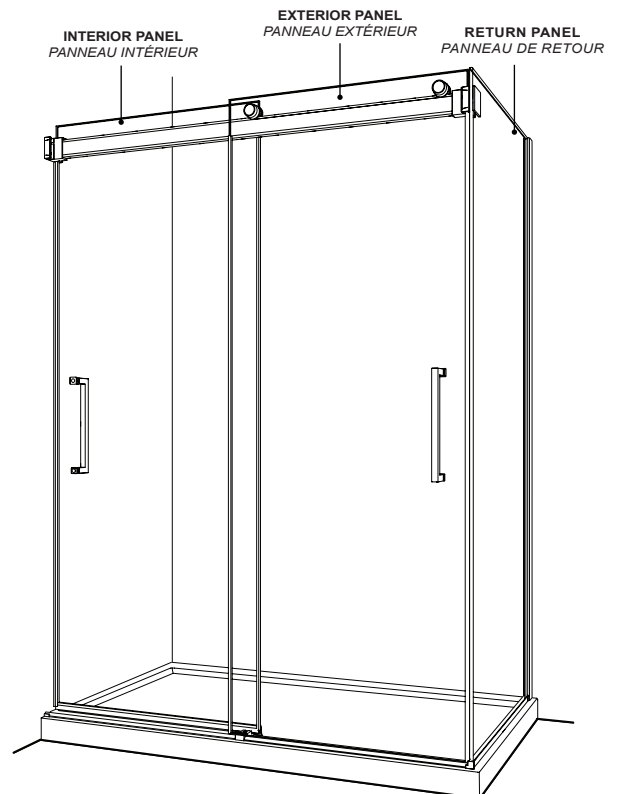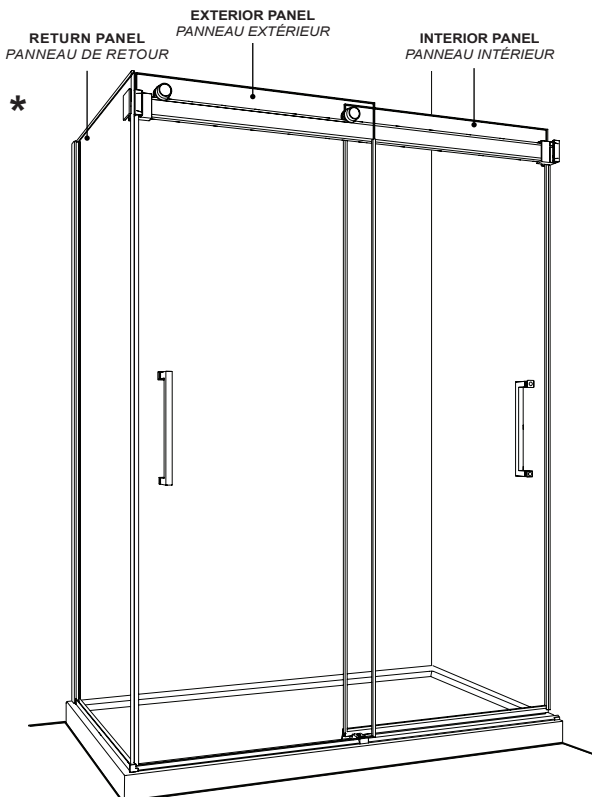

*** This configuration is illustrated in this manual.**


*** Cette configuration est illustrée dans ce manuel.**

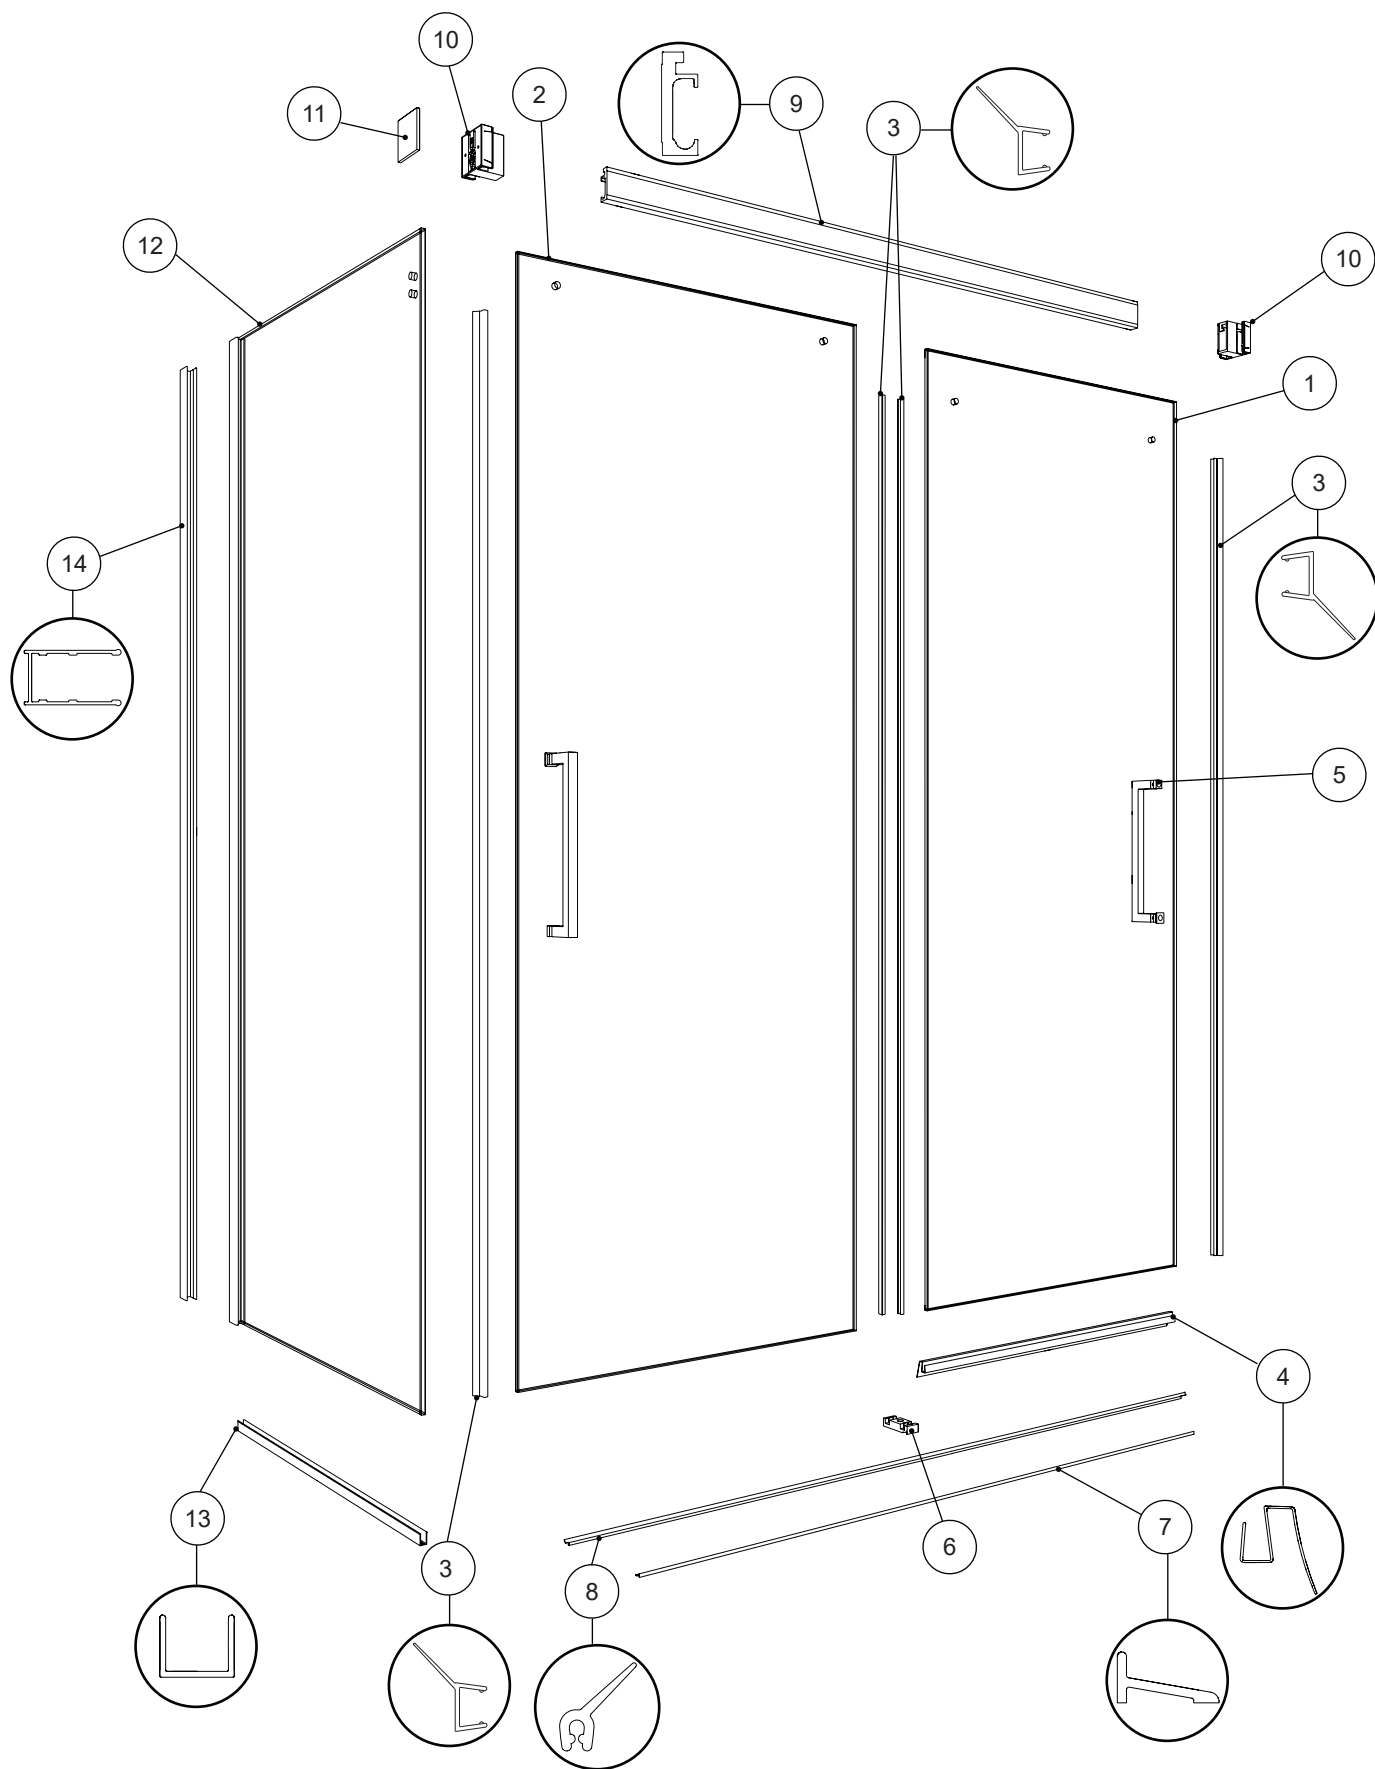

HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE

ITEM	FLEURCO CODE	PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES	QTY
1		INTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE INTÉRIEUR	1
2		EXTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE EXTÉRIEUR	1
3	COEX-M440-75	SIDE DOOR GASKET / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE	4
4	COEX N100-65	BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE	1
5	NM-HANDLE12-XX	HANDLE / POIGNÉE	2
6	NM-B-GUIDE-XX	BOTTOM GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR	1
7	PLAT-THRESH-XX-72	THRESHOLD / SEUIL	1
8	COEXN415-40	THRESHOLD GASKET / JOINT DU SEUIL	1
9	NP-BAR-**-XX	RUNNING RAIL / BARRE DE ROULEMENT	1
10	NG/P-BRACKET2-XX + NM-CATCHER2	WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL	2
11	NG/P-PLATE-XX	RETURN BRACKET / SUPPORT DU PANNEAU DE RETOUR	1
12		RETURN PANEL / PANNEAU DE RETOUR	1
13	NH/S-UCHANNEL-42-XX-1	U-CHANNEL / PROFILÉ EN «U»	1
14	PLAT-WJAMB-XX-79 ++15419-80	WALL JAMB / JAMBAGE	1
ITEM		HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE	QTY
15	UTELBOW-8-XX	THRESHOLD ANCHOR / ANCRAGE DU SEUIL	1 / 1
16		CLEAR SETTING BLOCK / BLOC NIVEAU TRANSPARENT	7
17		SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	3
18		BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS	3
19		SELF DRILLING PAN HEAD SCREWS #8 - 3/8" / VIS À TÊTE PAN AUTO-PERÇANTE #8 - 3/8"	3
20		SCREW FOR RETURN PANEL / VIS POUR LE PANNEAU DE RETOUR	3
21		WALL PLUG / CHEVILLE	7
22	NG/P-EX-ROLLER-XX	EXTERIOR WHEEL / ROULETTE EXTÉRIEUR	2
23		EXTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE EXTÉRIEUR	2
24	NG/P-IN-ROLLER-XX	INTERIOR WHEEL / ROULETTE INTÉRIEUR	2
25		INTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE INTÉRIEUR	2
26	PENDCAP-XX	THRESHOLD ANCHOR / L'ANCRAGE DE SEUIL	1
27		KEY / CLÉ	1
28		PAN HEAD SCREW / VIS À TÊTE CYLINDRIQUE	7
29		SCREW / VIS	1
30		BOTTOM GUIDE CAP / CAPUCHON DU GUIDE INFÉRIEUR	1
31		CALE / SHIM	1

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

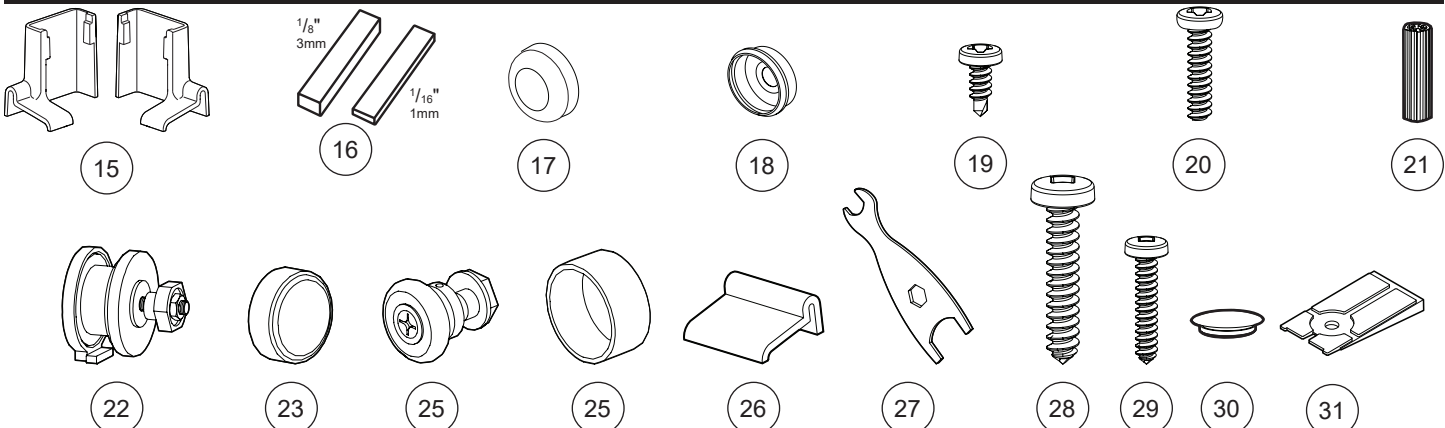

LEGEND / LÉGENDE
 XX = FINISH/FINI (11, 25, 33)
 ** = LENGTH / LONGUEUR (54, 60, 79, 86 ETC)
 ++ = CODE / CODE (AC, ABN)

1

MARK THE PLACEMENT AREA FOR THE RETURN PANEL ON THE BASE**MARQUER LA ZONE DE POSITIONNEMENT POUR LE PANNEAU DE RETOUR SUR LA BASE**


The installation shown is based on plumb finished walls and a levelled base. If these conditions are not met, please adjust accordingly.

L'installation illustrée est basée sur des murs finis d'aplomb et une base de douche nivelée. Si ces conditions ne sont pas présentes, ajuster en conséquence.


Model Modèle	Return panel placement Positionnement du panneau de retour	
	MIN	MAX
48	45"	48"
60	57"	60"
72	69"	72"

Recommended area for
return panel installation.

*Zone recommandée pour
l'installation du panneau de retour.*

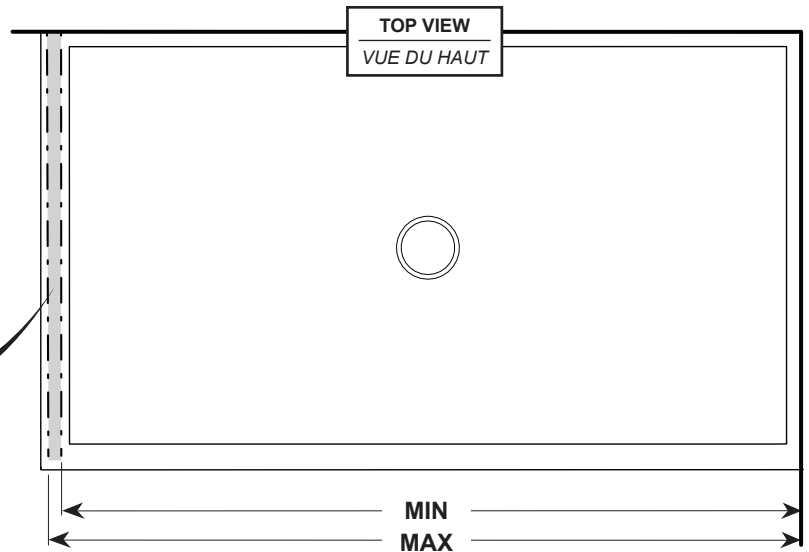

2

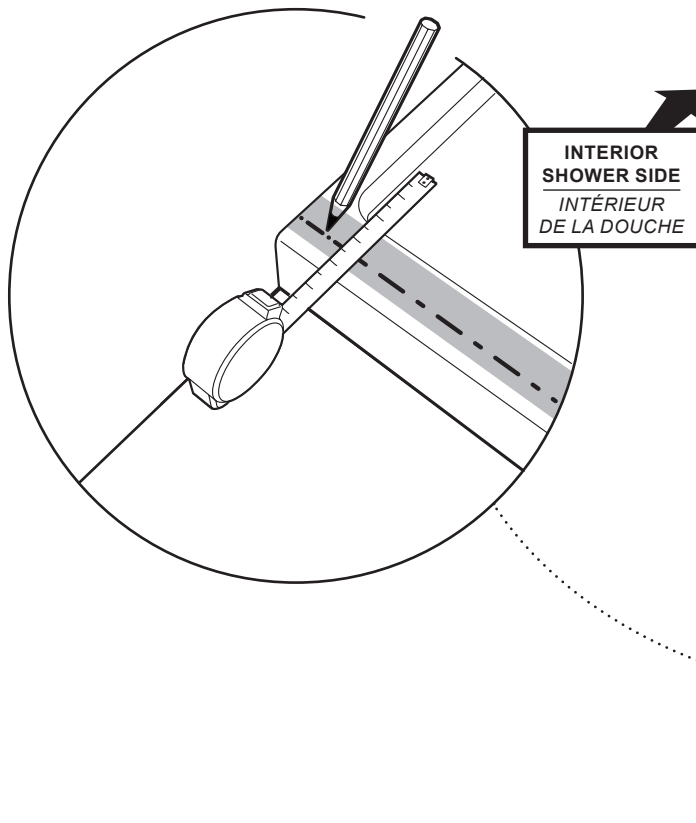MARK THE PLACEMENT LINE FOR THE RETURN PANEL ON THE BASE WITHIN THE PLACEMENT AREA**MARQUER LA LIGNÉ DU PLACEMENT POUR LE PANNEAU DE RETOUR SUR LA BASE DANS LA ZONE DE POSITIONNEMENT**


3

PLACE CENTER OF WALL JAMB ON THE LINE PLACER LE CENTRE DU JAMBAGE SUR LA LIGNE




THE HOLES LOCATED ON THE SIDE
OF THE WALL JAMB MUST FACE THE
INTERIOR OF THE SHOWER.

LES TROUS SITUÉS SUR LE CÔTÉ DU
JAMBAGE DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS
VERS L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.

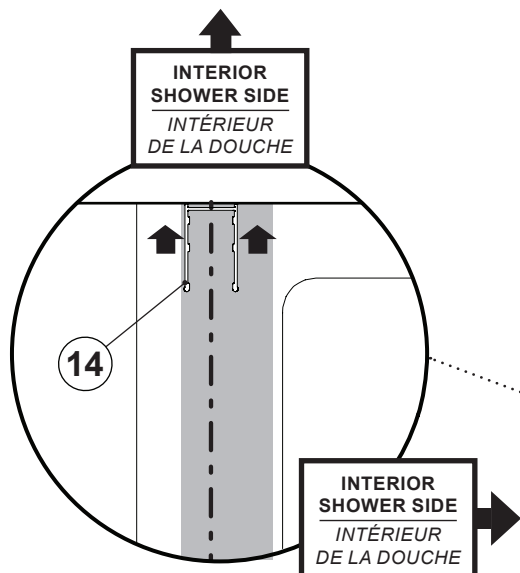


14

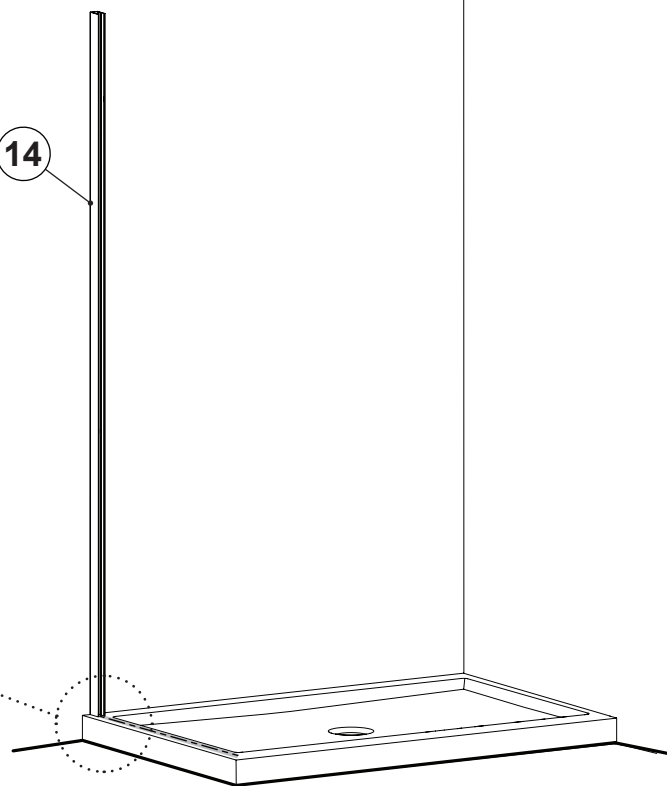


4

LEVEL AND MARK THE LOCATION OF THE WALL JAMB HOLES ON THE WALL NIVELER ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DU JAMBAGE SUR LE MUR

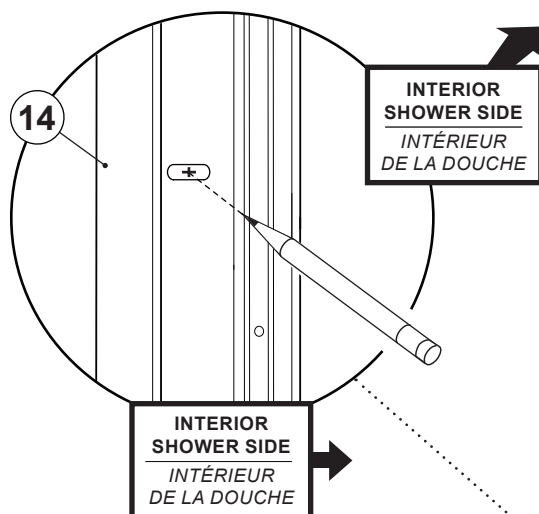


14

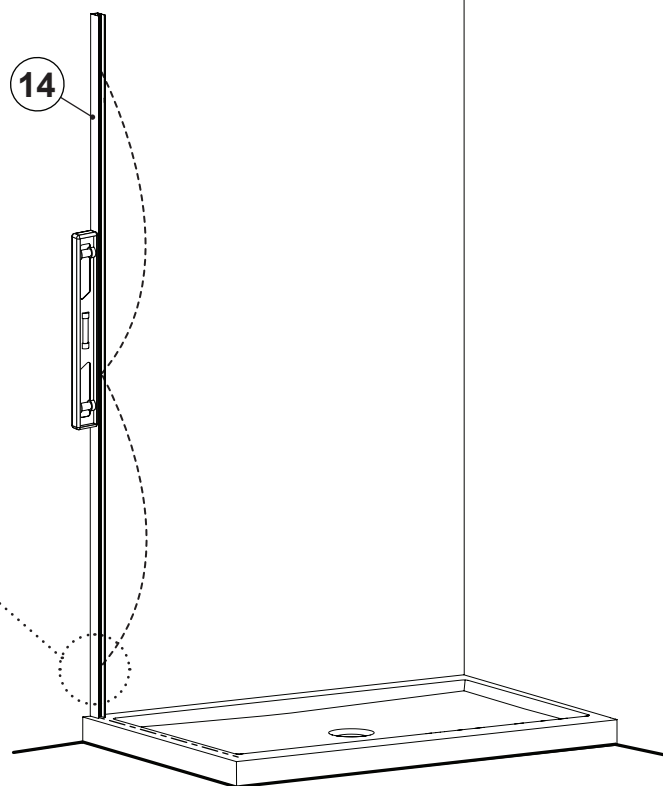


5

DRILL , SILICONE AND INSTALL WALL PLUGS ON THE WALL
PERCER, CALFEUTRER ET INSTALLER LES CHEVILLES SUR LE MUR

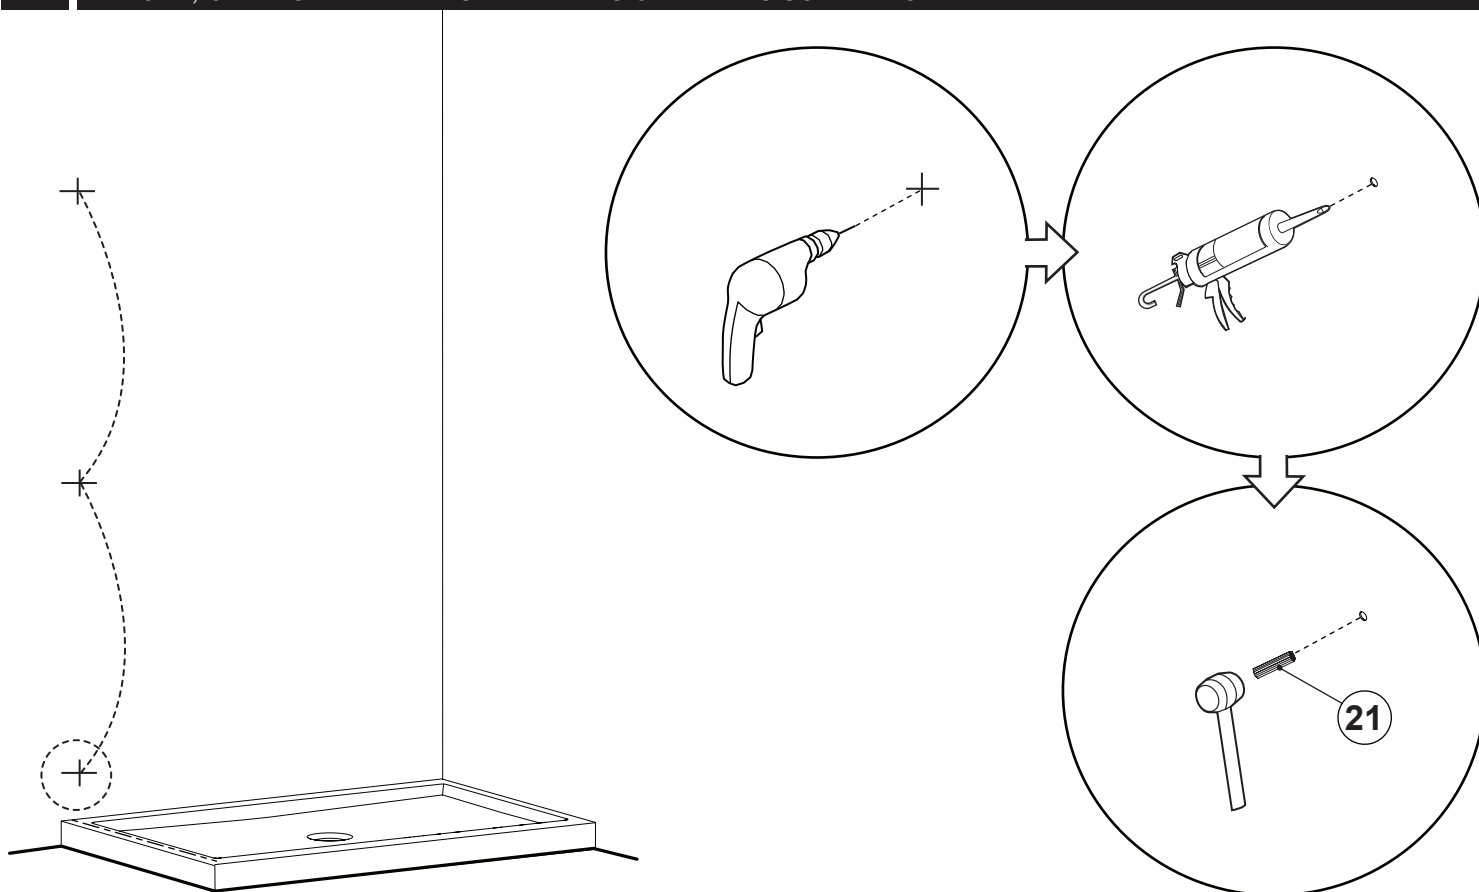


6

INSTALL THE WALL JAMB
INSTALLER LE JAMBAGE

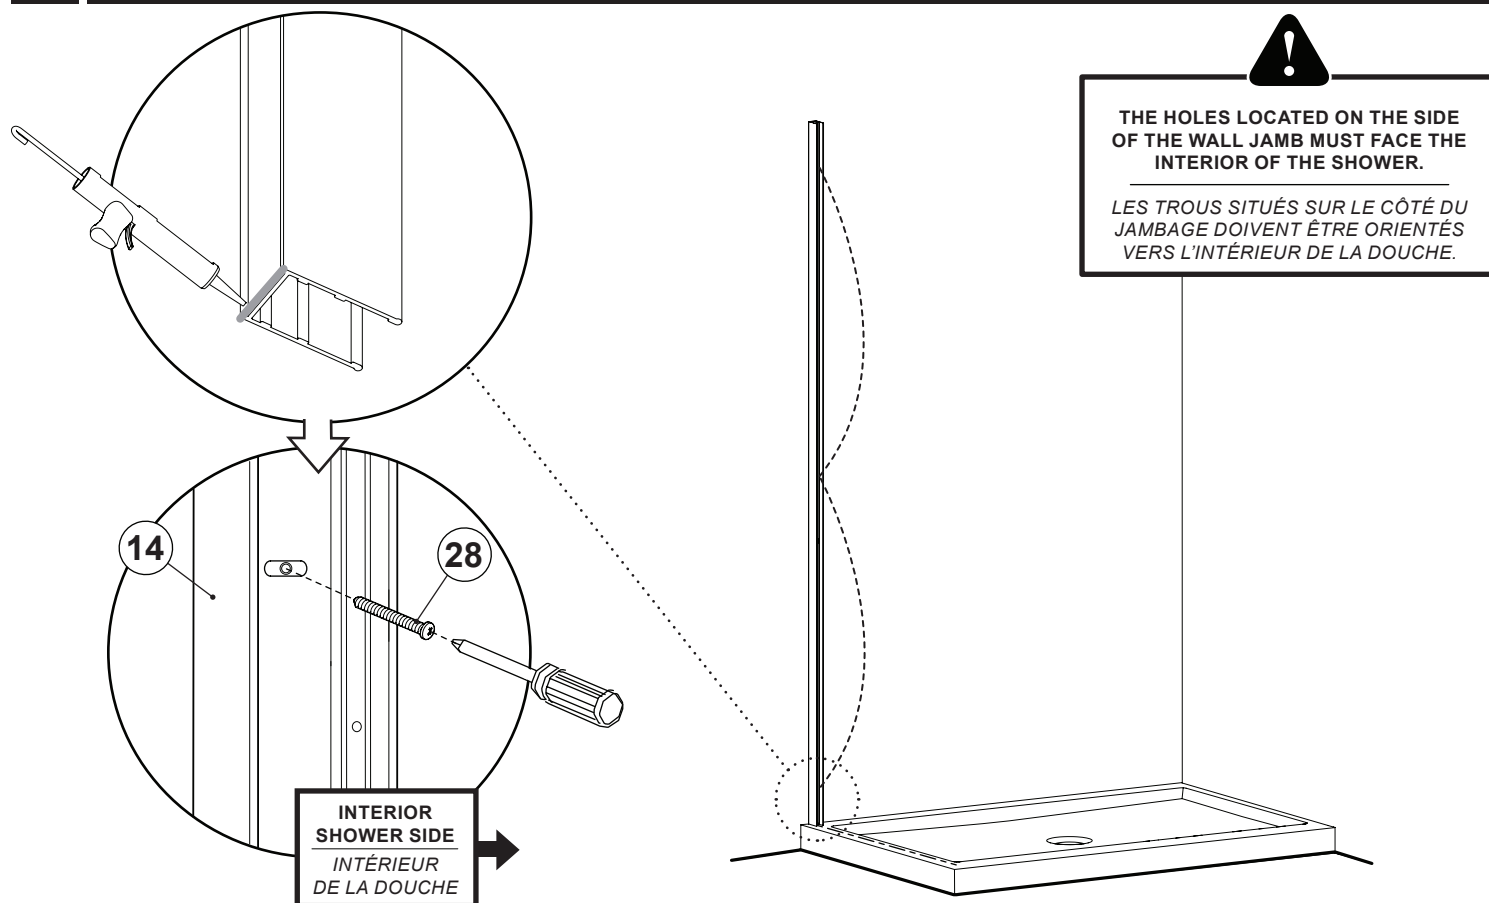


7

TEMPORARILY INSTALL THE U-CHANNEL AND RETURN PANEL AND LEVEL INSTALLER PROFILÉ EN «U» ET LE PANNEAU DE RETOUR TEMPORAIREMENT ET NIVELER

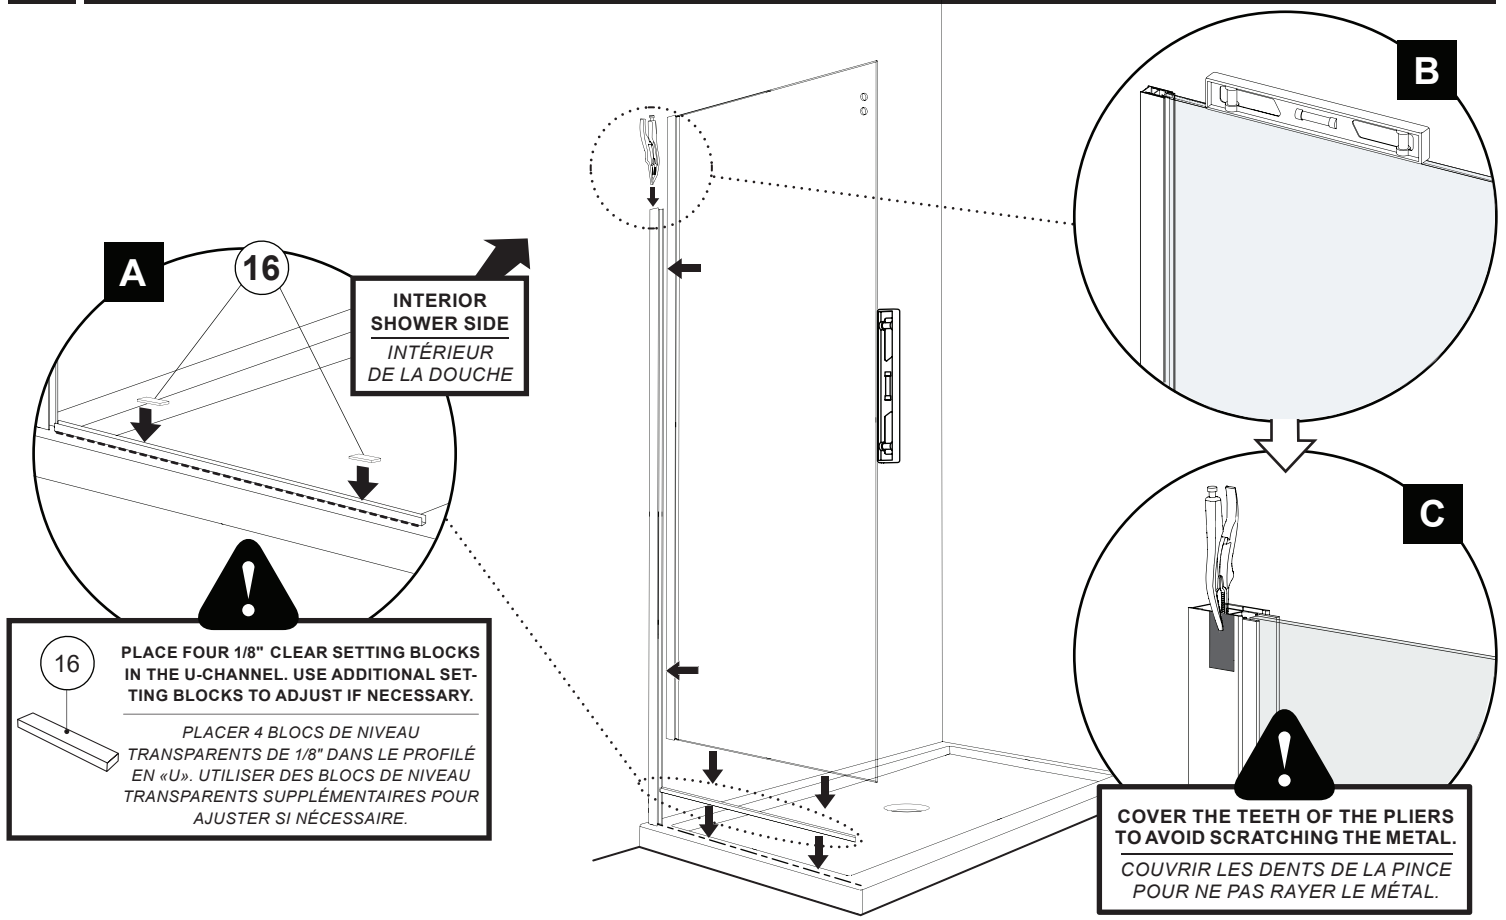

8


CUT THE LENGTH OF THE THRESHOLD COUPER LA LONGUEUR DU SEUIL

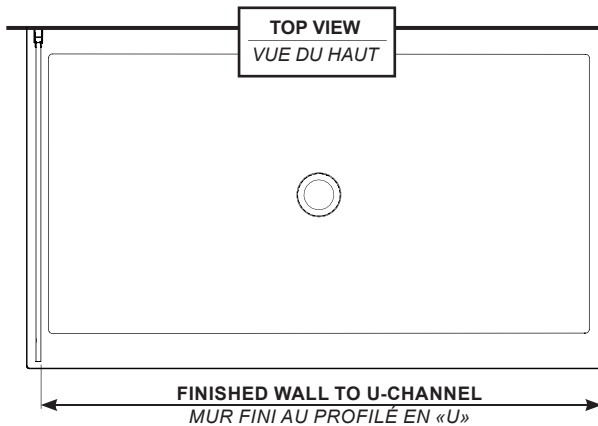


FORMULA / FORMULE

THRESHOLD = FINISHED WALL TO U-CHANNEL


SEUIL = MUR FINI AU PROFILÉ EN «U»

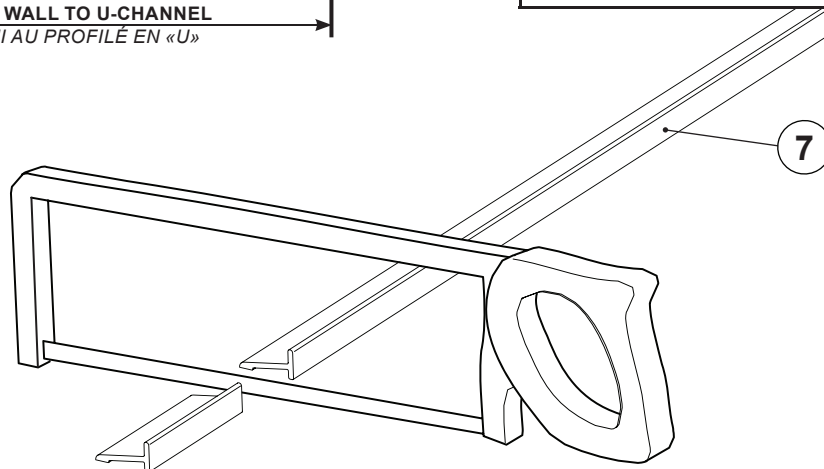

9 TEMPORARILY PLACE THE THRESHOLD AND BOTTOM GUIDE ON THE BASE
PLACER LE SEUIL ET LE GUIDE DU BAS SUR LA BASE TEMPORAIREMENT

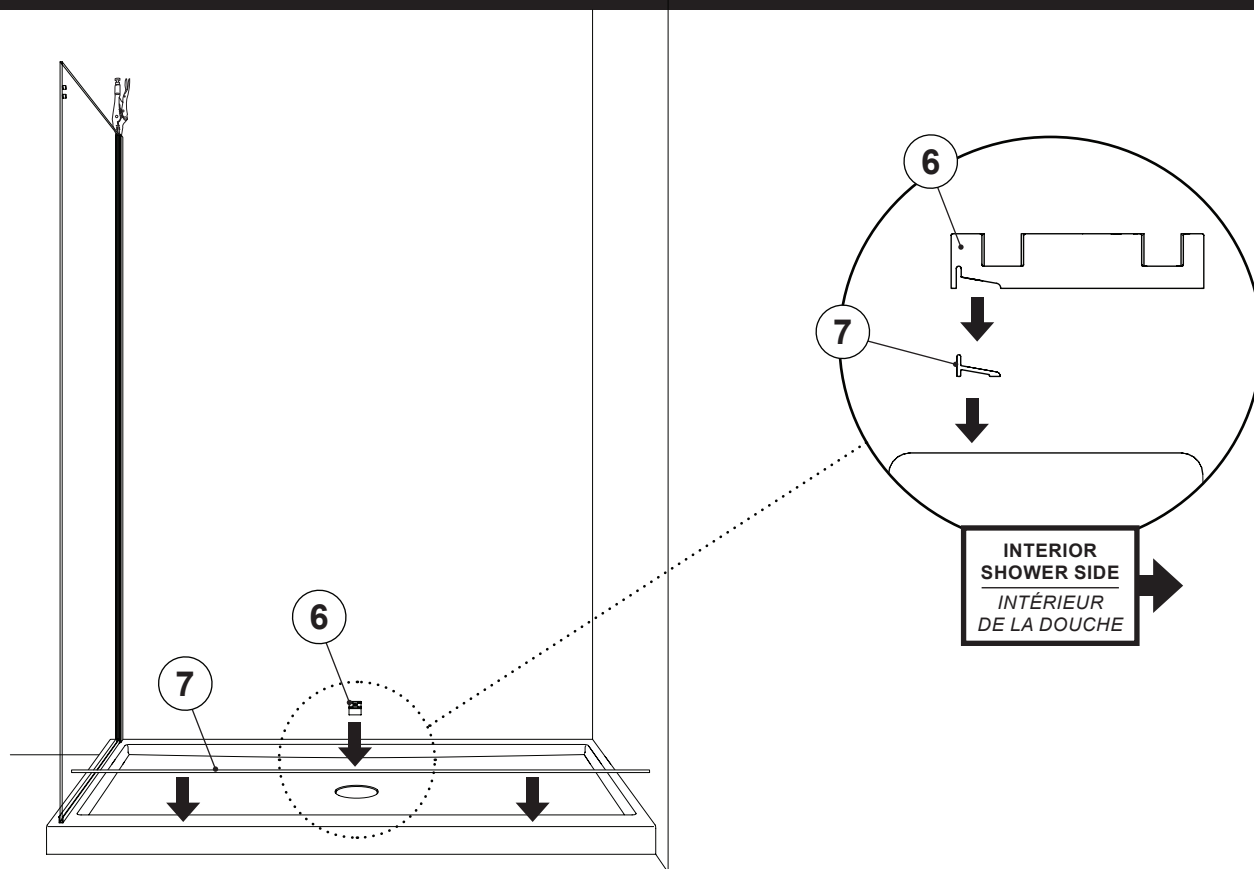


10 INSTALL THE THRESHOLD ANCHOR
INSTALLER L'ANCRAGE DU SEUIL

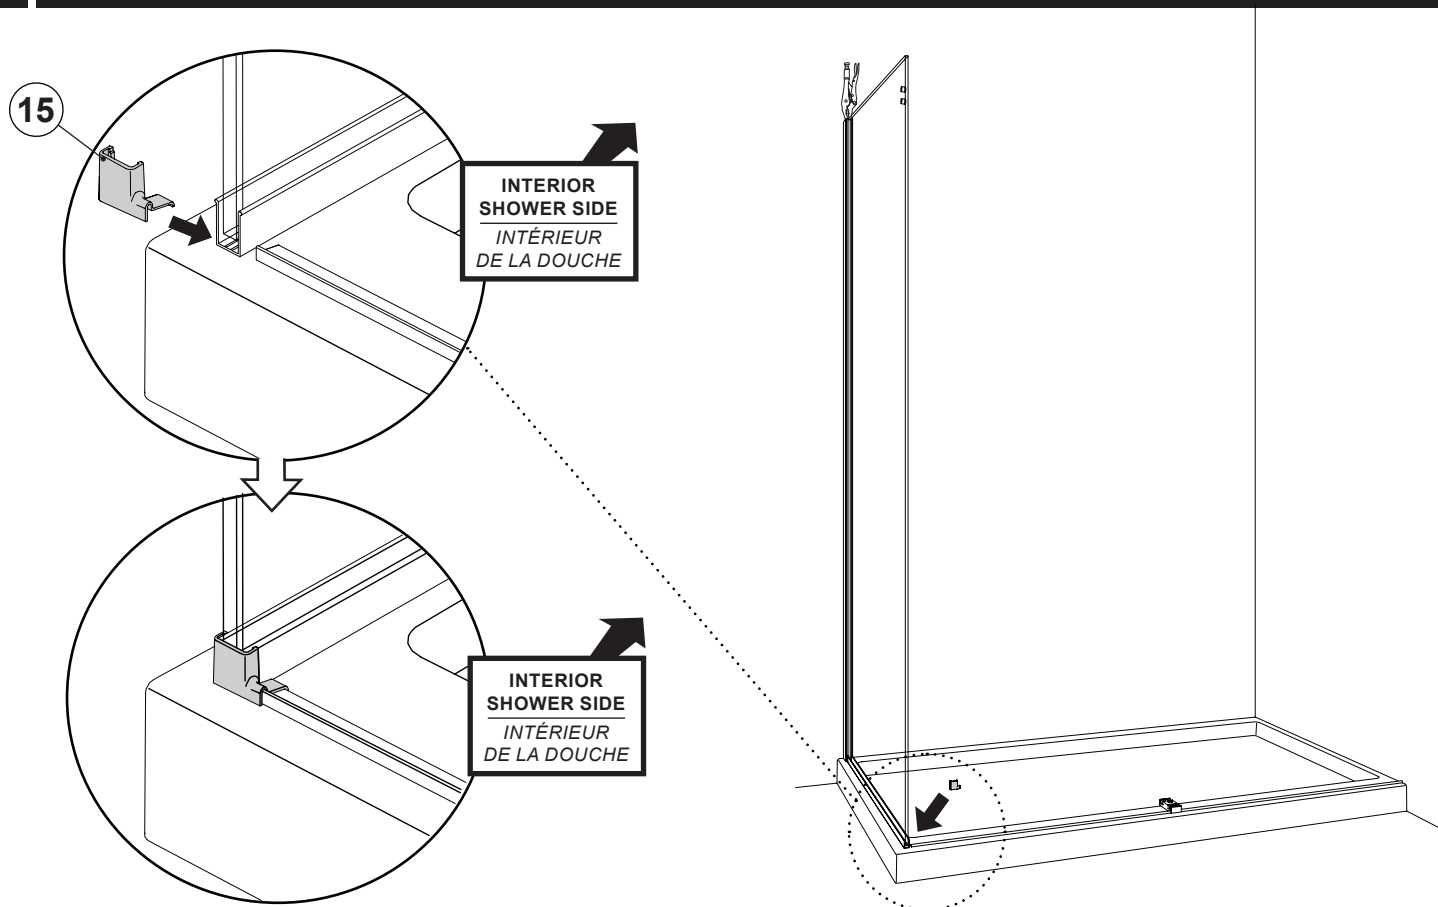


11

ADJUST THE BOTTOM GUIDE ON THE BASE ADJUSTER LE GUIDE INFÉRIEUR SUR LA BASE

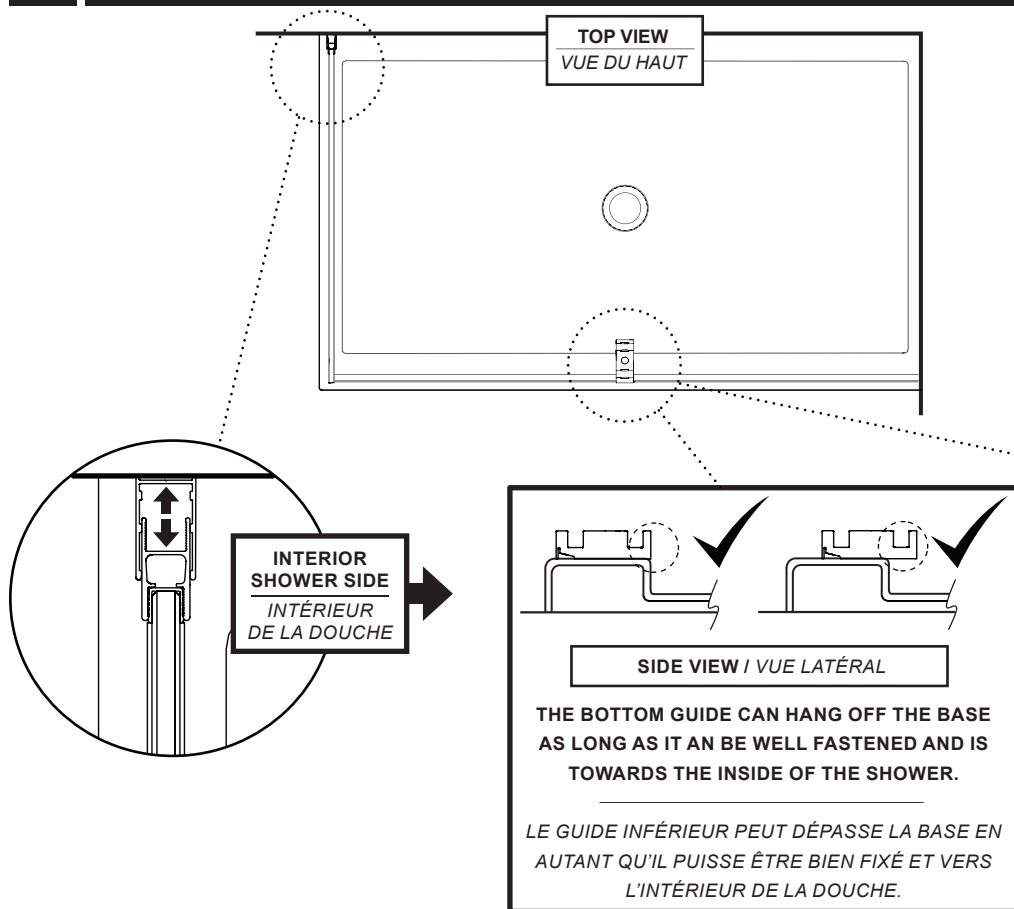


FOR BASES WITH A PRONOUNCED SLOPE ON THE THRESHOLD, USE THE PROVIDED SHIM TO LEVEL THE GUIDE.

POUR LES BASES AVEC UNE PENTE PRONONCÉE SUR LE SEUIL, UTILISER LA CALE FOURNIE POUR NIVELER LE GUIDE.

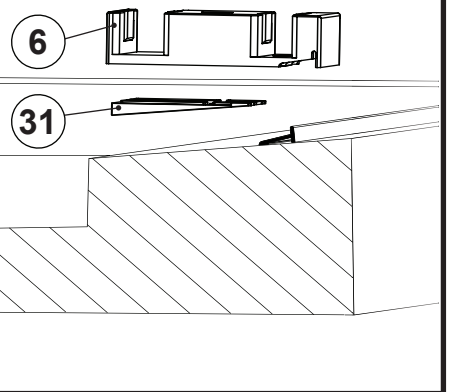


12

MARK THE PLACEMENT OF THE THRESHOLD, BOTTOM GUIDE AND U-CHANNEL MARQUER L'EMPLACEMENT DU SEUIL, DU GUIDE INFÉRIEUR ET PROFILÉ EN «U»

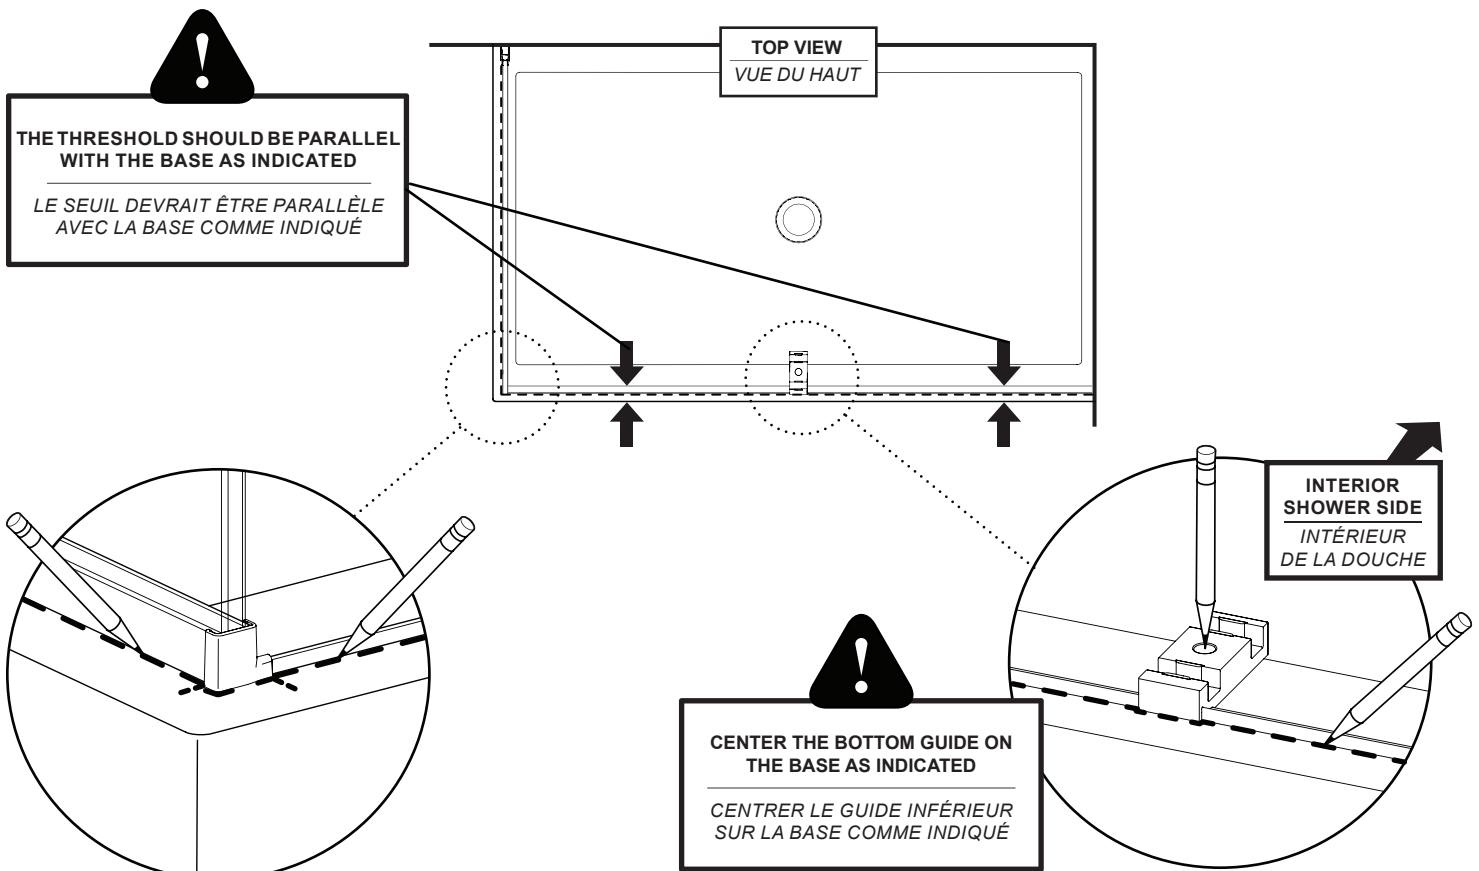

13 REMOVE THE RETURN PANEL , U-CHANNEL, THERSHOLD AND BOTTOM GUIDE
ENLEVER LE PANNEAU DE RETOUR, LE PROFILÉ EN «U», LE SEUIL ET LE GUIDE DU BAS


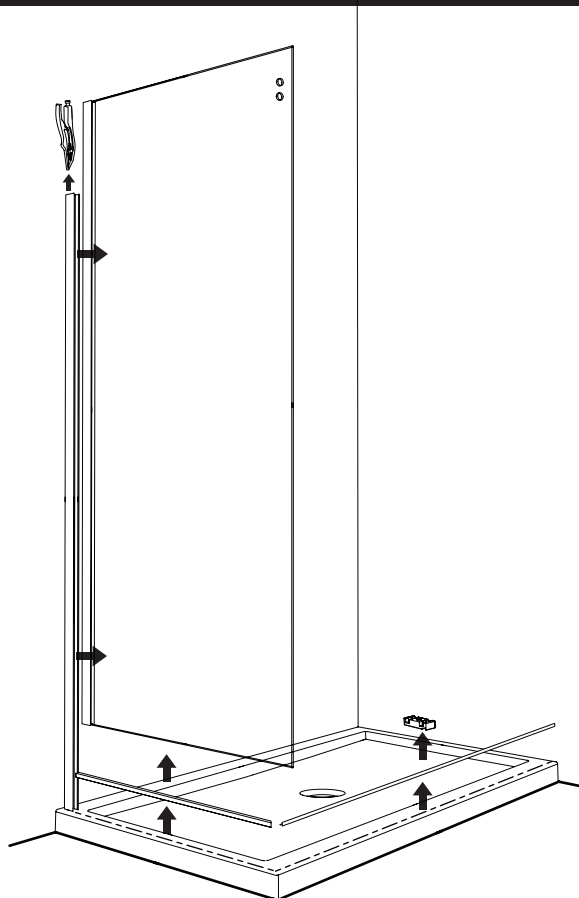


14 INSTALL THE U-CHANNEL
INSTALLER LE PROFILÉ EN «U»




WIPE THE BASE WITH A CLEAN CLOTH
BEFORE INSTALLING THE U-CHANNEL.


ESSUYER LA BASE AVEC UN CHIFFON
PROPRE AVANT D'INSTALLER LE
PROFILÉ EN «U».

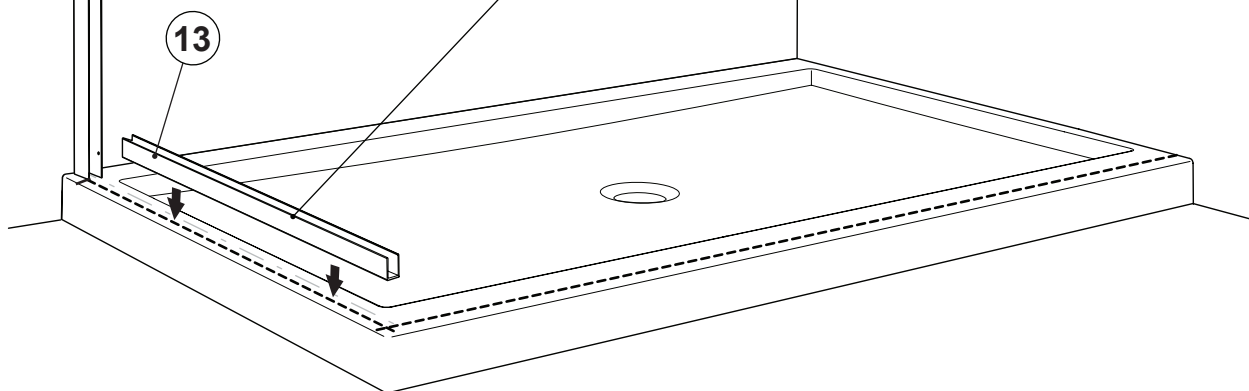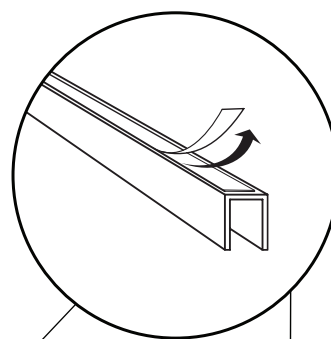

15 **INSTALL THE RETURN PANEL, LEVEL AND CLAMP IT IN PLACE**
INSTALLER LE PANNEAU DE RETOUR, LE METTRE DE NIVEAU ET SERRER EN PLACE

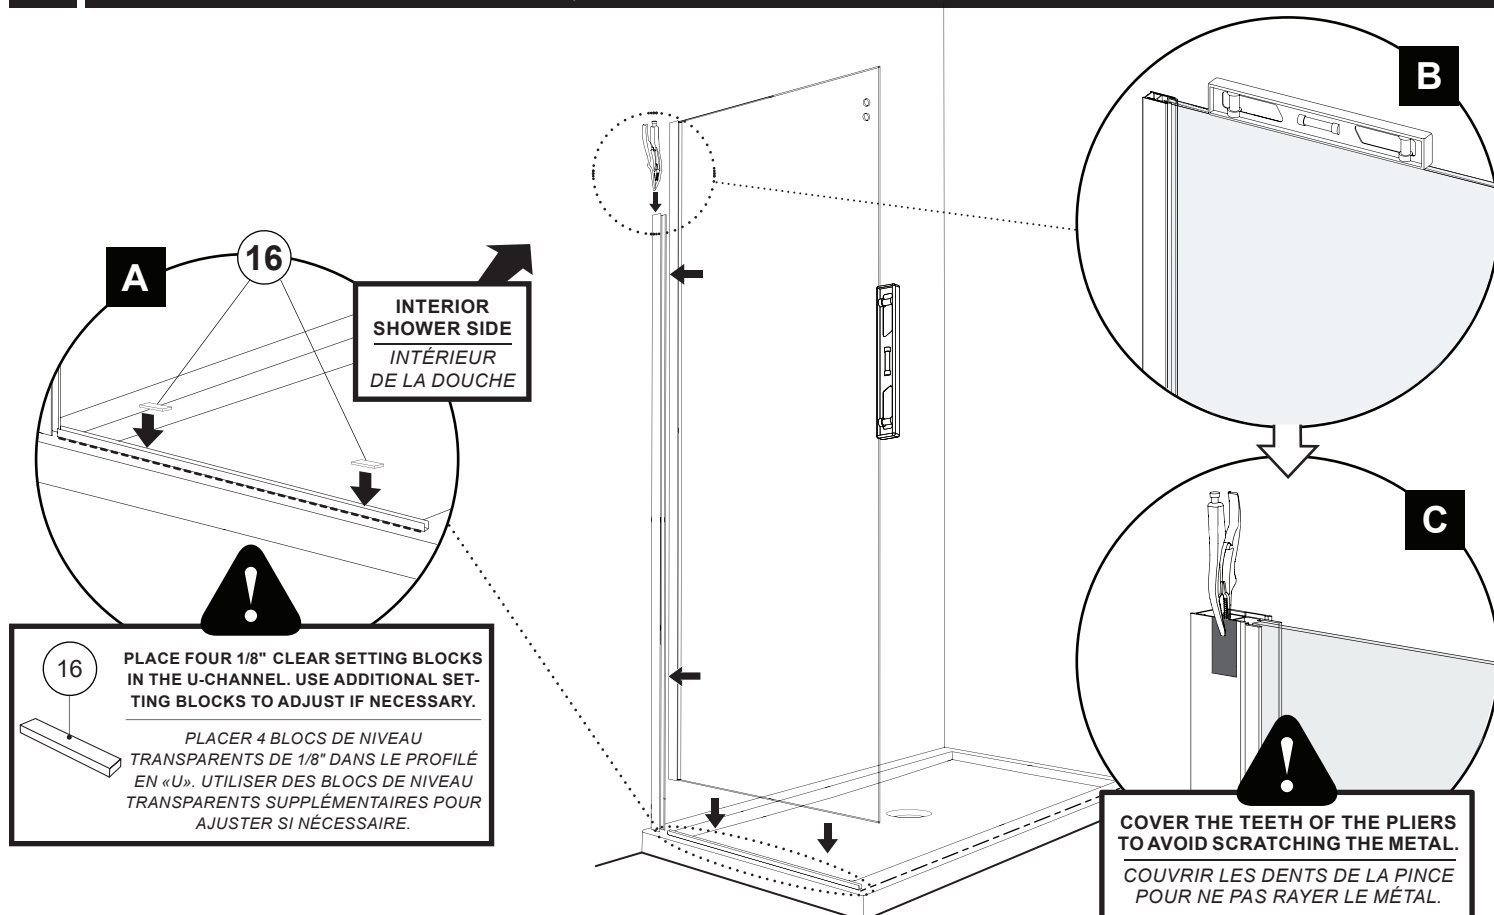


16 **INSTALL THE THRESHOLD ON THE LOCATION MARKED PREVIOUSLY**
INSTALLER LE SEUIL SUR LA PLACE MARQUÉE PRÉCÉDEMMENT

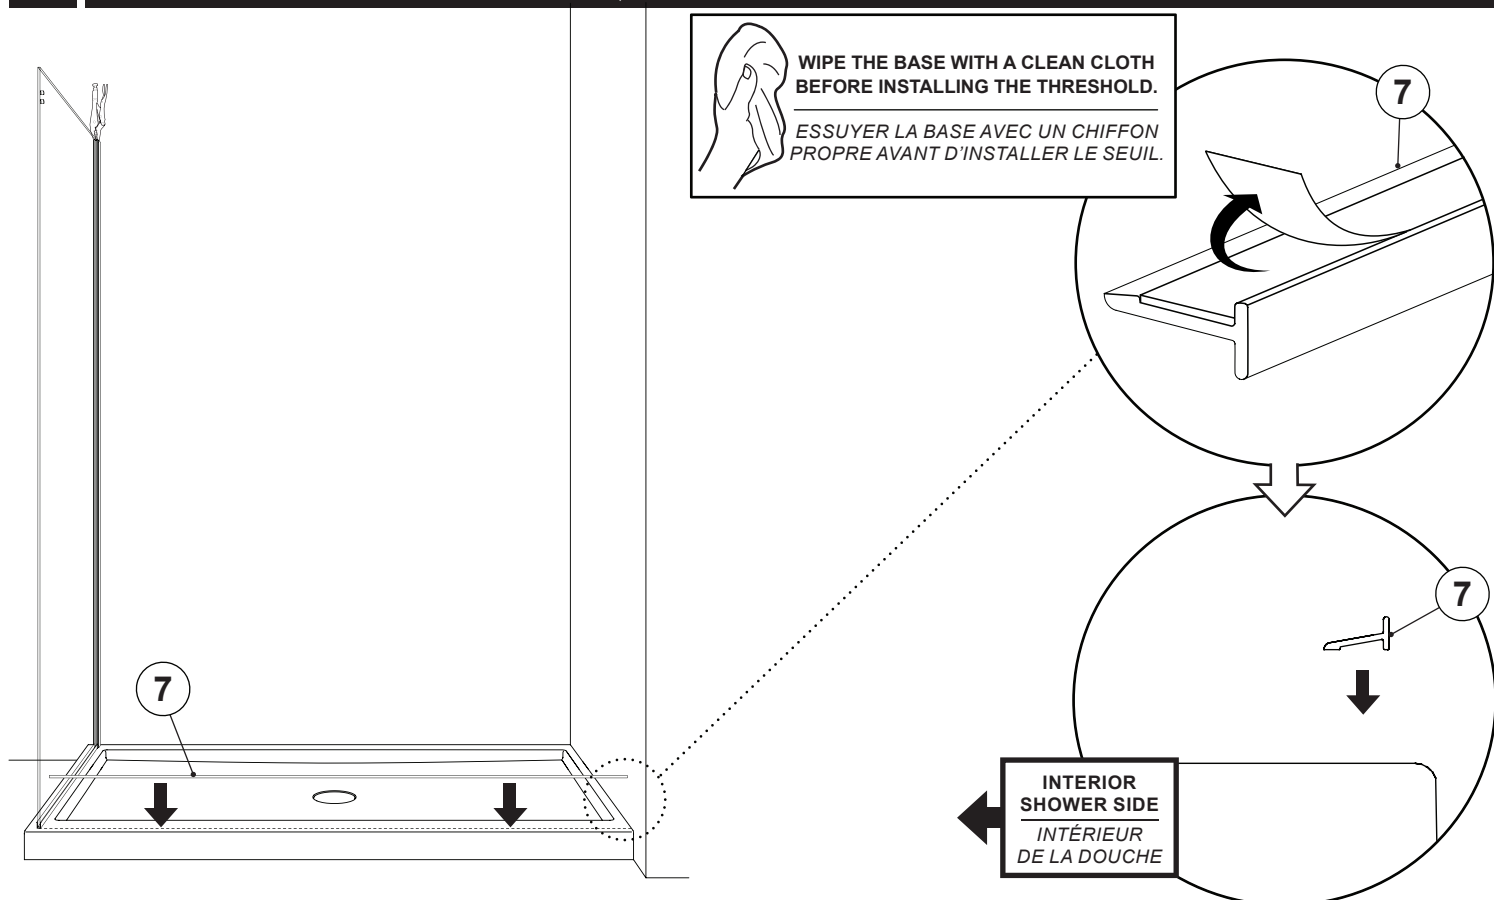


17

DRILL AND SILICONE THE BOTTOM GUIDE PLACEMENT **PERCER ET CALFEUTRER L'EMPLACEMENT DU GUIDE INFÉRIEUR**

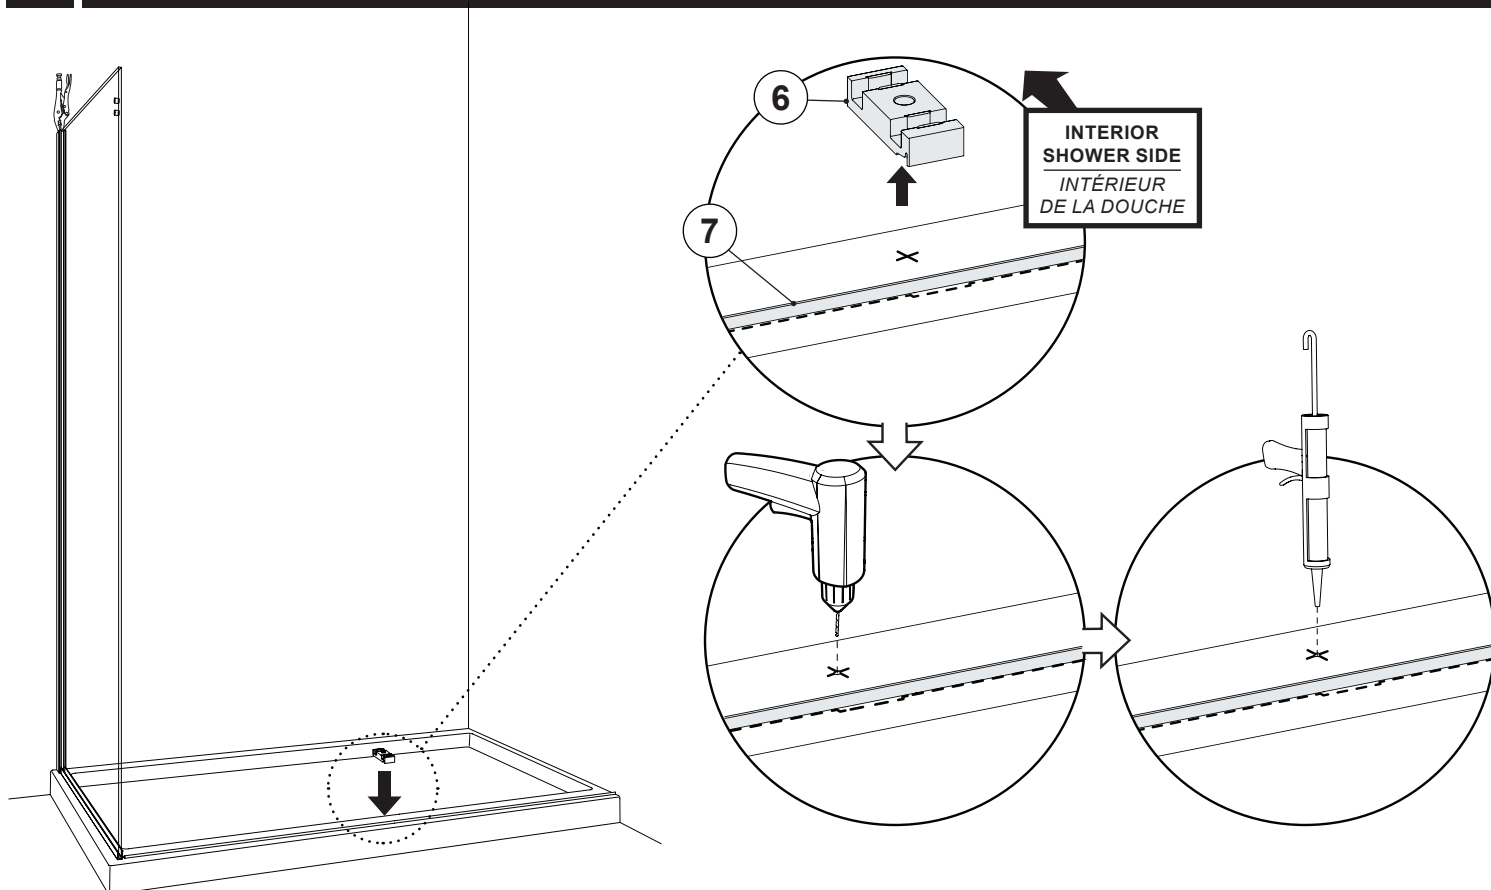


18

INSTALL THE BOTTOM GUIDE **INSTALLER LE GUIDE INFÉRIEUR**

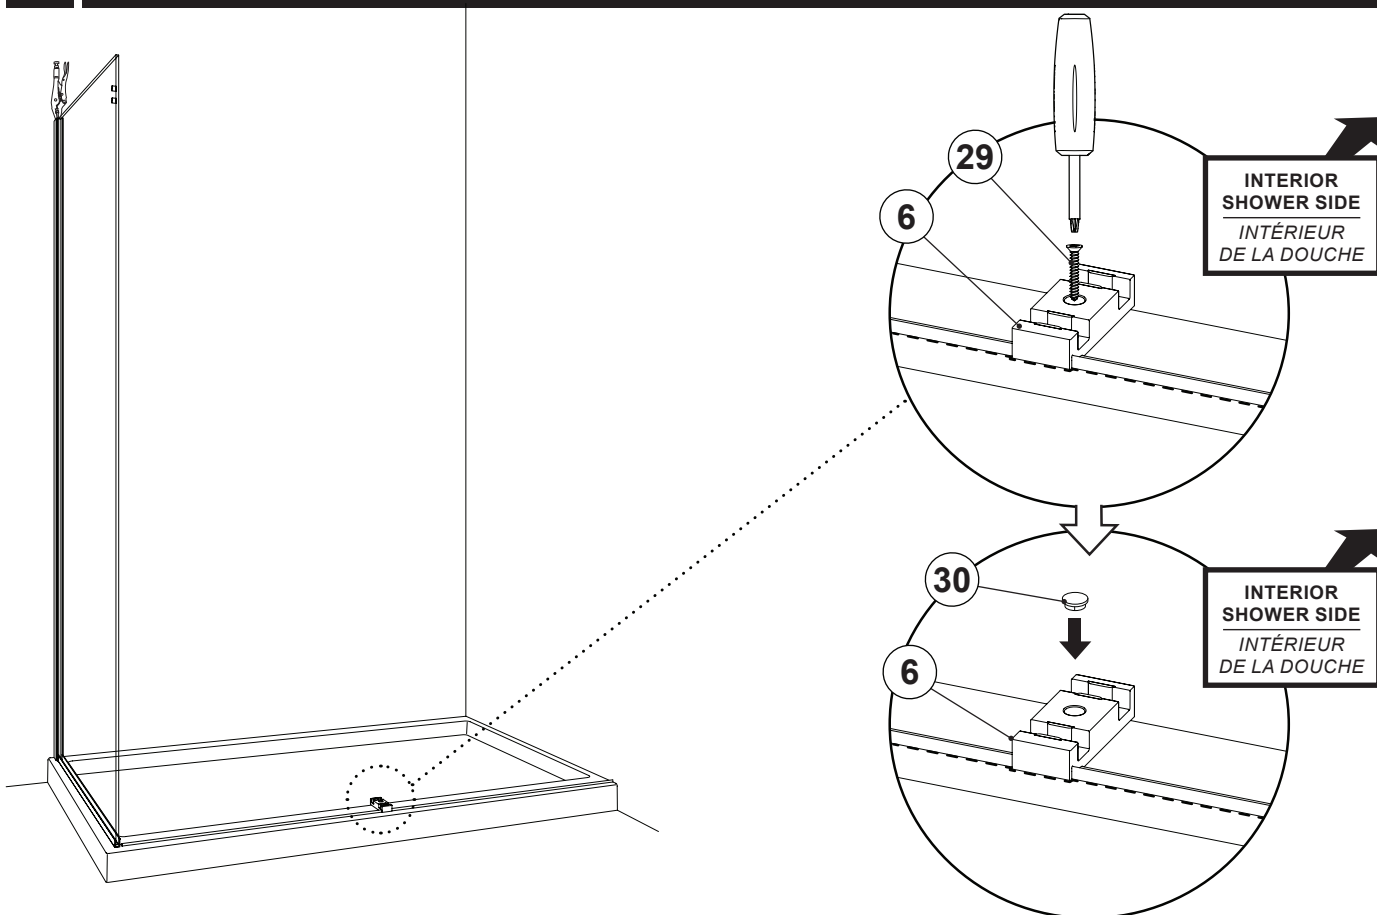


19

DRAW A PARALLEL LINE ALONG THE BASE USING THE BOTTOM GUIDE CENTER AS REFERENCE
TRACER UNE LIGNE LE LONG DE LA BASE EN UTILISANT LE CENTRE DU GUIDE INFÉRIEUR COMME RÉFÉRENCE

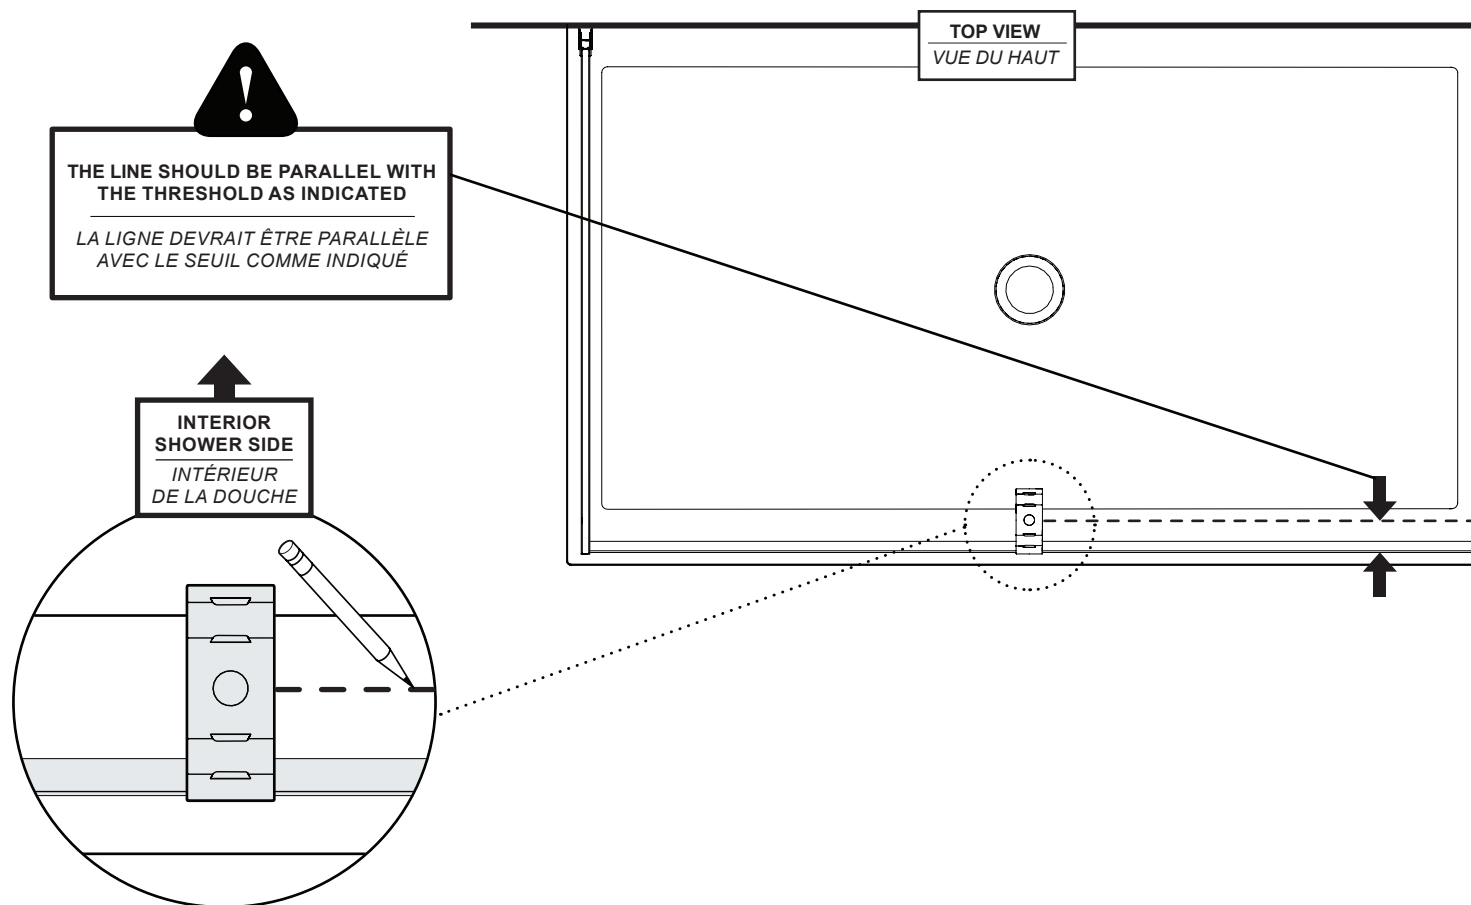


20

DRAW A LINE ALONG THE WALL USING A LEVEL
TRACER UNE LIGNE LE LONG DU MUR À L'AIDE D'UN NIVEAU

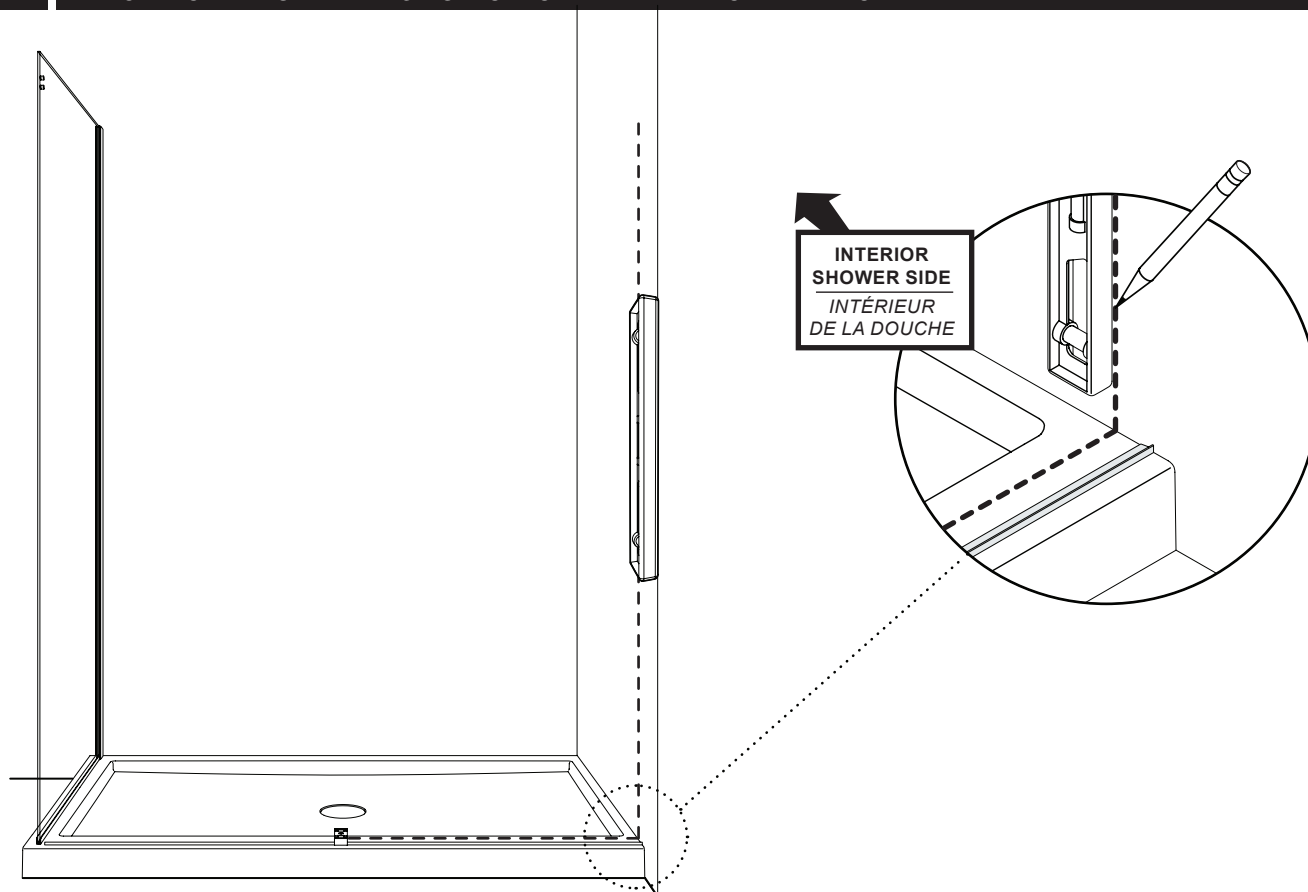


21

INSTALL THE RETURN BRACKET INSTALLER LE SUPPORT DU PANNEAU DE RETOUR

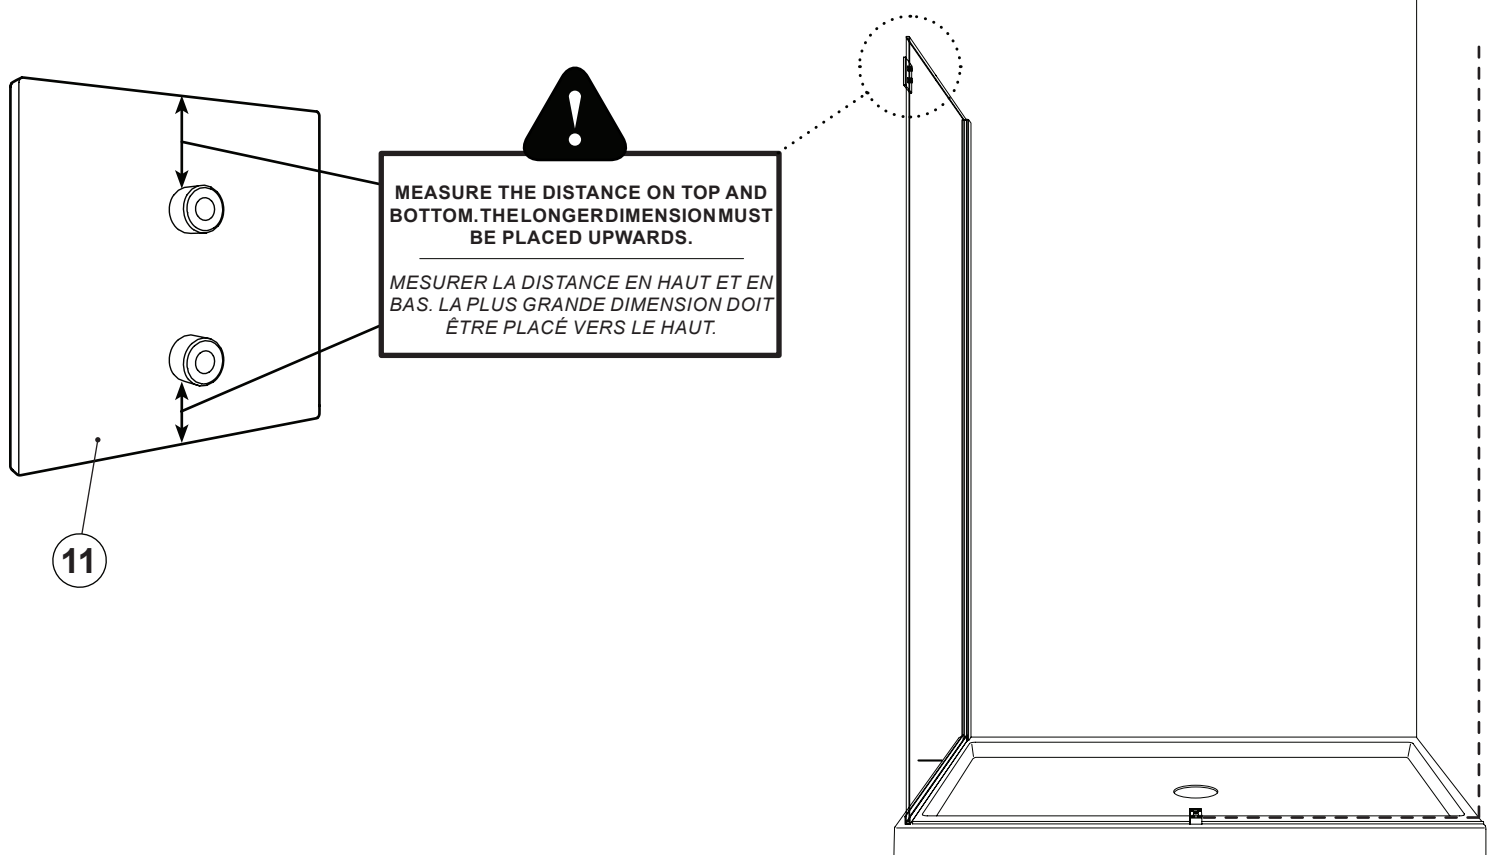


22

INSTALL THE WALL MOUNT BRACKET ON THE RETURN PANEL INSTALLER LE SUPPORT MURAL SUR LE PANNEAU DE RETOUR

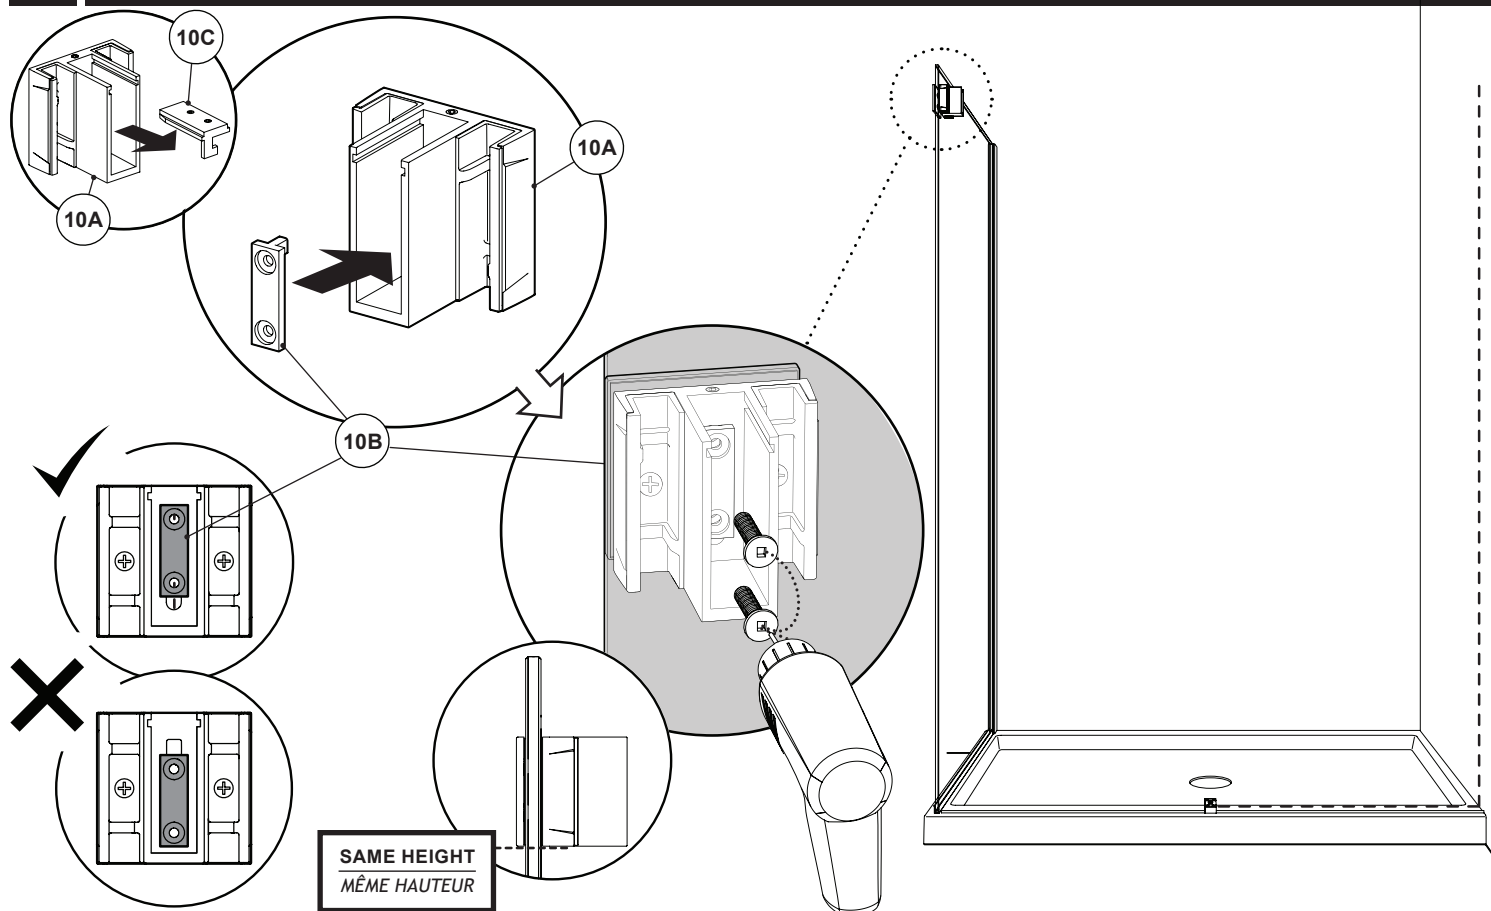

23


CALCULATE THE LENGTH OF THE RUNNING RAIL REQUIRED USING THE FORMULA PROVIDED
CALCULER LA LONGUEUR DE LE RAIL DE ROULEMENT REQUISE EN UTILISANT LA FORMULE FOURNIE

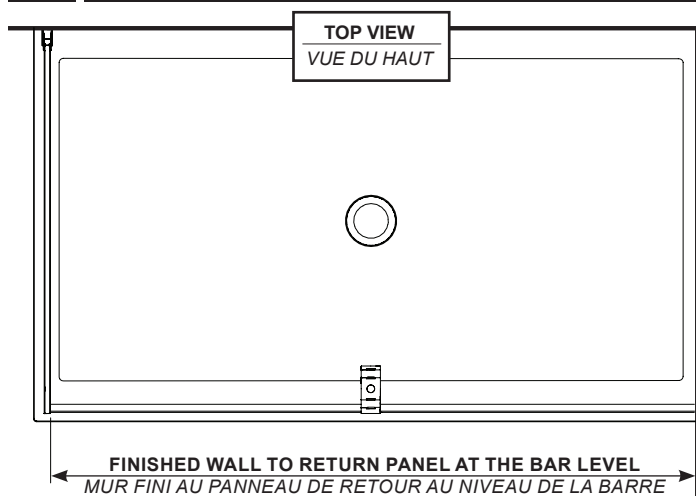

FORMULA / FORMULE


**RUNNING RAIL = SUBTRACT 1 1/2" (38mm) FROM THE
OPENING BETWEEN FINISHED WALL TO RETURN PANEL**

**BARRE DE SUPPORT = SOUSTRAIRE 1 1/2" (38mm) DE
L'OUVERTURE ENTRE MUR FINI ET LE PANNEAU DE RETOUR**

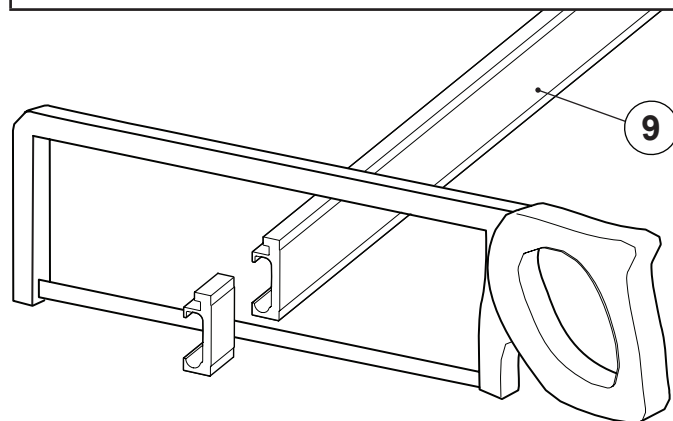

24


TEMPORARILY INSTALL THE WALL MOUNT BRACKET
ASSEMBLER TEMPORAIREMENT LE SUPPORT MURAL

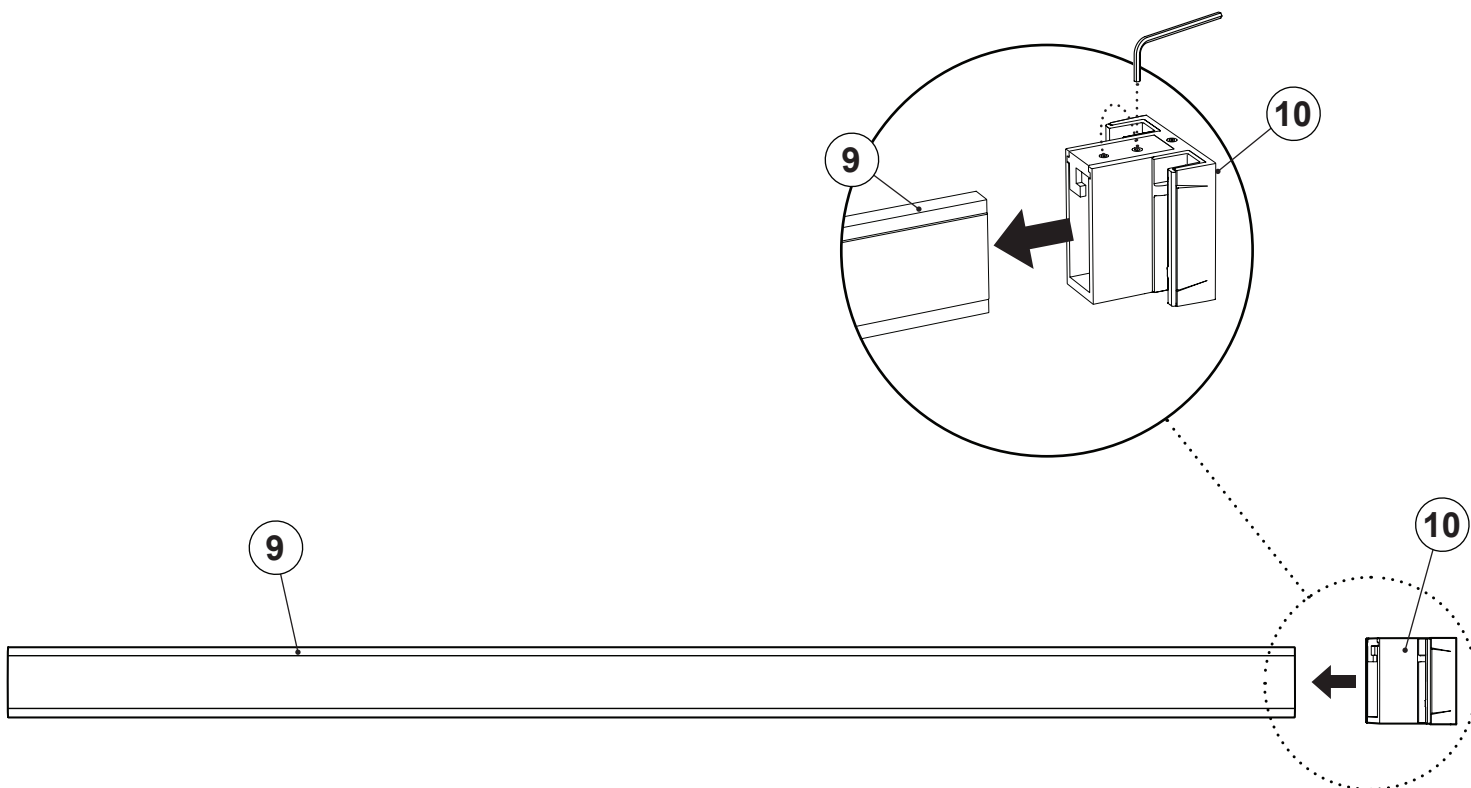

25

INSERT THE RUNNING RAIL INTO THE RETURN MOUNT BRACKET


INSÉRER LA BARRE DE ROULEMENT DANS LE SUPPORT POUR LE PANNEAU DE RETOUR

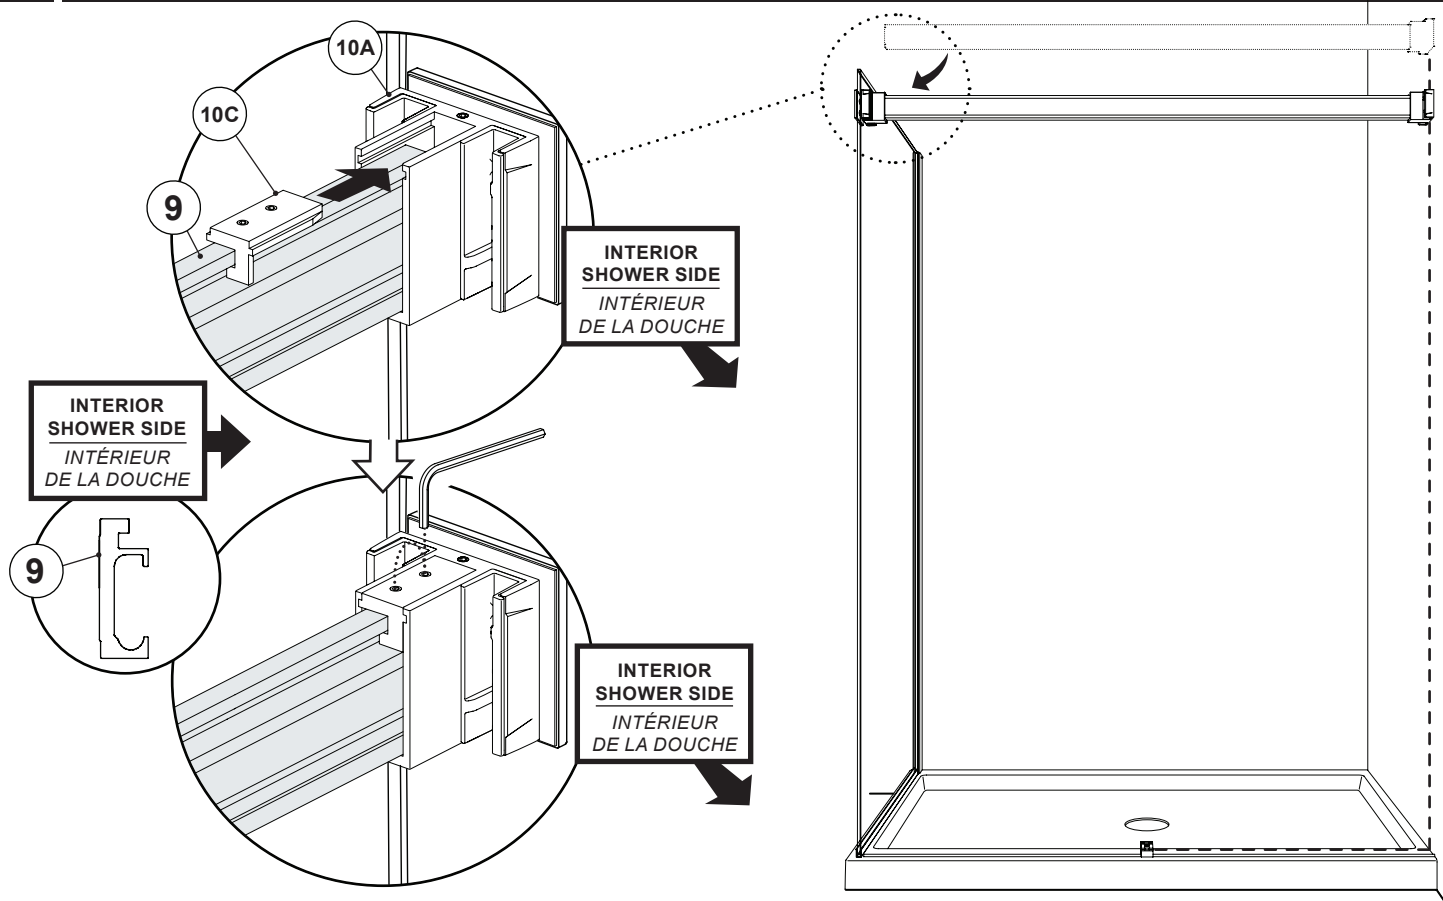

26


MARK THE PLACEMENT LINE FOR THE WALL MOUNT BRACKET ON THE WALL AND REMOVE THE RUNNING RAIL

MARQUER LA LIGNE DE PLACEMENT POUR LE SUPPORT MURAL SUR LE MUR ET RETIRER LA BARRE DE ROULEMENT

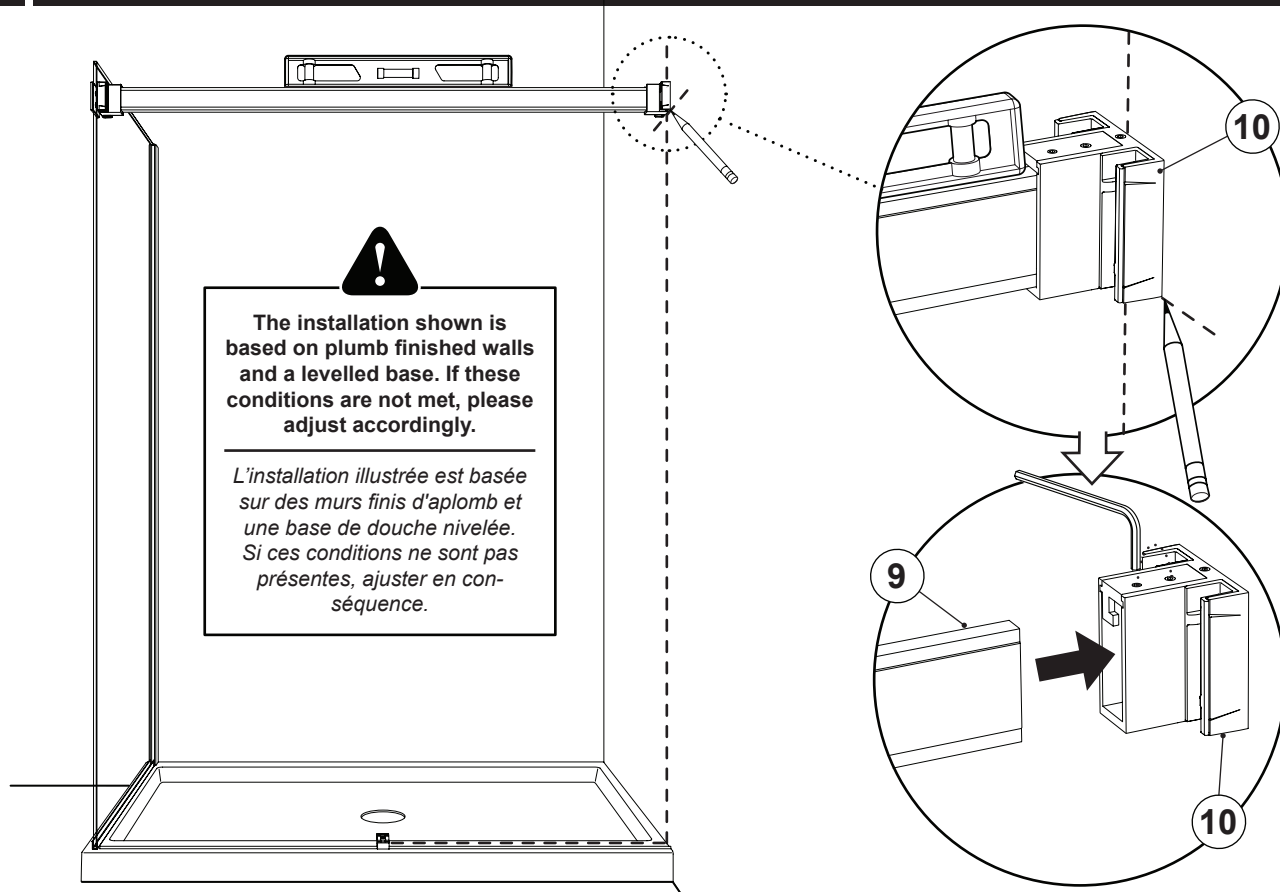


27

PLACE THE WALL MOUNT BRACKET ON THE WALL AND MARK THE HOLE LOCATION
PLACER LE SUPPORT MURAL SUR LE MUR ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS

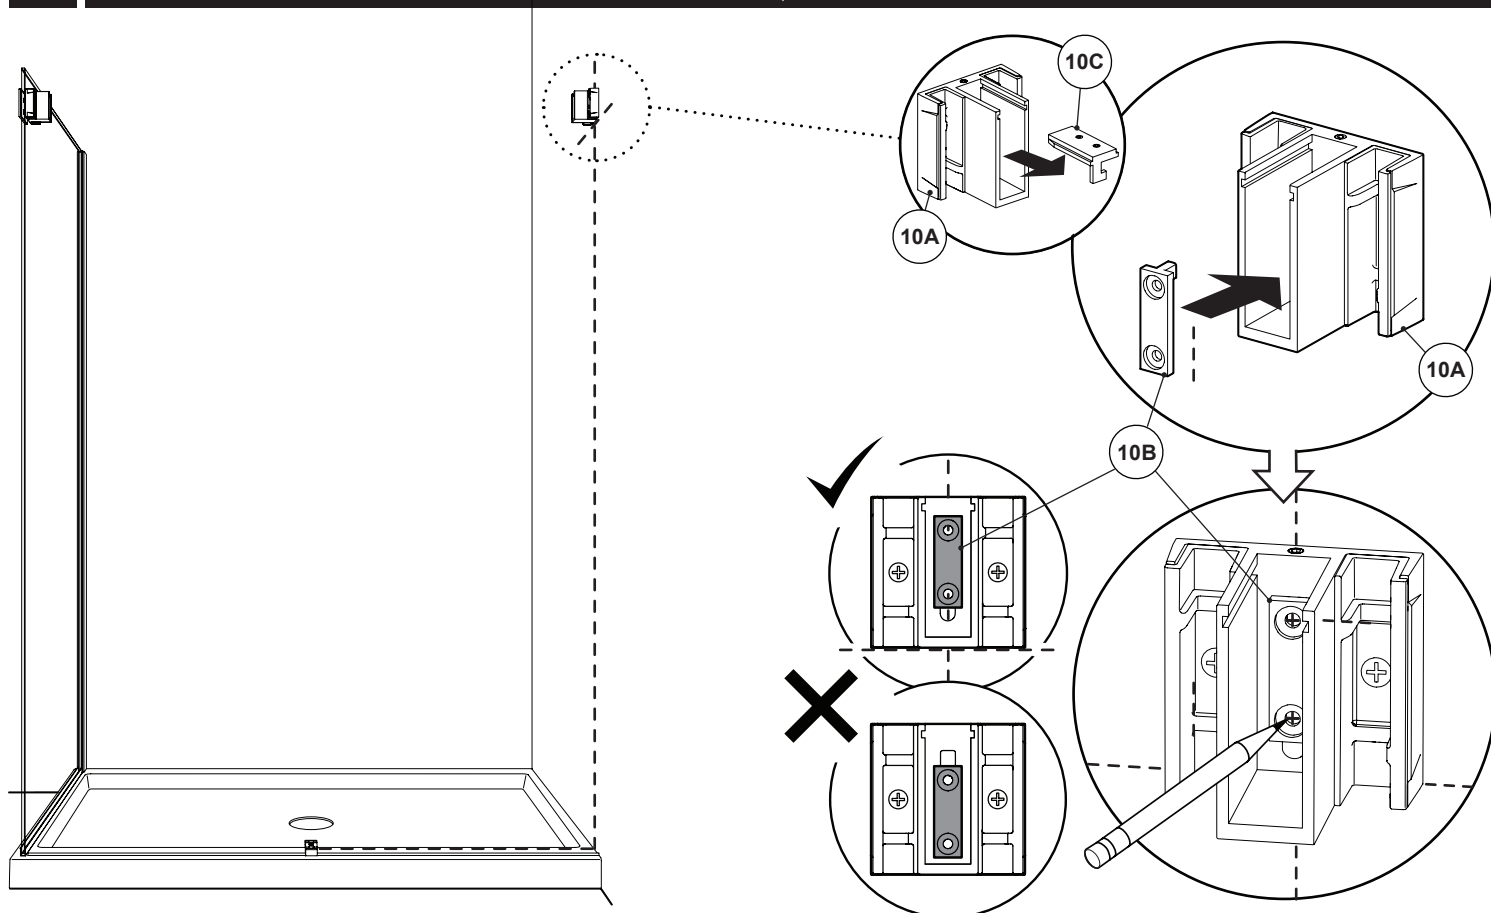


28

DRILL, APPLY SILICONE & INSERT THE WALL PLUGS
PERCER, APPLIQUER DU SILICONE ET INSÉRER LES CHEVILLES

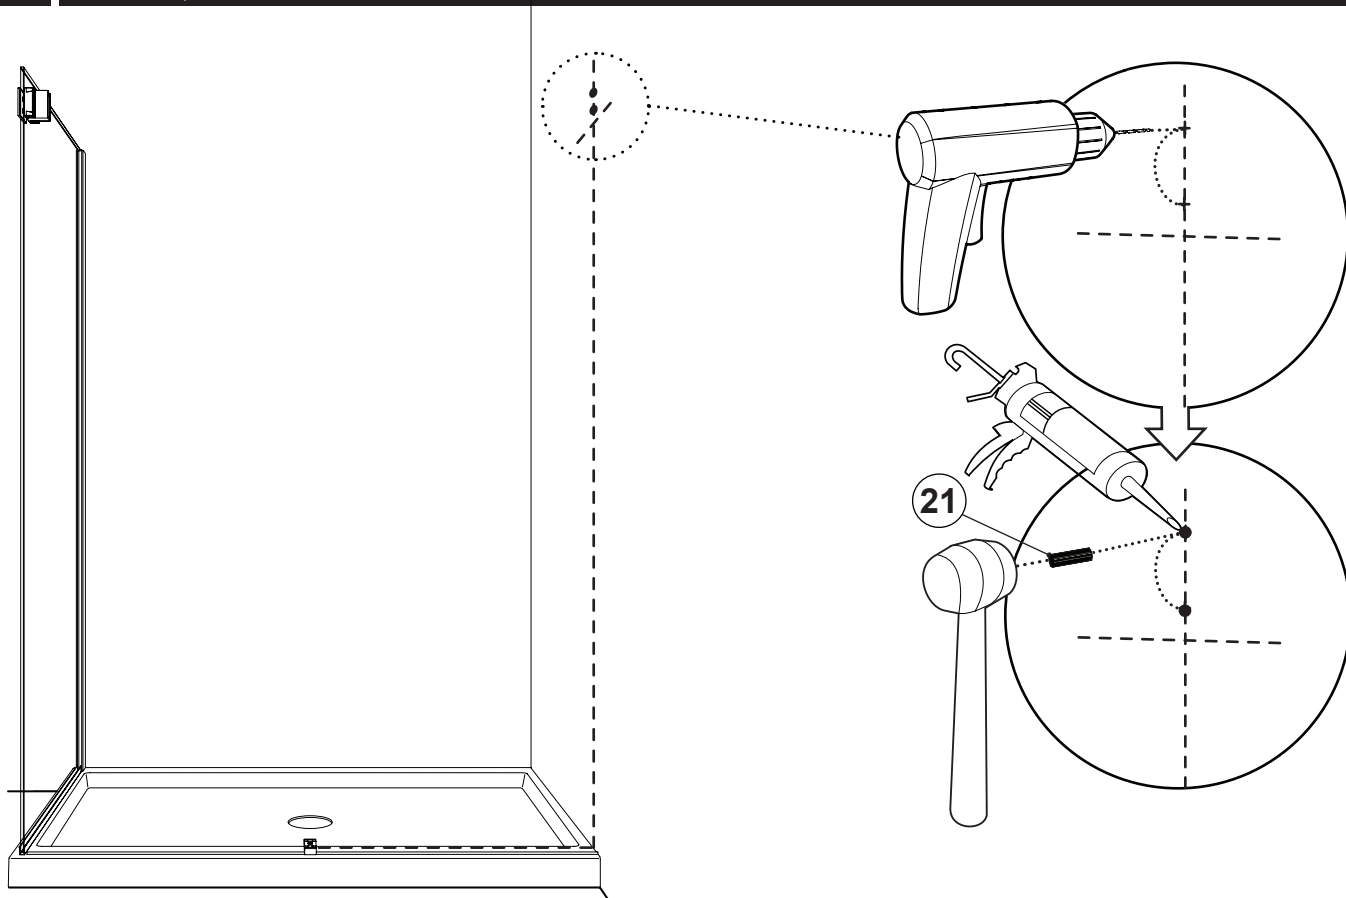


29

SECURE THE WALL MOUNT BRACKETS TO THE WALL SÉCURISER LES SUPPORTS MURAUX AU MUR

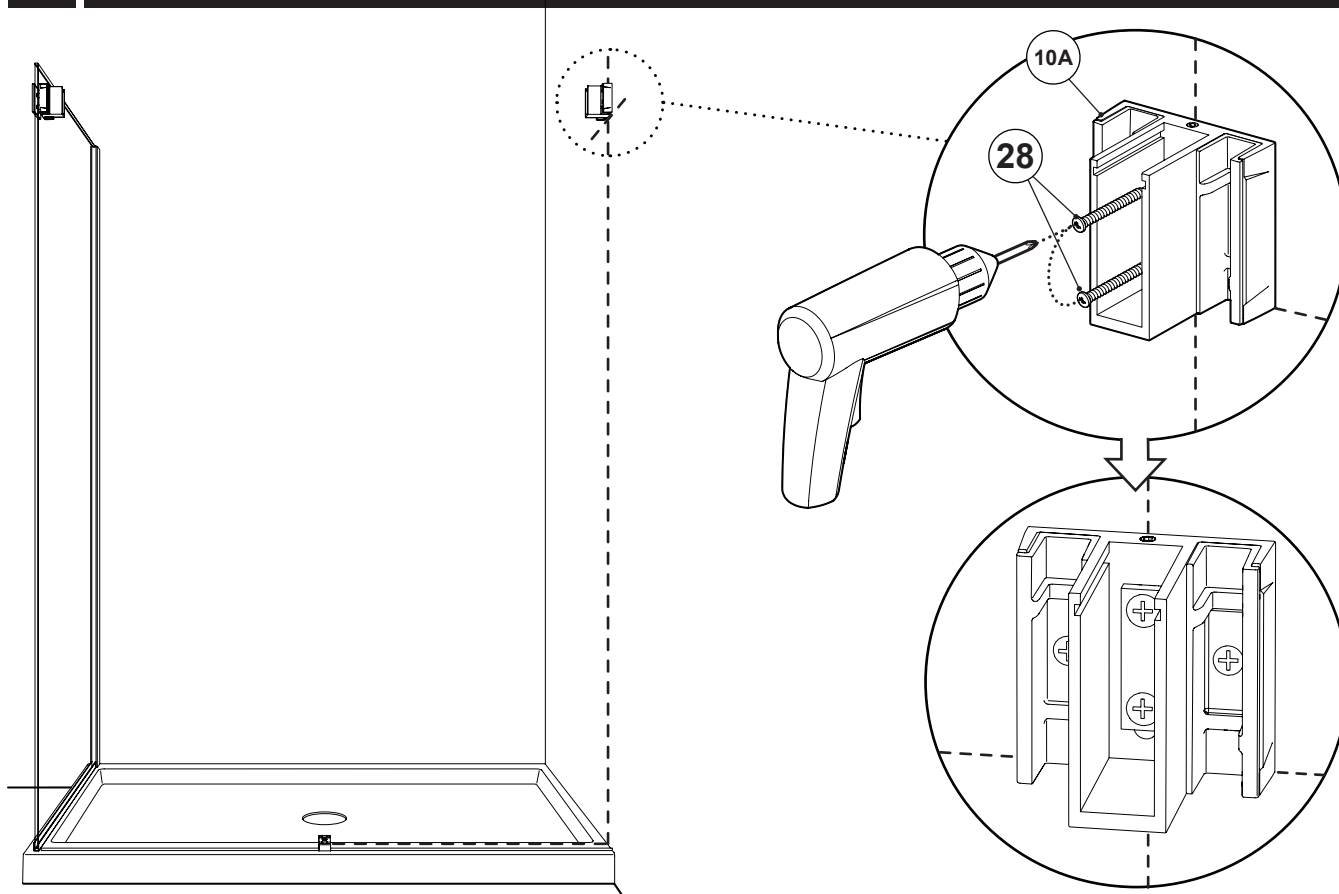


30

ADD THE RUNNING RAIL AND THE WALL MOUNT COVERS AJOUTER LE RAIL DE ROULEMENT ET LES CAPUCHONS DES SUPPORTS MURAUX

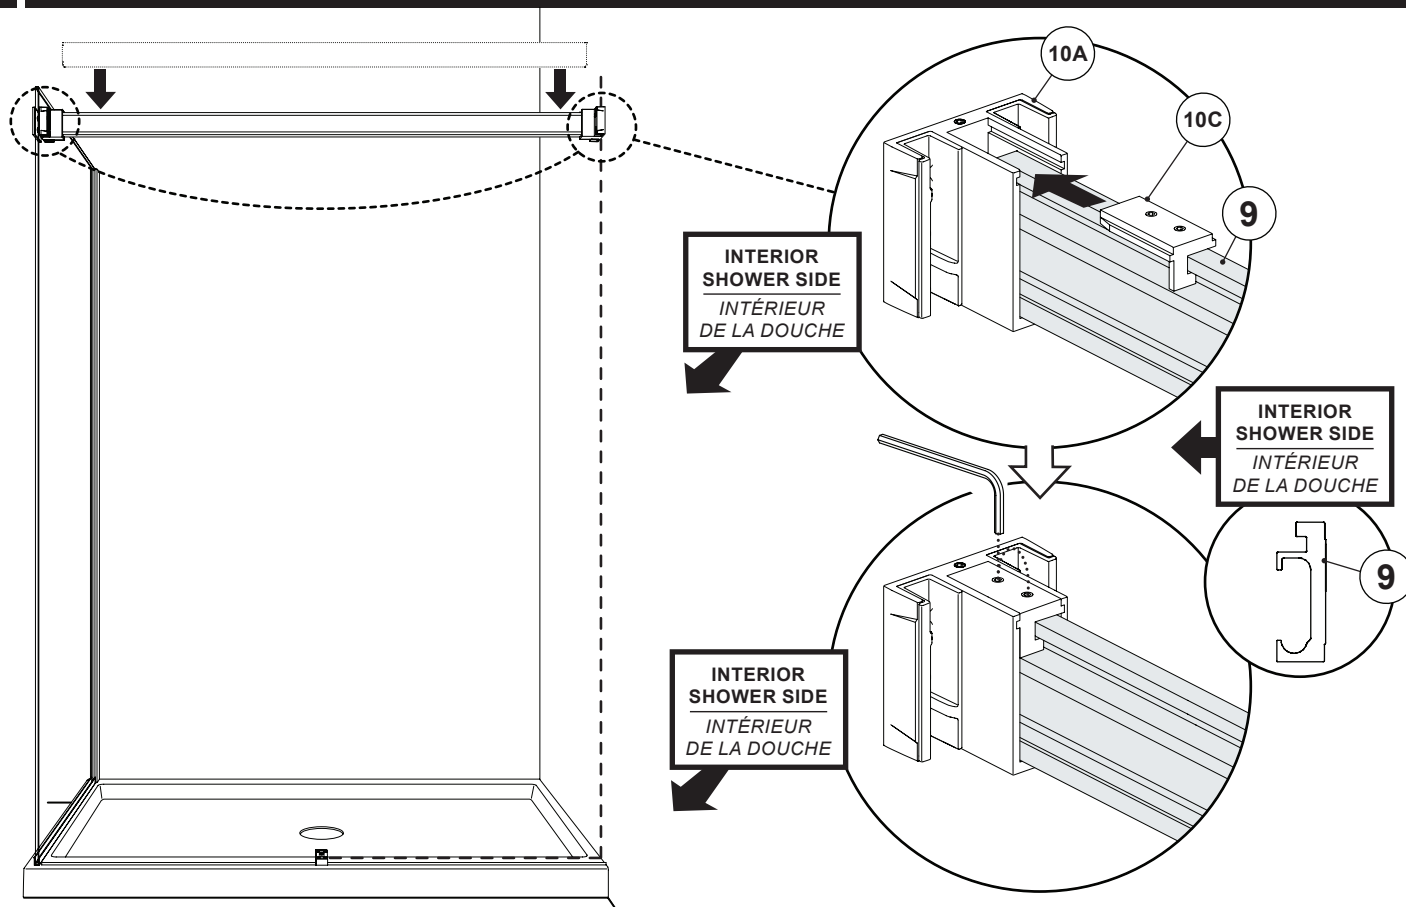


33

LEVEL THE RUNNING RAIL IF NECESSARY ADJUST WITH THE SET SCREW
NIVELER LE RAIL DE ROULEMENT SI NÉCESSAIRE AJUSTER AVEC LA VIS DE RÉGLAGE

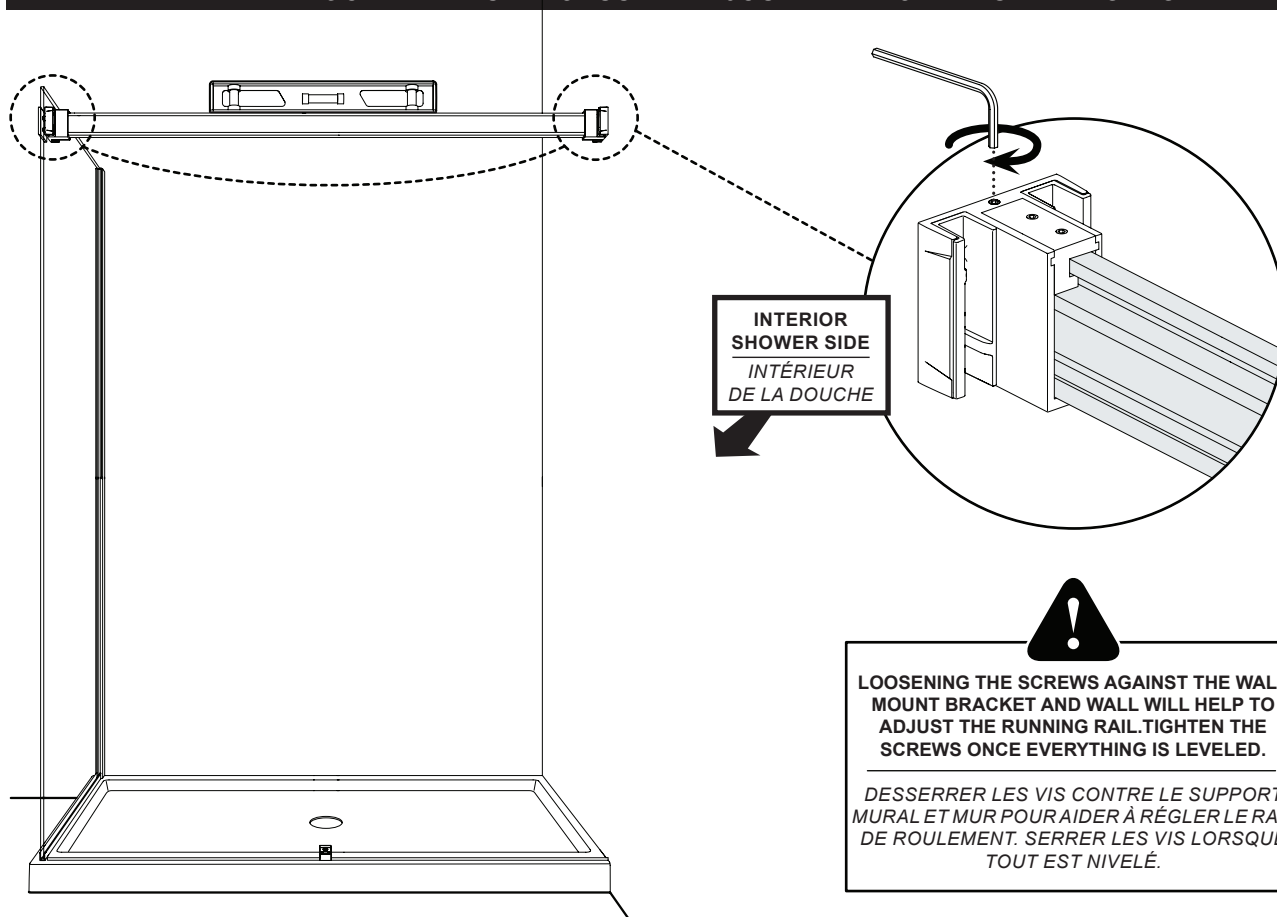


34


INSTALL THE BOTTOM DOOR GASKET ON THE INTERIOR PANEL
INSTALLER LE JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE


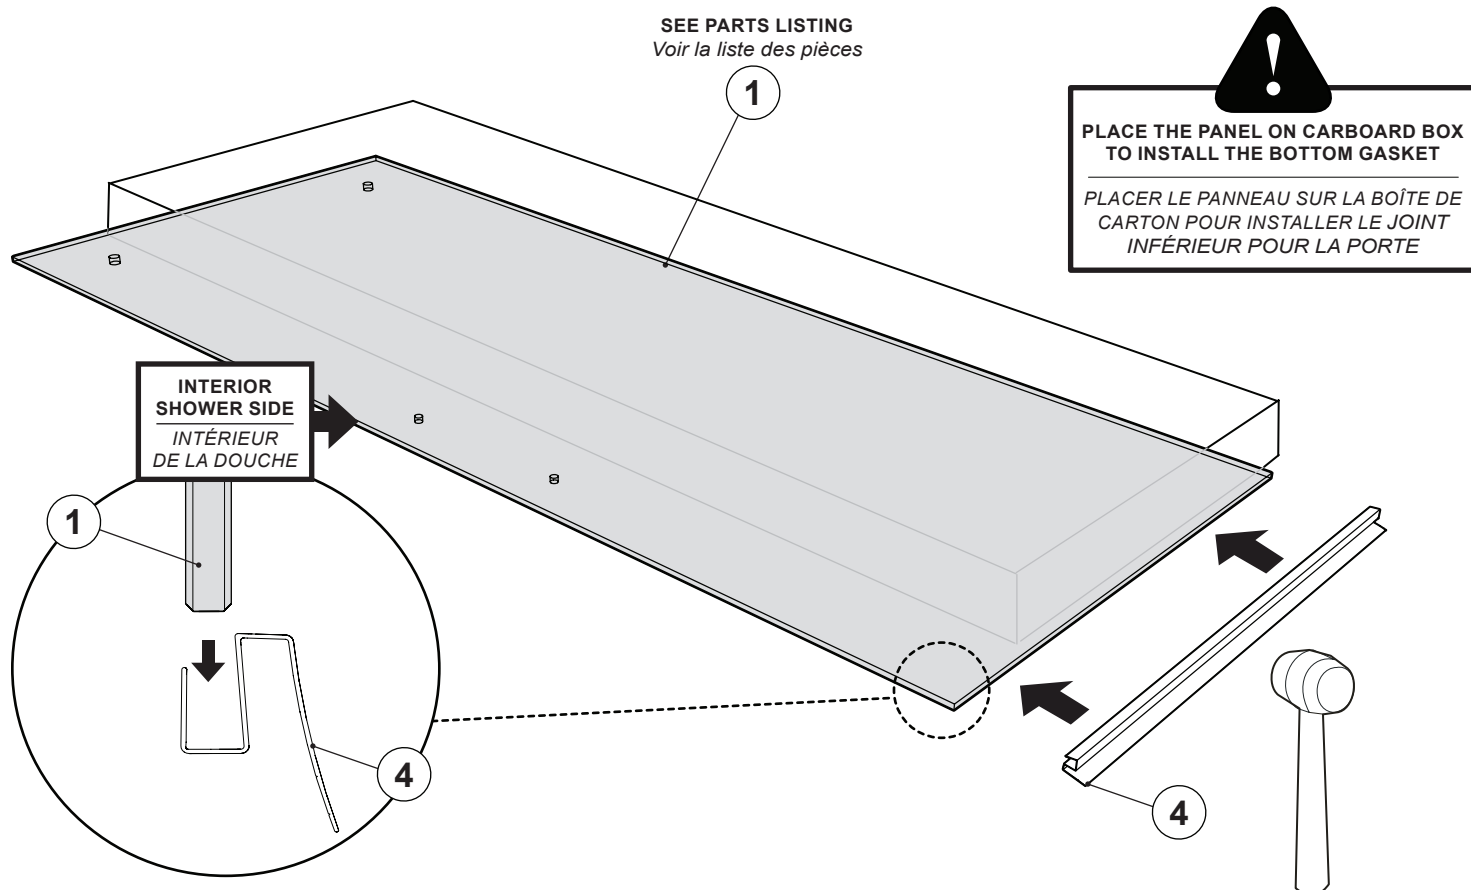


INSTALL THE ROLLERS ON THE INTERIOR PANEL **INSTALLER LES ROULETTES SUR LE PANNEAU INTÉRIEUR**

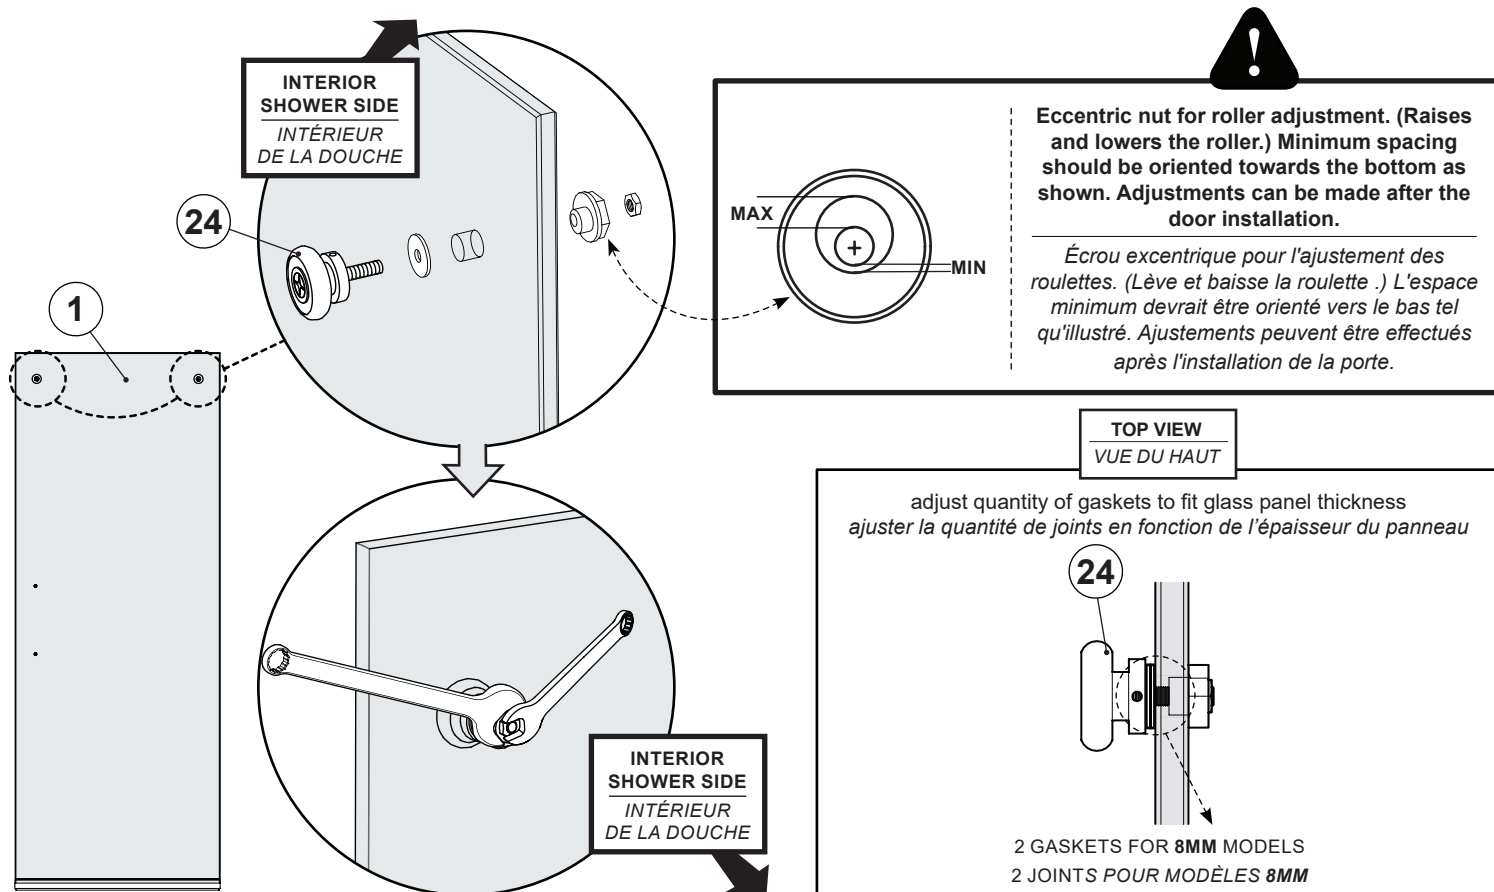


INSTALL THE HANDLE ON THE INTERIOR PANEL **INSTALLER LA POIGNÉE SUR LE PANNEAU INTÉRIEUR**

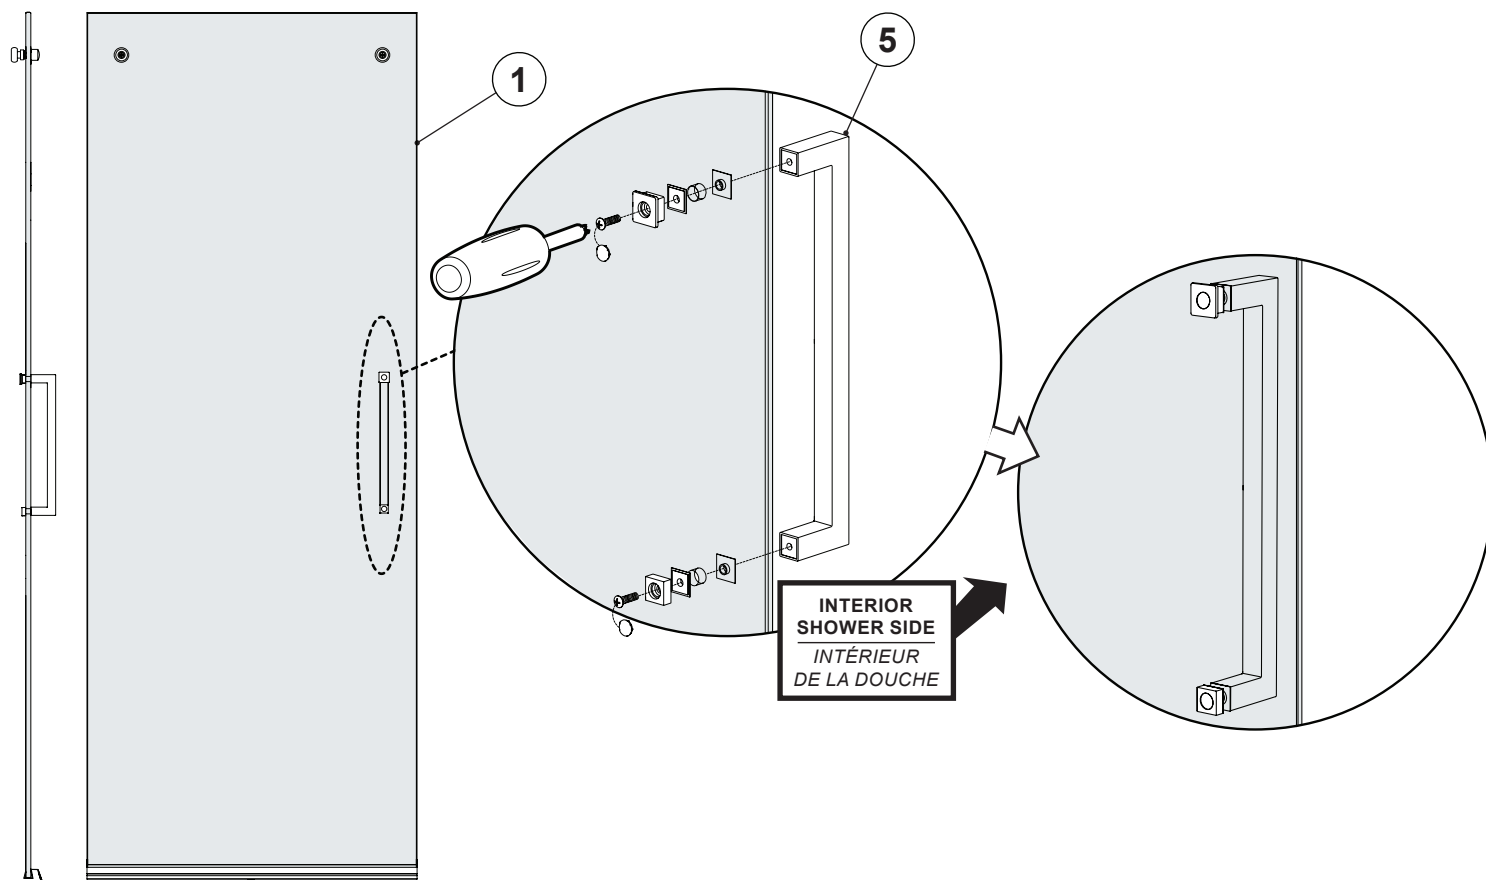

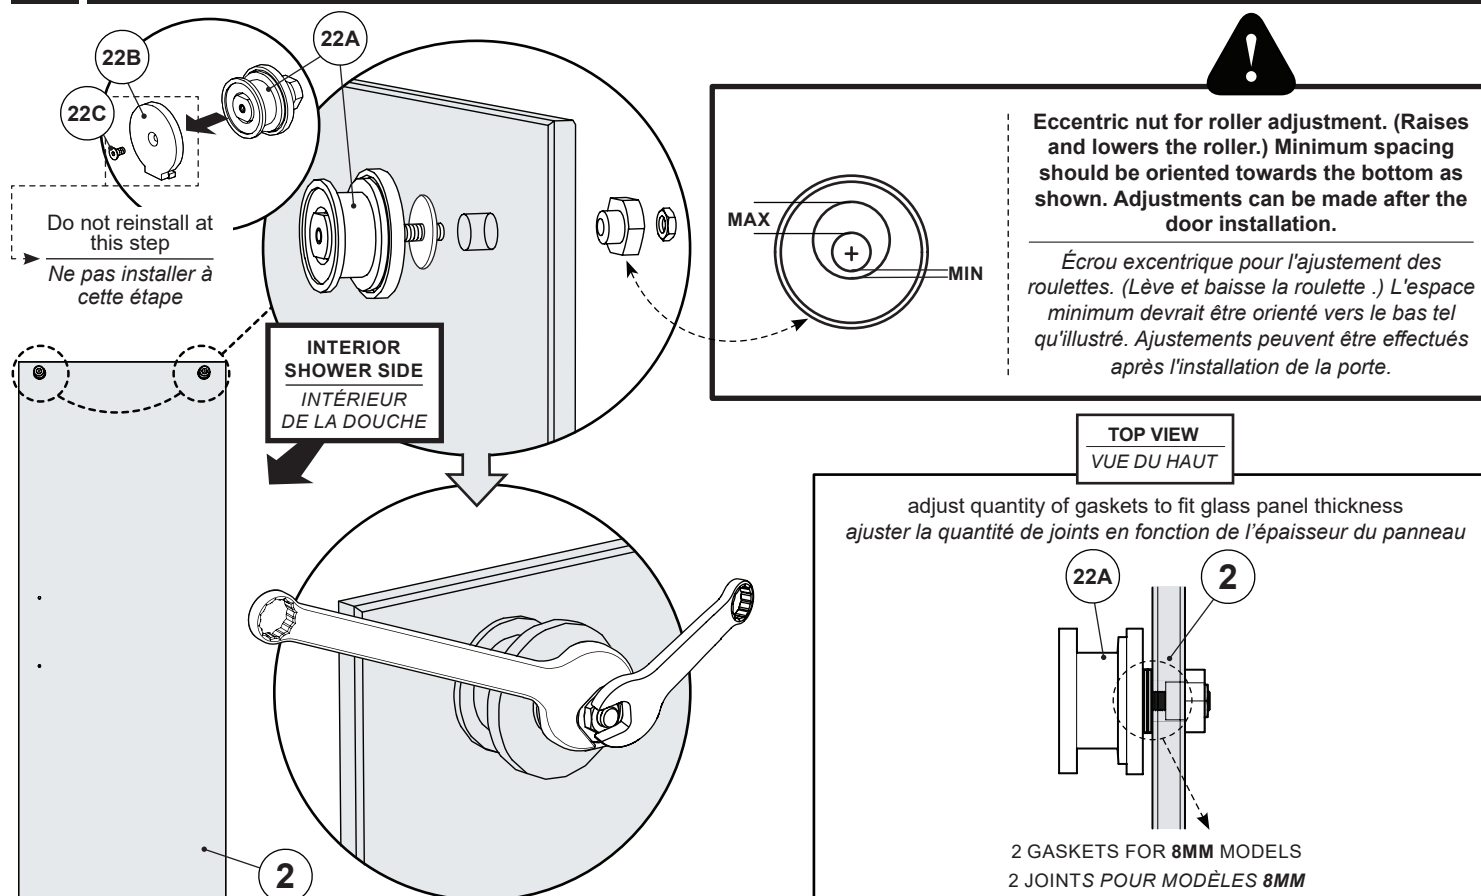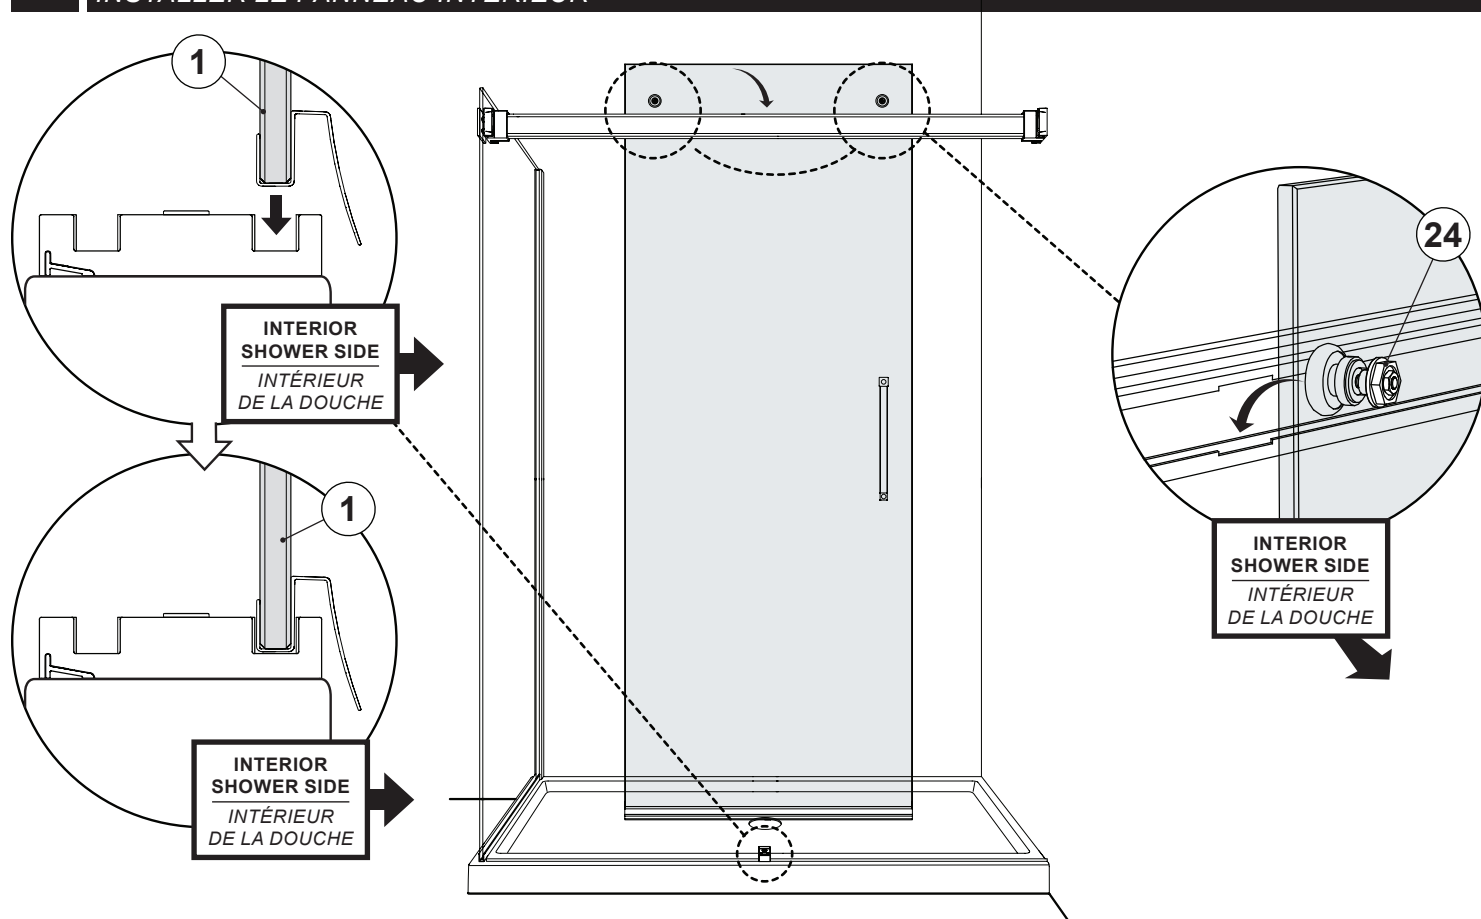


39

INSTALL THE HANDLE ON THE EXTERIOR PANEL
INSTALLER LA POIGNÉE SUR LE PANNEAU EXTÉRIEUR

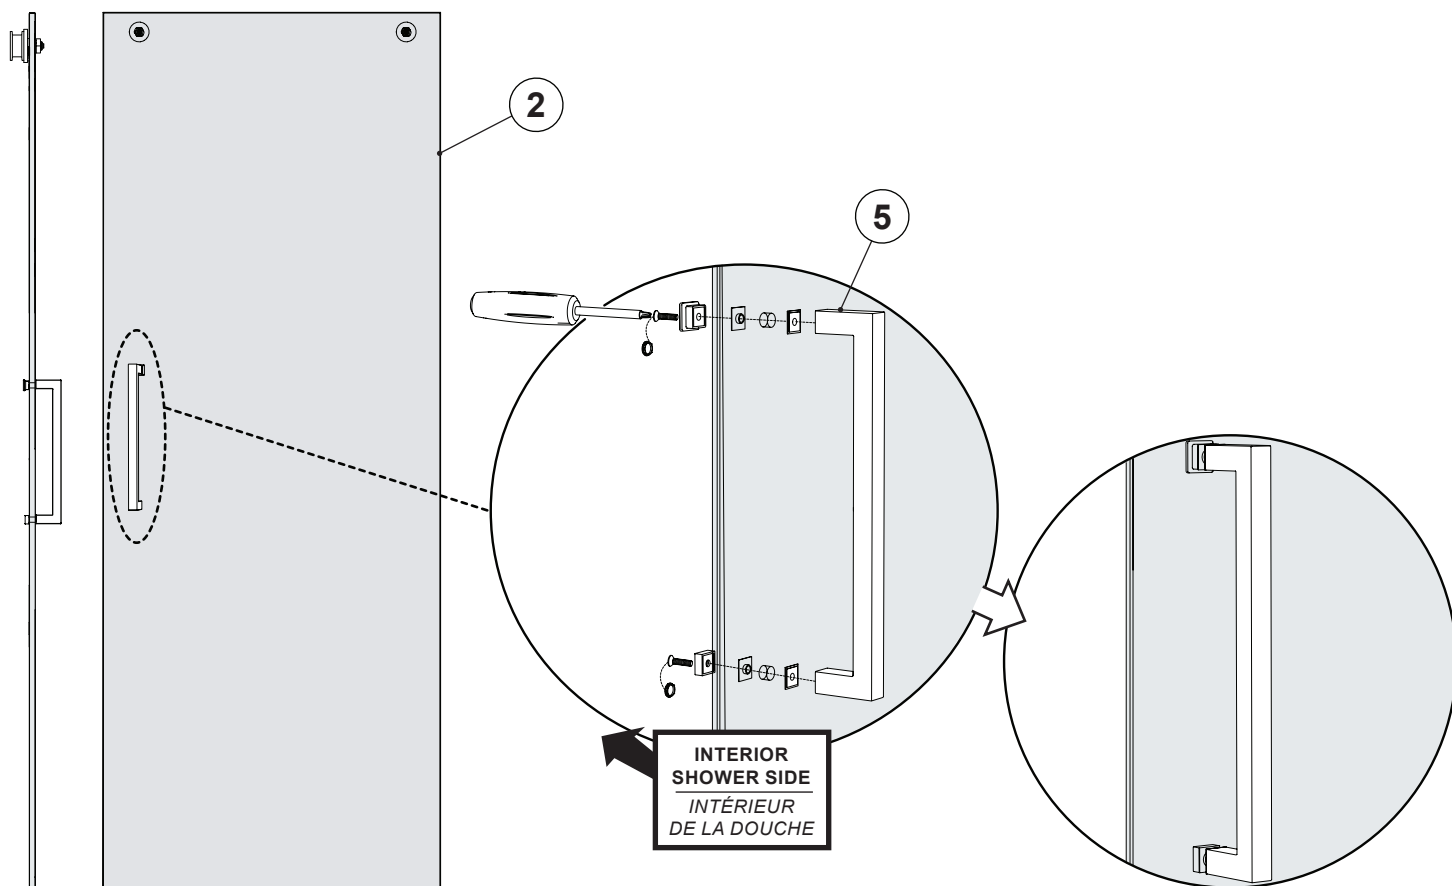


40

INSTALL THE EXTERIOR PANEL
INSTALLER LE PANNEAU EXTÉRIEUR

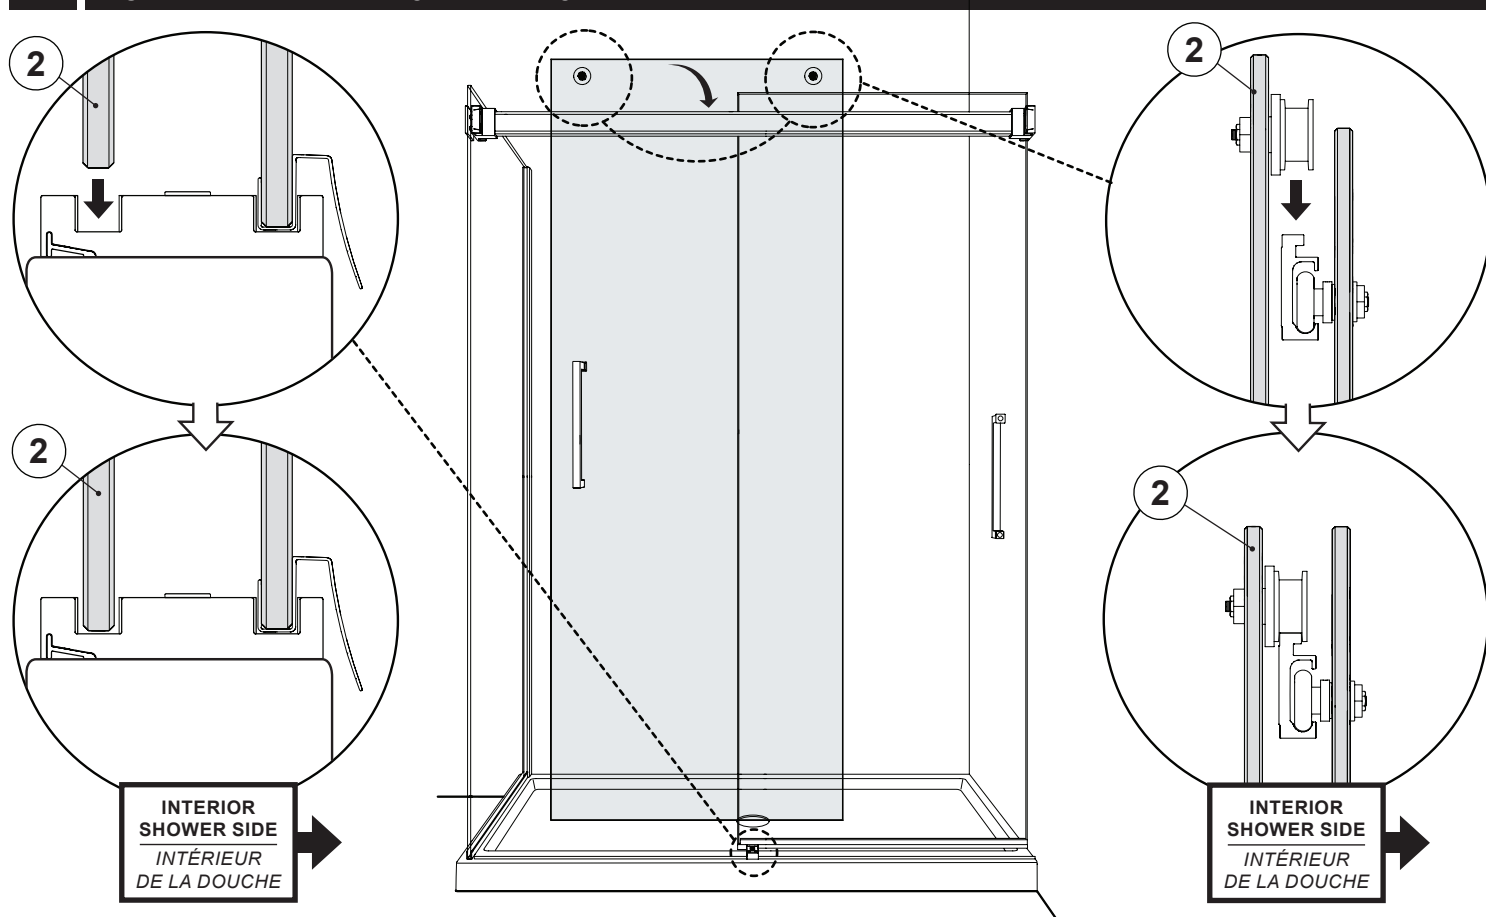


41




INSTALL THE ANTI-JUMP ON THE EXTERIOR ROLLERS **INSTALLER L'ANTI-SAUT SUR LES ROULETTES DU PANNEAU EXTÉRIEUR**

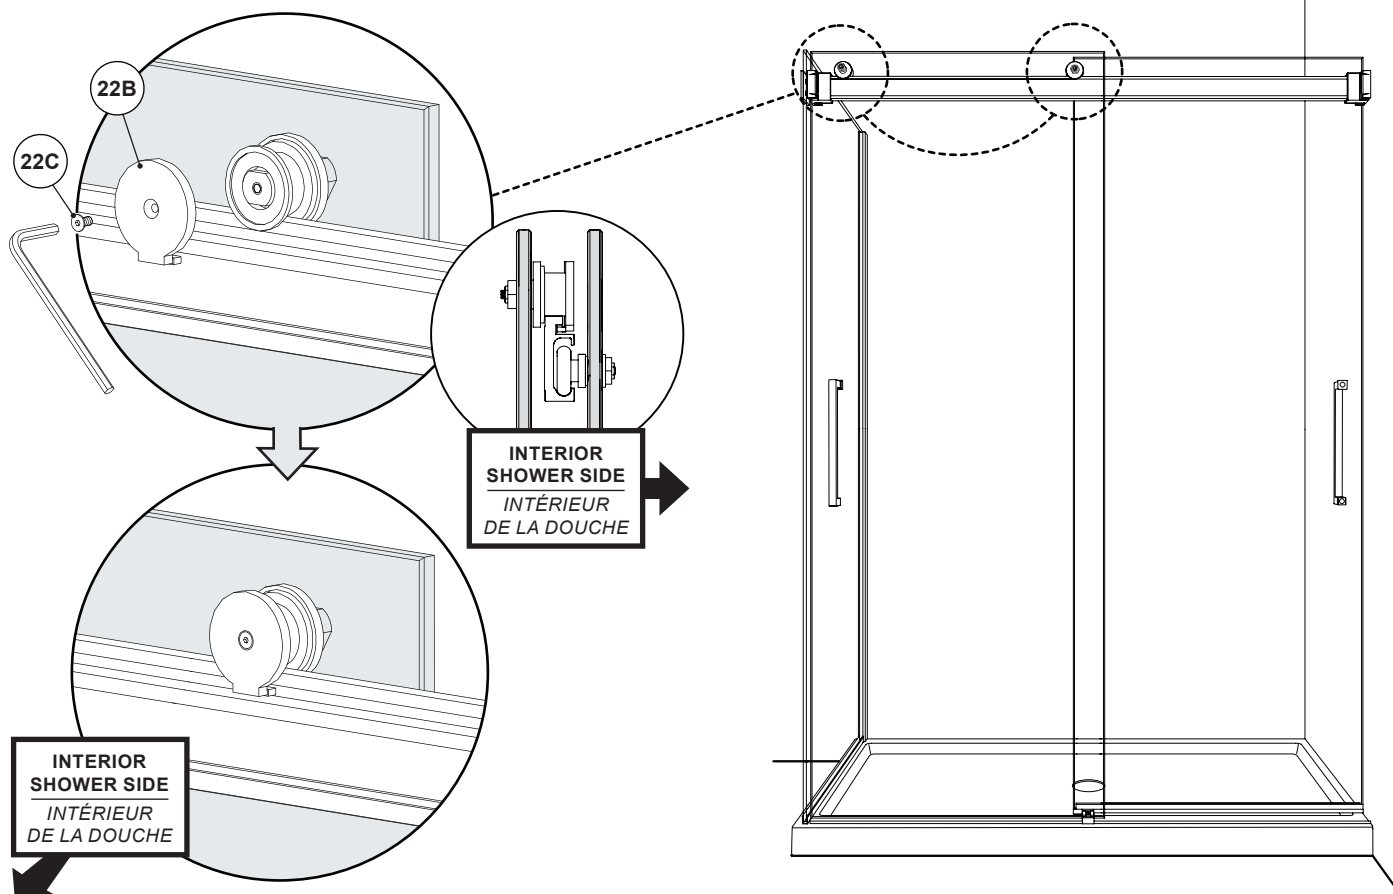

42


INSTALL THE SIDE GASKET ON THE DOOR PANELS **INSTALLER LES JOINT LATÉRAUX SUR LES PANNEAUX DE PORTE**

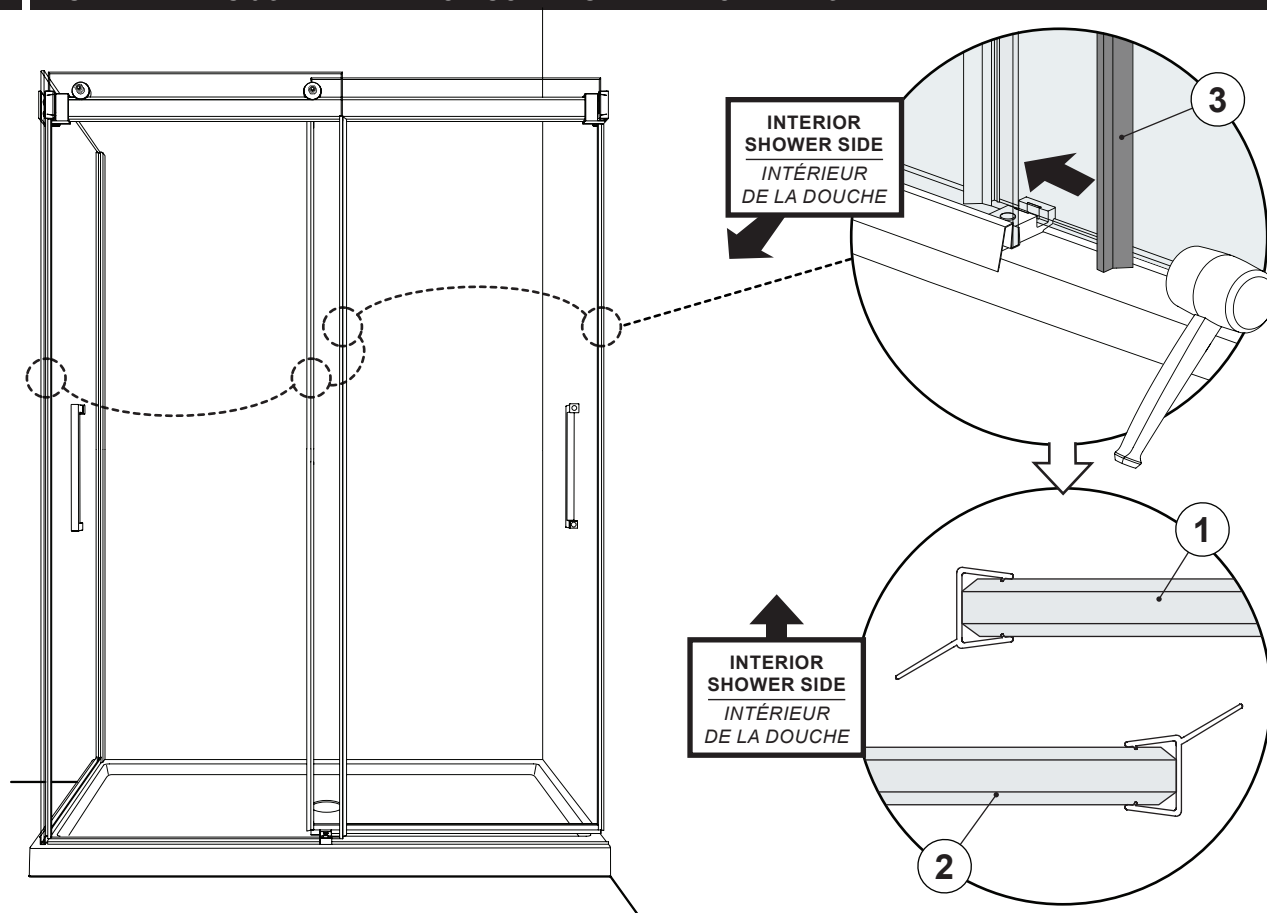

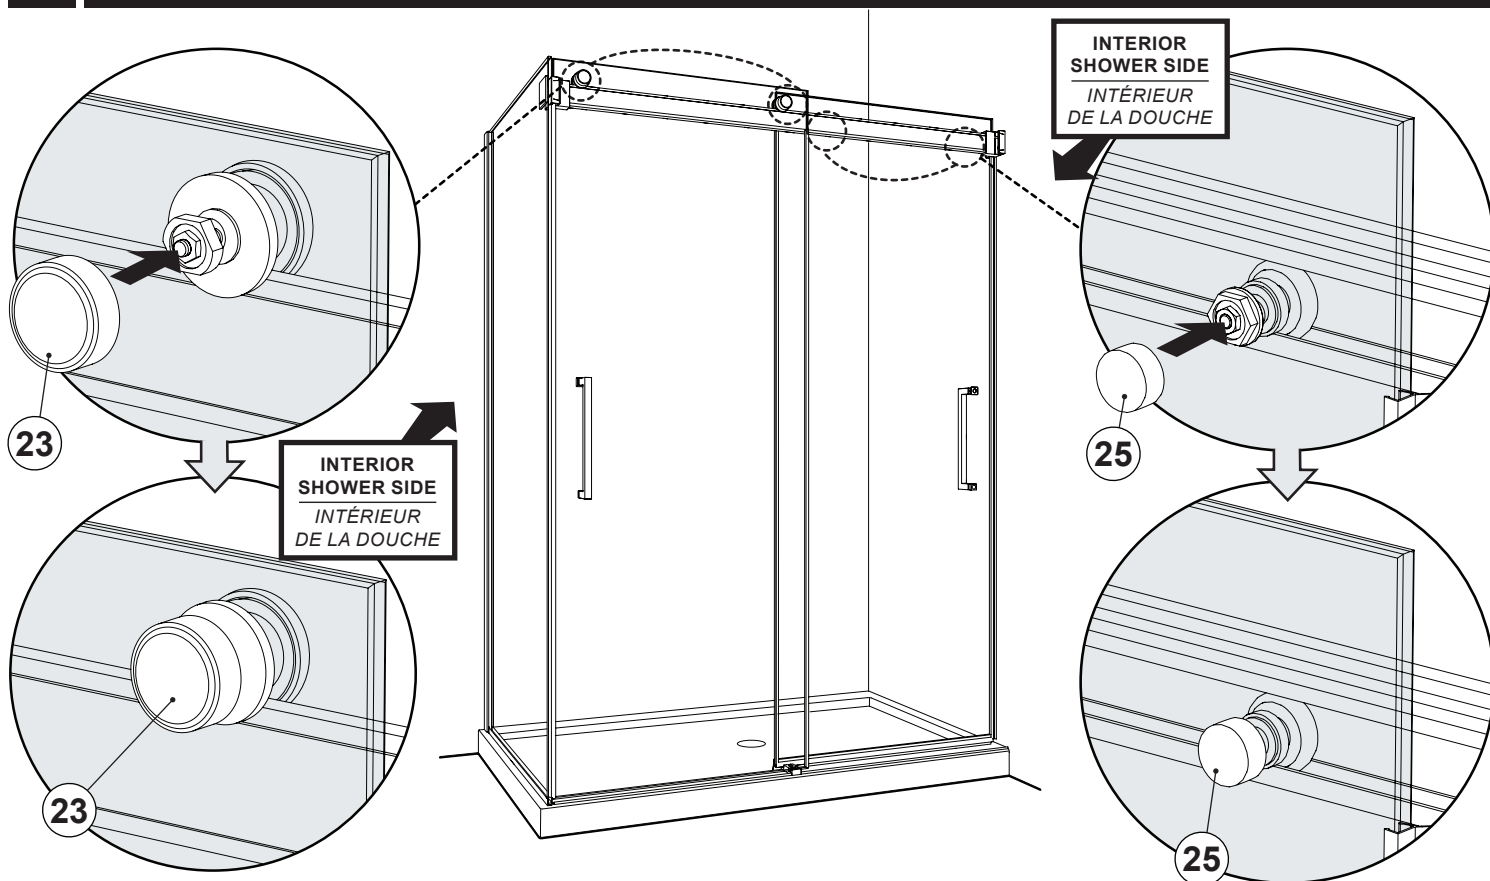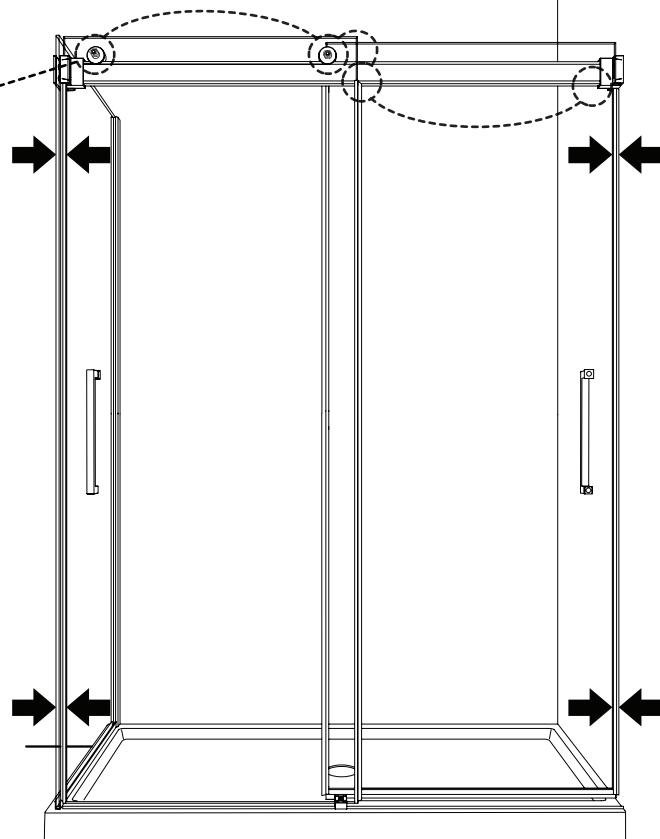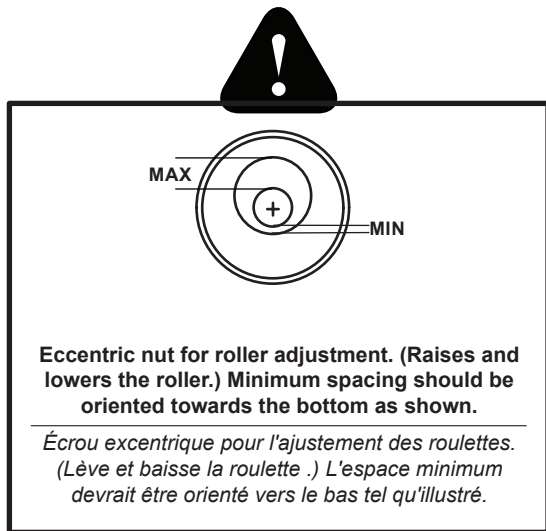


45

INSTALL THE THRESHOLD ANCHORS **INSTALLER LES ANCRAGES DE SEUIL**

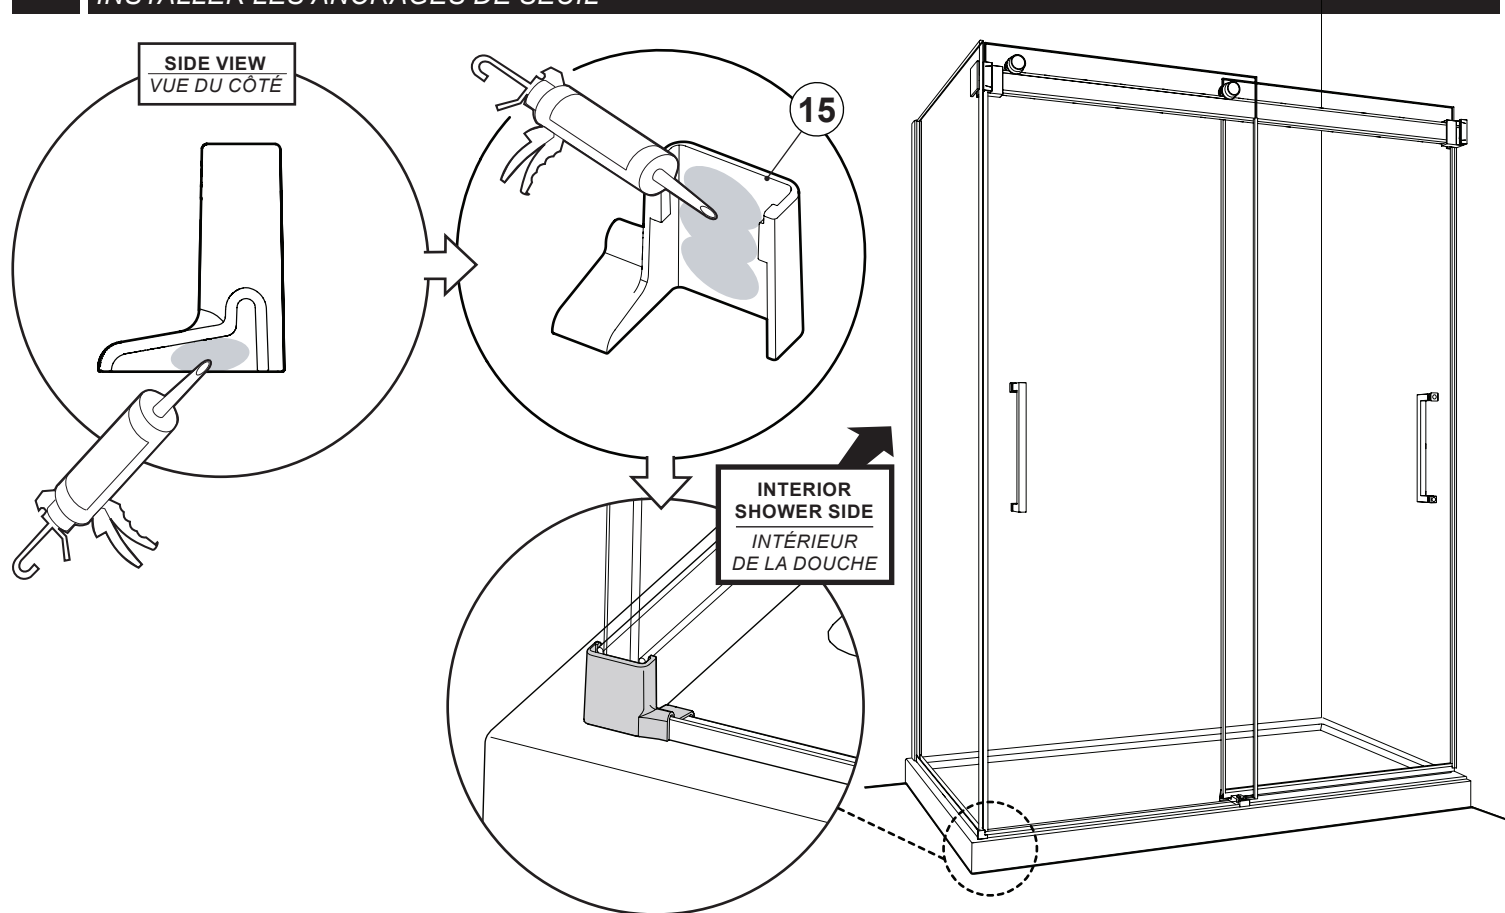


46

INSTALL THE THRESHOLD ANCHORS **INSTALLER LES ANCRAGES DE SEUIL**

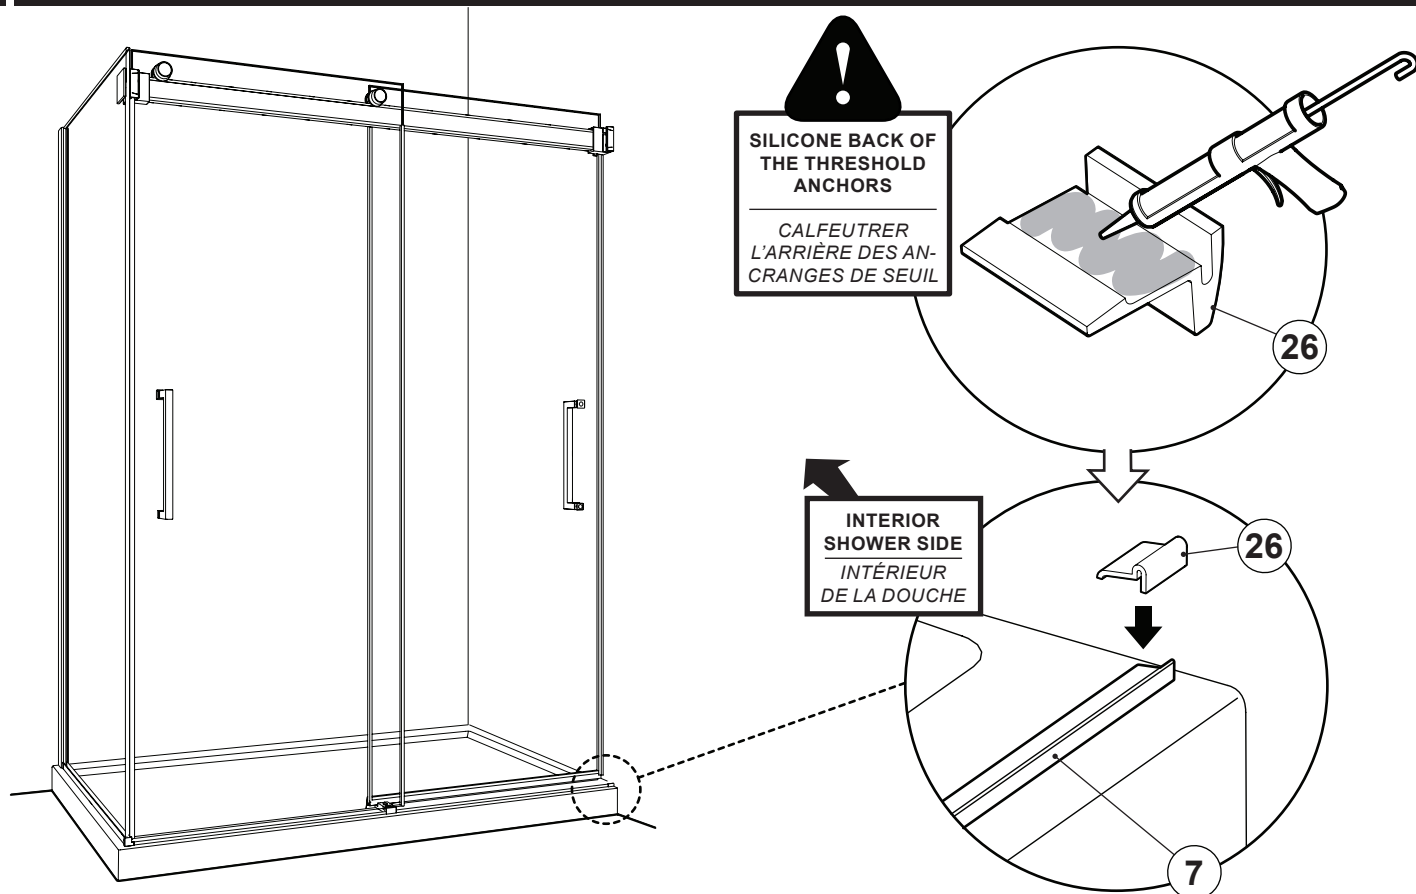


47


CUT THE THRESHOLD GASKET COUPER LE JOINT DU SEUIL

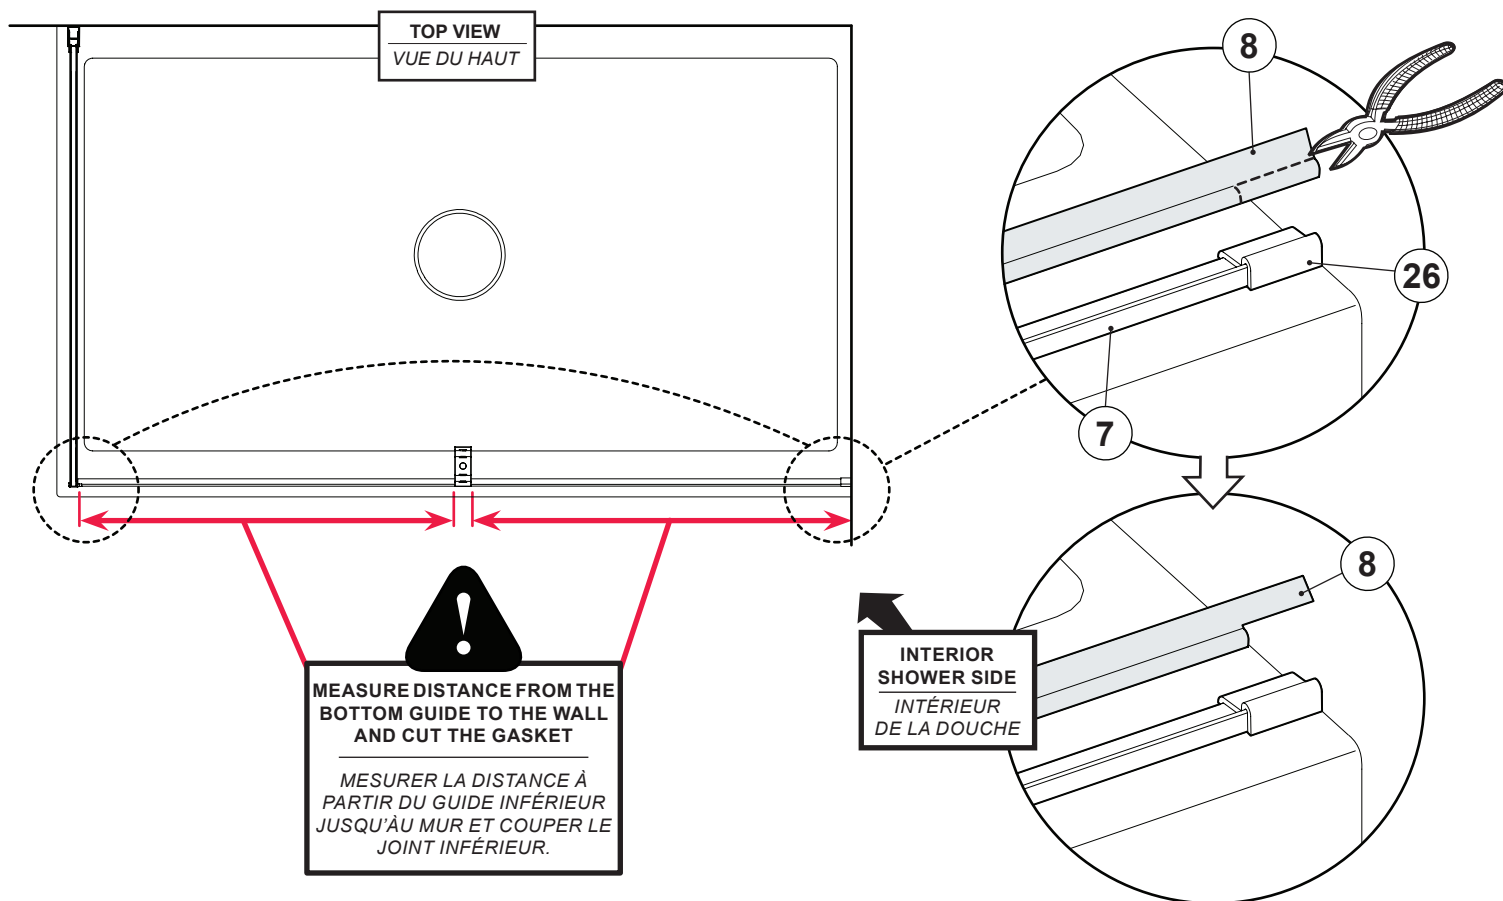

48

INSTALL THE THRESHOLD GASKETS INSTALLER LES JOINTS DU SEUIL

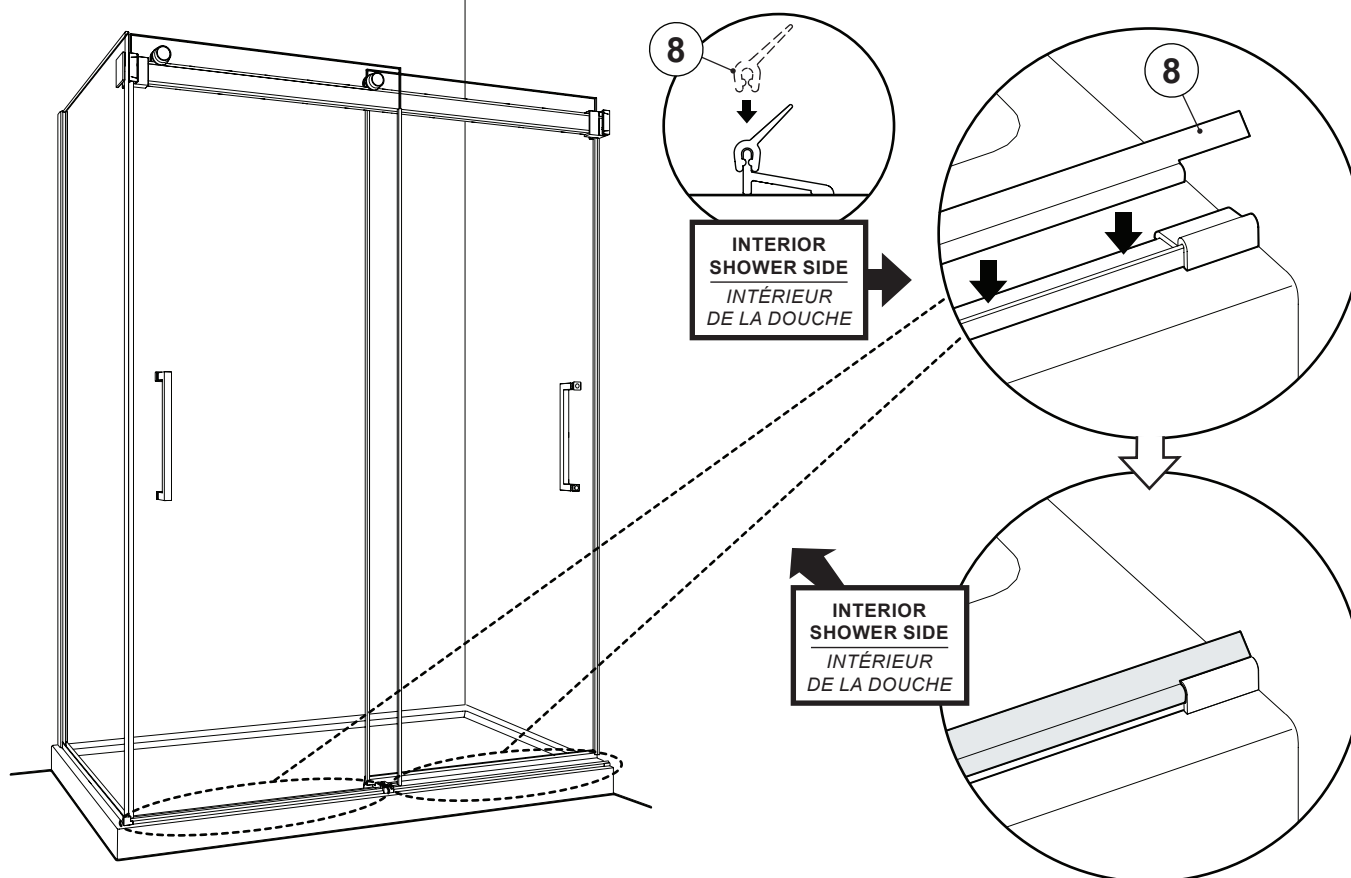

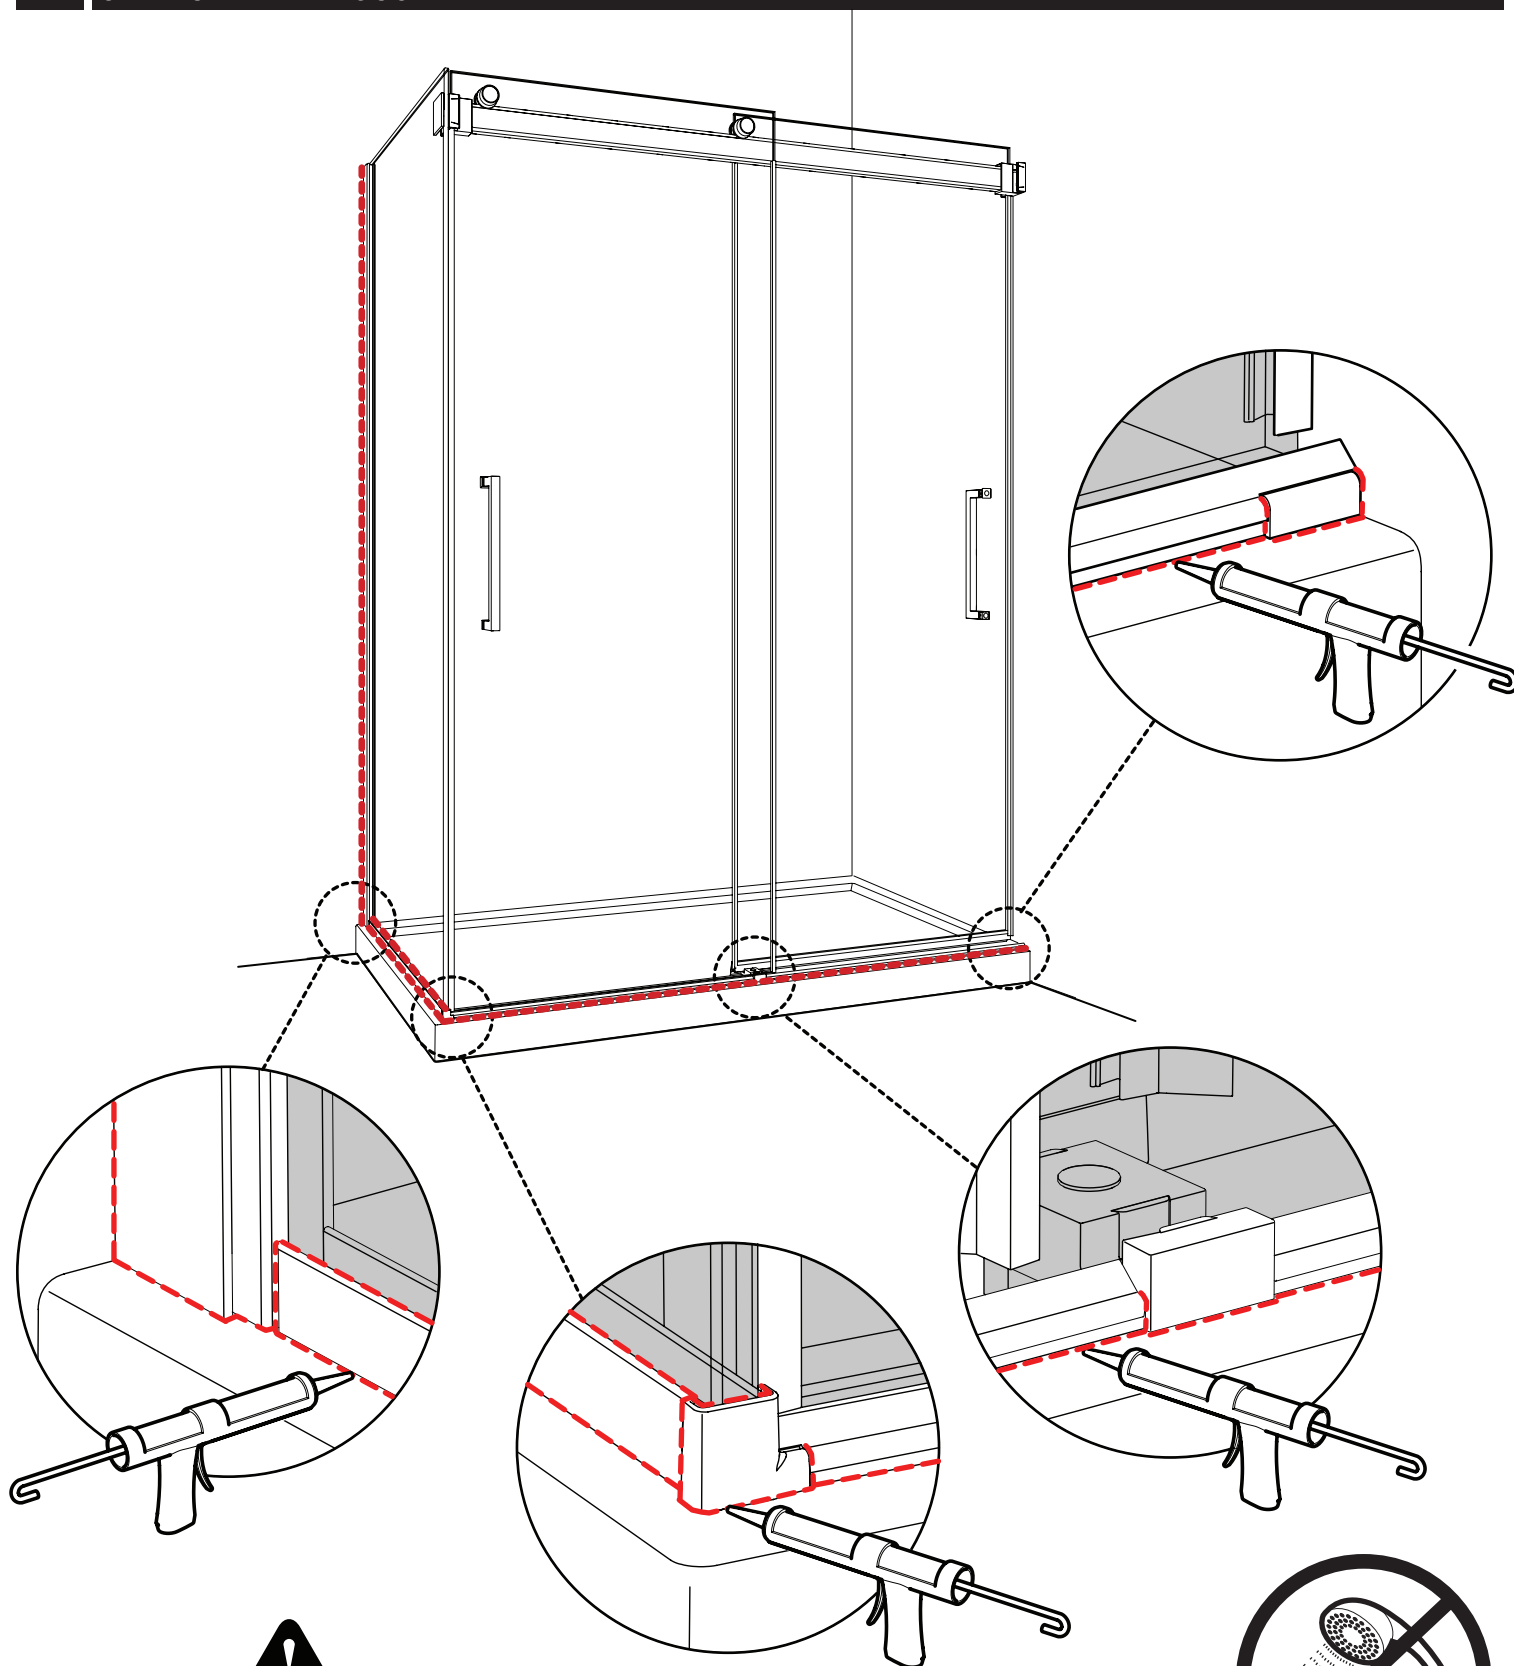

**ONLY SEAL THE OUTSIDE OF THE
SHOWER. DO NOT APPLY SILICONE TO
THE INSIDE OF THE SHOWER**

**SCELLER SEULEMENT L'EXTÉRIEUR DE LA
DOUCHE. NE PAS APPLIQUER LA SILICONE
À L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.**



24 HOURS
HEURES