



VSP03

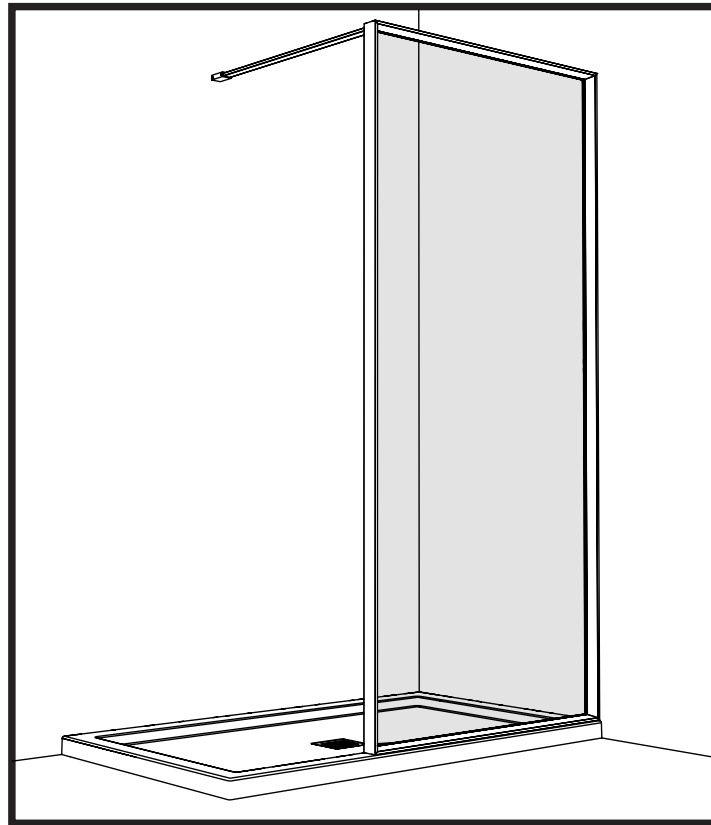

VSP

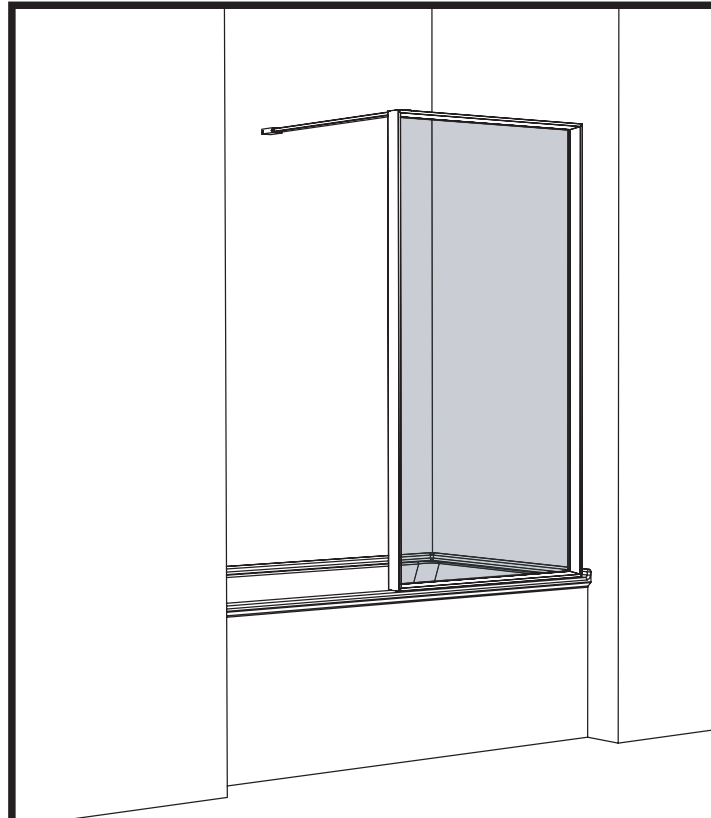

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

En

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.

NOTE

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.


Fr

The panels are treated differently on each side. Locate the Microtek and SEKUR+ label that is installed on the MICROTEK side (the INTERIOR side of the shower). Remove the sticker at the end of the installation.


Les panneaux ont un traitement différent sur chaque côté. Localiser l'étiquette Microtek et SEKUR+ qui est installée sur le côté du MICROTEK (la face INTÉRIEURE de la douche). Retirer l'étiquette à la fin de l'installation.



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS

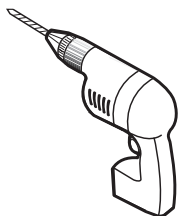


DRILL
PERCEUSE



1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHE 1/4" & 1/8"



SCREWDRIVER
TOURNEVIS

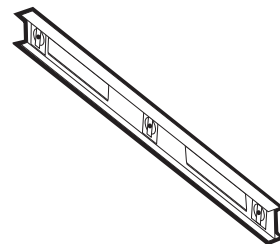

LEVEL
NIVEAU




PENCIL
CRAYON




TAPE
RUBAN



SAFETY GLASSES
LUNETTES DE
SÉCURITÉ

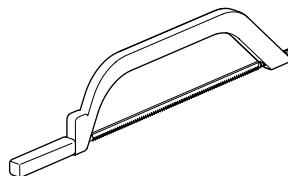

HACKSAW
SCIE À MÉTAUX





SILICONE
SCellant

*** Use a 1/4" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles**


** Utiliser une mèche de 1/4" destiné à céramique lors du perçage des tuiles en céramique.*

POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES

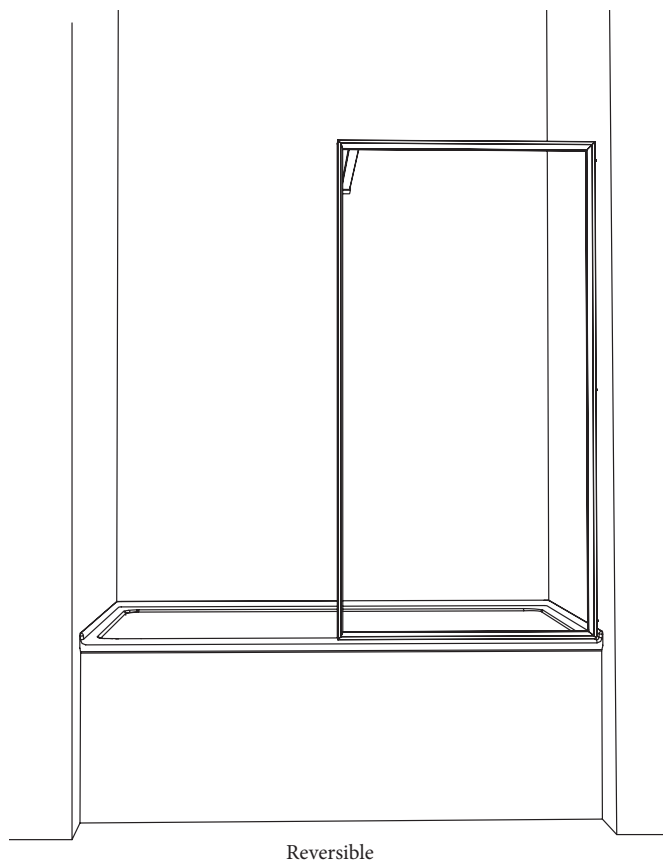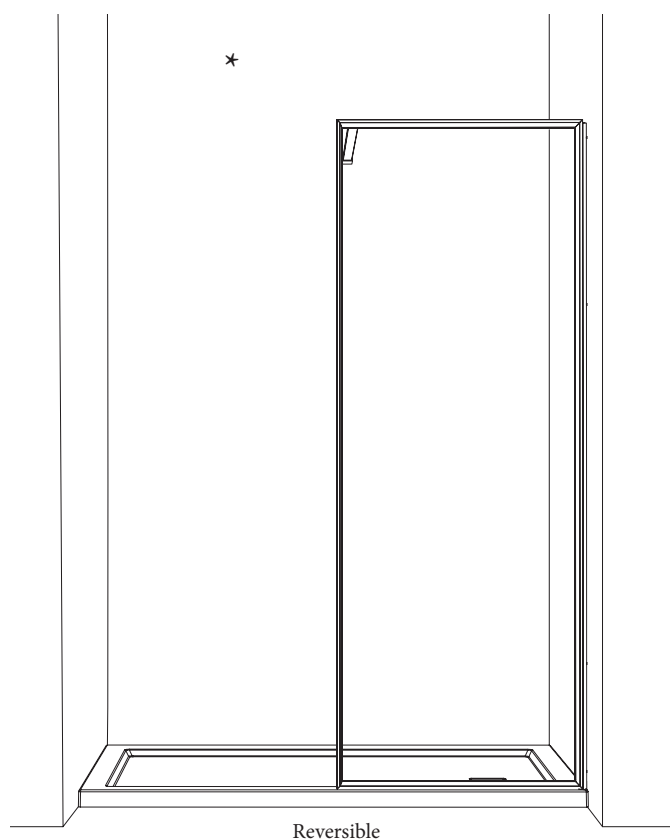

** This configuration is illustrated in this manual. * Cette configuration est illustrée dans ce manuel.*

PARTS AND HARDWARE LISTING
LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE

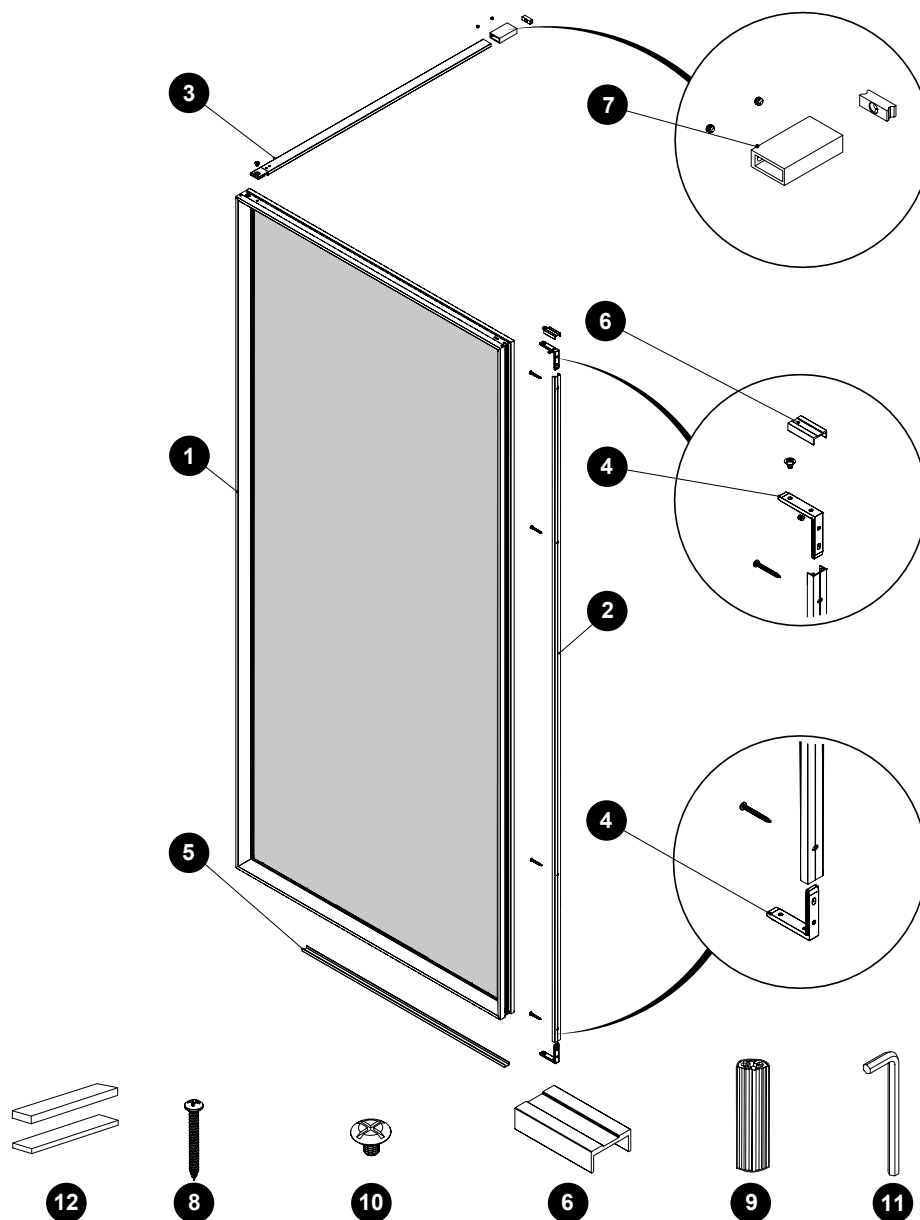

ITEM	FLEURCO CODE	PARTS AND HARDWARE / PIÈCES ET QUINCAILLERIE	QTY
1		FIXED PANEL / PANNEAU FIXE	1
2	VSP-WJAMB-xx-**	WALL JAMB / JAMBAGE	1
3	VSP-BAR-xx-45	SUPPORT BAR / BARRE DE SUPPORT	1
4	VSP-LBRACKET	L-BRACKET / BRACKET L	2
5	VSP-CHANNEL-xx	U-CHANNEL / PROFILÉ EN «U»	1
6		L BRACKET COVER / COUVERCLE DU SUPPORT EN L	1
7	PJNA-BRACKET-xx	WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL	1
8		PAN HEAD SCREW / VIS À TÊTE CYLINDRIQUE	5
9		WALL PLUG / CHEVILLE	5
10		M5 SCREWS / Vis M5	3
11		ALLEN KEY / Clé Allen	1
12		CLEAR SETTING BLOCK 1/8" & 1/32" / BLOCS NIVEAU TRANSPARENT 1/8" & 1/32"	2+2

LEGEND / LÉGENDE

XX = FINISH/FINI (33, 12)

** = LENGTH / LONGUEUR (79, 86)

++ = CODE / CODE (AC, ABN)

1

LOCATE THE PLACEMENT OF SHIELD ON BASE / LOCALISER L'EMPLACEMENT ÉCRAN SUR LA BASE


MODEL MODÈLE	MIN AND MAX MIN ET MAX	
	MIN	MAX
VSP33	32 ⁷ / ₁₆	32 ³ / ₄
VSP39	38 ⁷ / ₁₆	38 ³ / ₄
VSP45	44 ⁷ / ₁₆	44 ³ / ₄



THE INSTALLATION SHOWN IS BASED ON PLUMB FINISHED WALLS AND A LEVELLED BASE. IF THESE CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE ADJUST ACCORDINGLY.




L'INSTALLATION ILLUSTRÉE EST BASÉE SUR DES MURS FINIS D'APLOMB ET UNE BASE DE DOUCHE NIVELÉE. SI CES CONDITIONS NE SONT PAS PRÉSENTES, VEUILLEZ AJUSTER EN CONSÉQUENCE.

MODEL MODÈLE	MIN AND MAX MIN ET MAX	
	MIN	MAX
VSPT30	30"	30 ⁵ / ₁₆

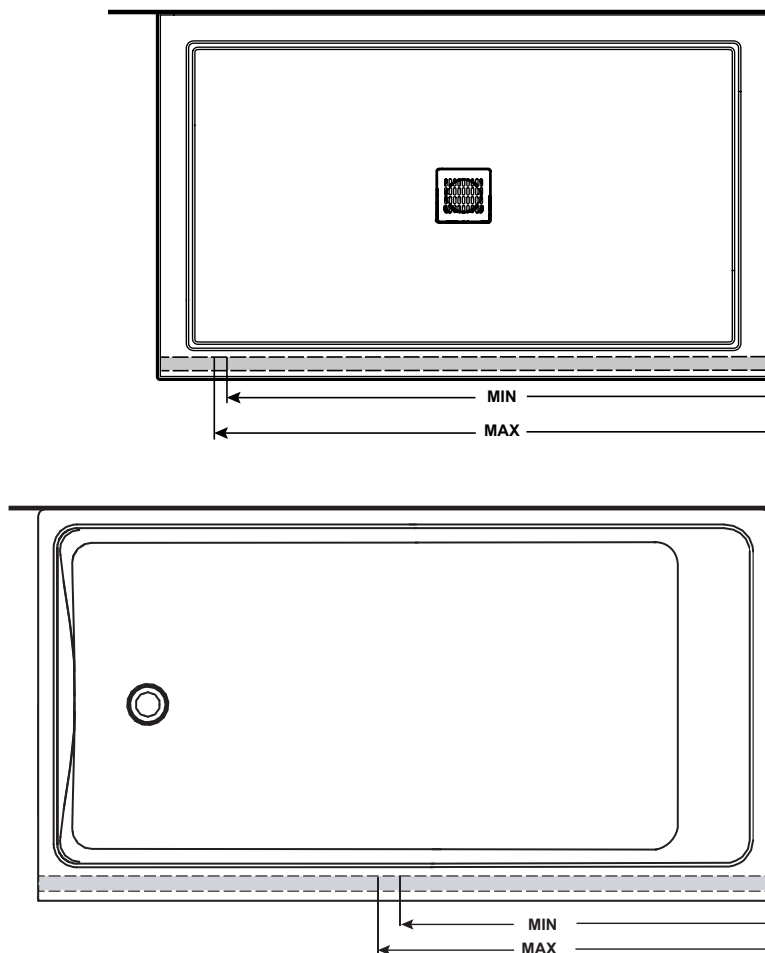


2

MARK THE PLACEMENT LINE FOR THE U CHANNEL AND WALL JAMB / MARQUER LA LIGNE D'EMPLACEMENT POUR LE PROFILÉ EN «U» ET LE JAMBAGE

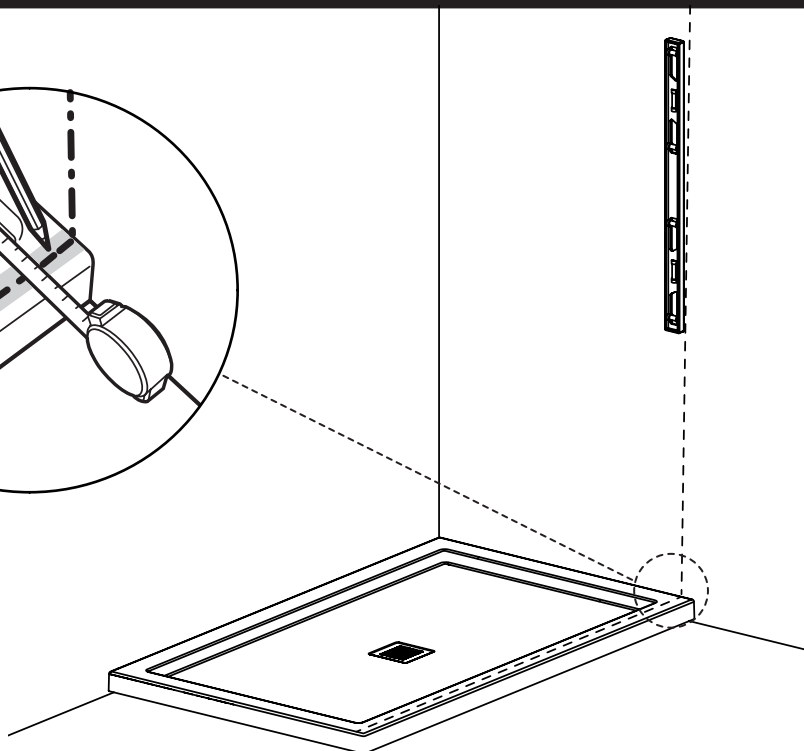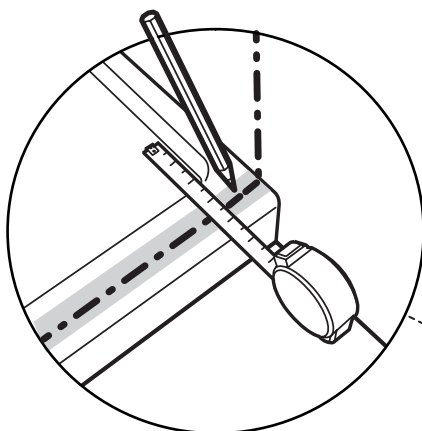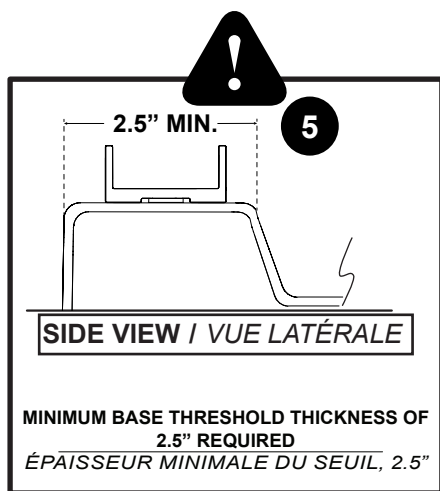

**PLANNING INSTALLATION BASED ON YOUR SPACE /
PLANIFIER L'INSTALLATION EN FONCTION DE VOTRE ESPACE**

**SCENARIO A /
SCÉNARIO A**

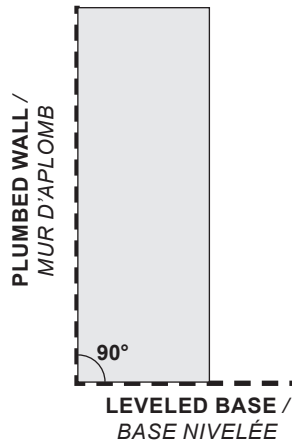


**PERFECT SCENARIO /
SCÉNARIO PARFAIT**




**SCENARIOS THAT SETTING BLOCKS ARE NOT REQUIRED /
SCÉNARIOS DANS LESQUELS LES BLOCS DE RÉGLAGE NE SONT PAS NÉCESSAIRES**


**SCENARIO B1 /
SCÉNARIO B1**

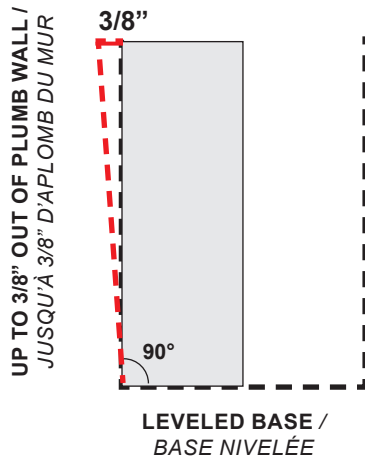


**SCENARIO B2 /
SCÉNARIO B2**

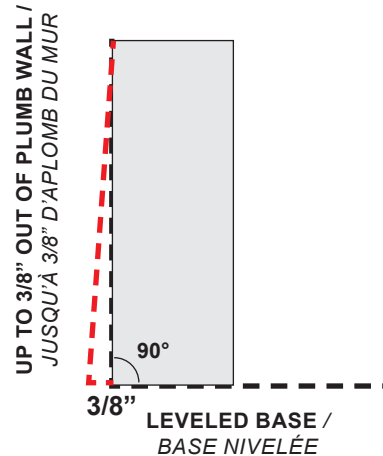

**SCENARIO C1 /
SCÉNARIO C1**


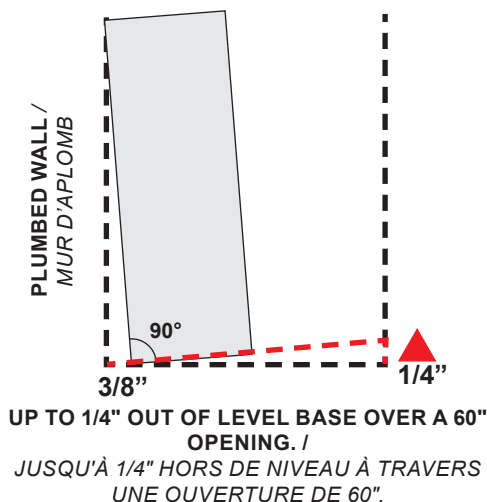


**SCENARIO C2 /
SCÉNARIO C2**

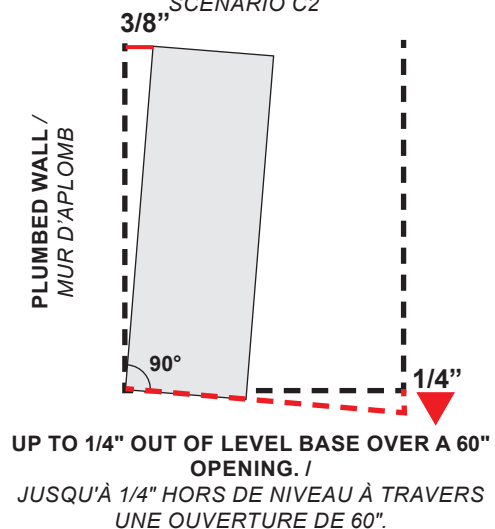



**PLANNING INSTALLATION BASED ON YOUR SPACE /
PLANIFIER L'INSTALLATION EN FONCTION DE VOTRE ESPACE**

**SCENARIOS THAT SETTING BLOCKS ARE REQUIRED /
SCÉNARIOS DANS LESQUELS DES BLOCS NIVEAU SONT NÉCESSAIRES**

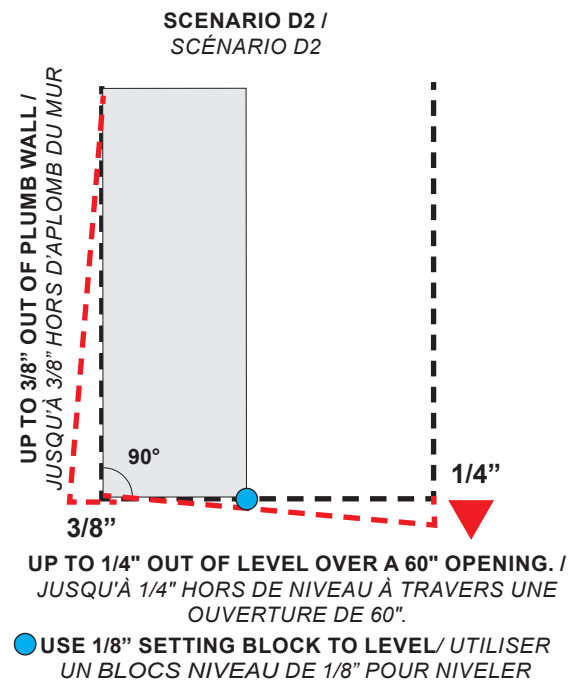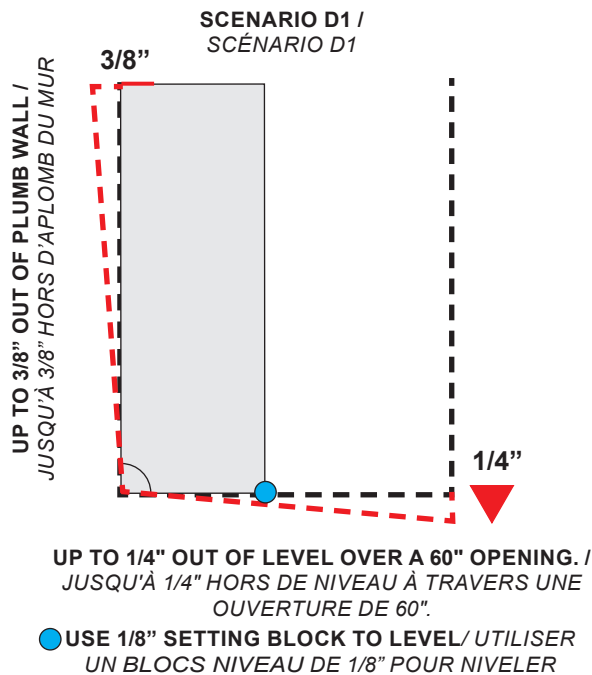


**SCENARIOS THAT REQUIRE SETTING BLOCKS AND ADJUSTMENT ON THE HEIGHT OF THE WALL JAMB
INSTALLATION /**

SCÉNARIOS QUI NÉCESSITENT UN AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE L'INSTALLATION DU SAMBAGE

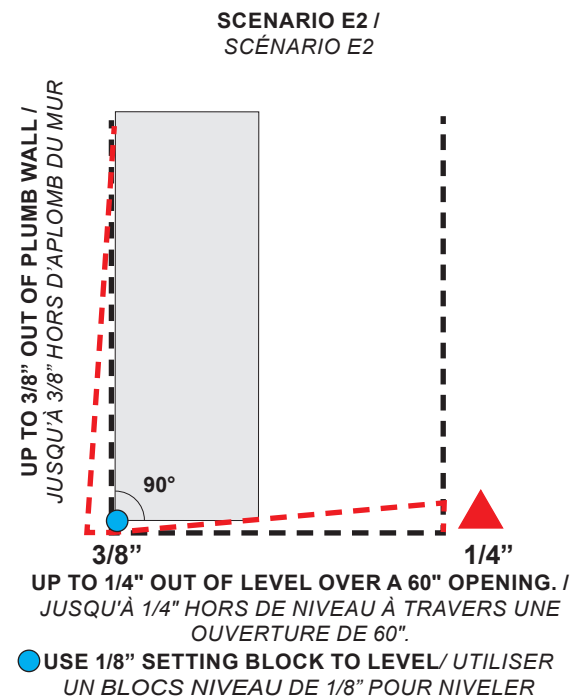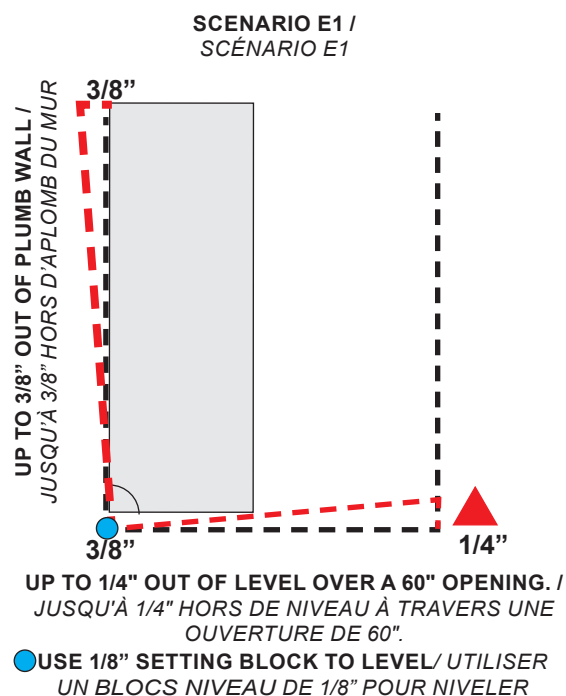


3

**PLACE THE U CHANNEL ON THE BASE /
PLACER LE PROFILÉ EN «U» SUR LA BASE**

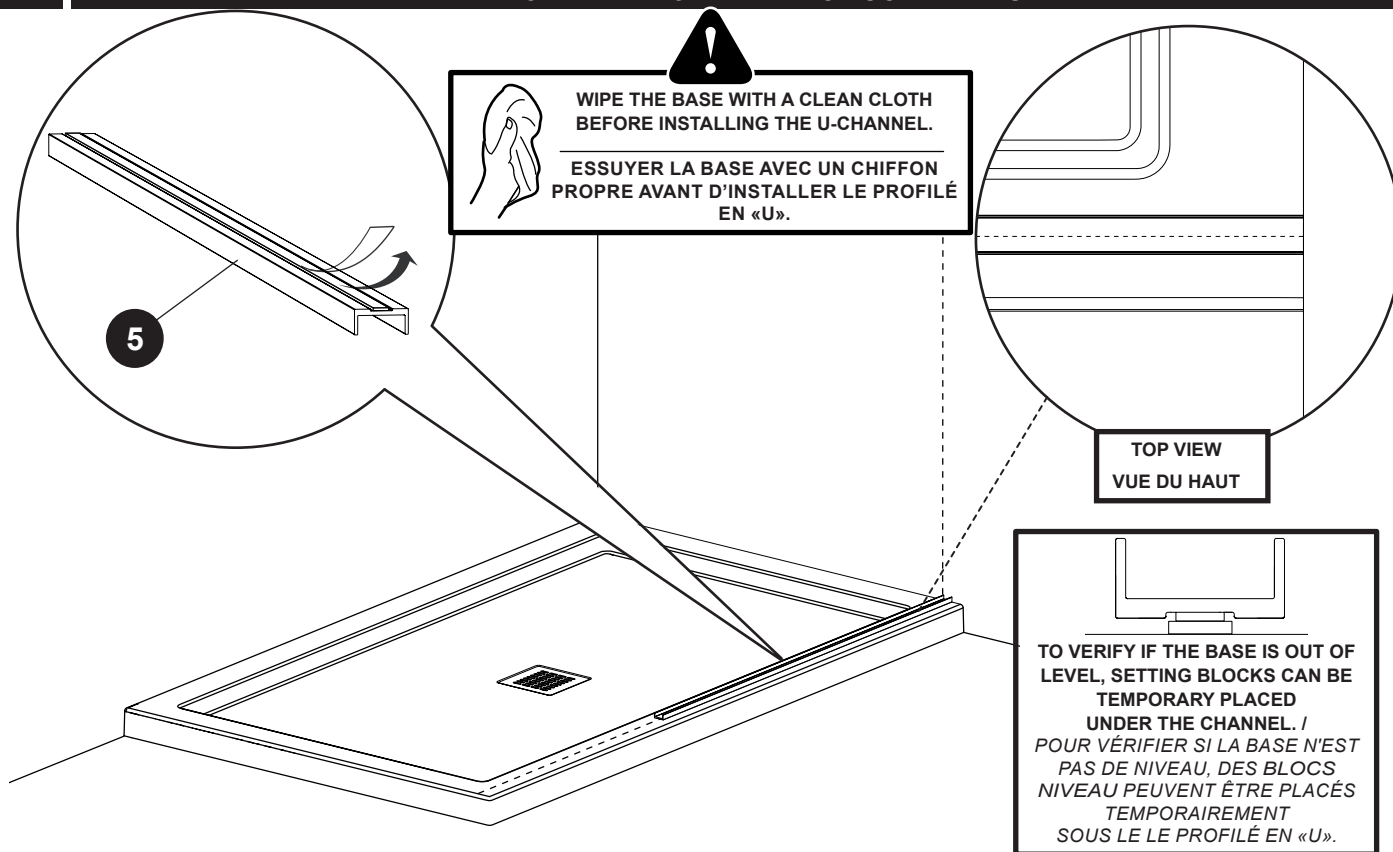


4

**INSTAL THE L BRACKETS ONTO THE ENDS OF THE WALL JAMB /
INSTALLER LES SUPPORTS EN «L» SUR LES BOUTS DU JAMBAGE**

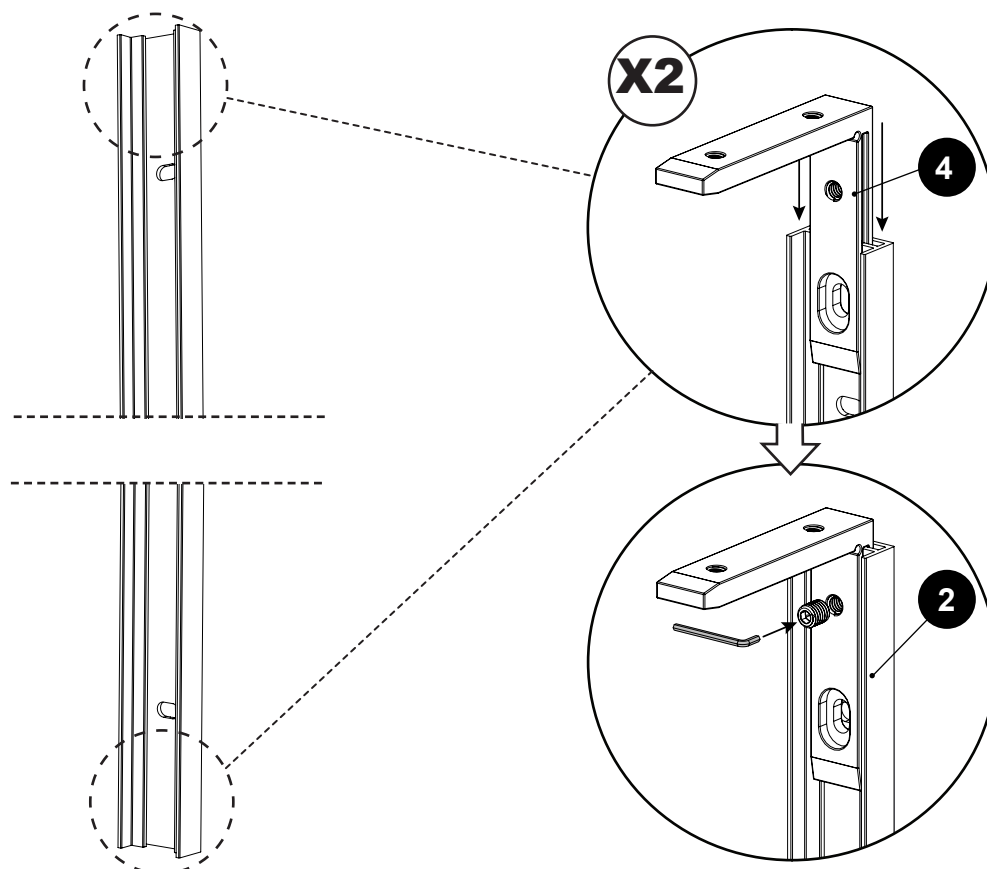


5






**LEVEL AND MARK THE LOCATION THE WALL JAMB HOLES ON THE WALL /
NIVELER ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DU JAMBAGE SUR LE MUR**

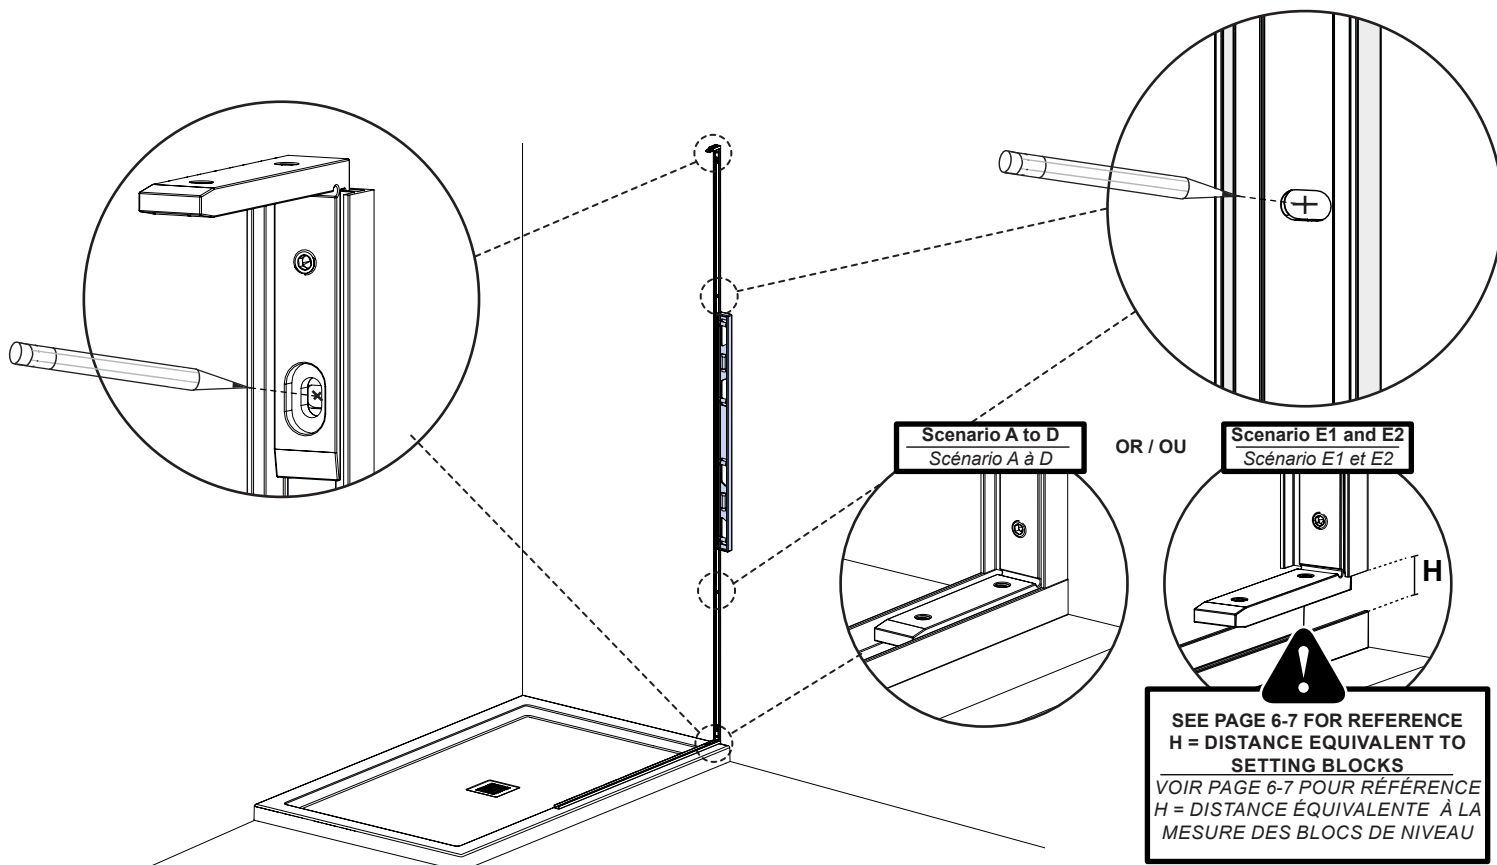

6


**DRILL , SILICONE AND INSTALL WALL PLUGS ON THE WALL /
PERCER, SILICONER ET INSTALLER LES CHEVILLES SUR LE MUR**

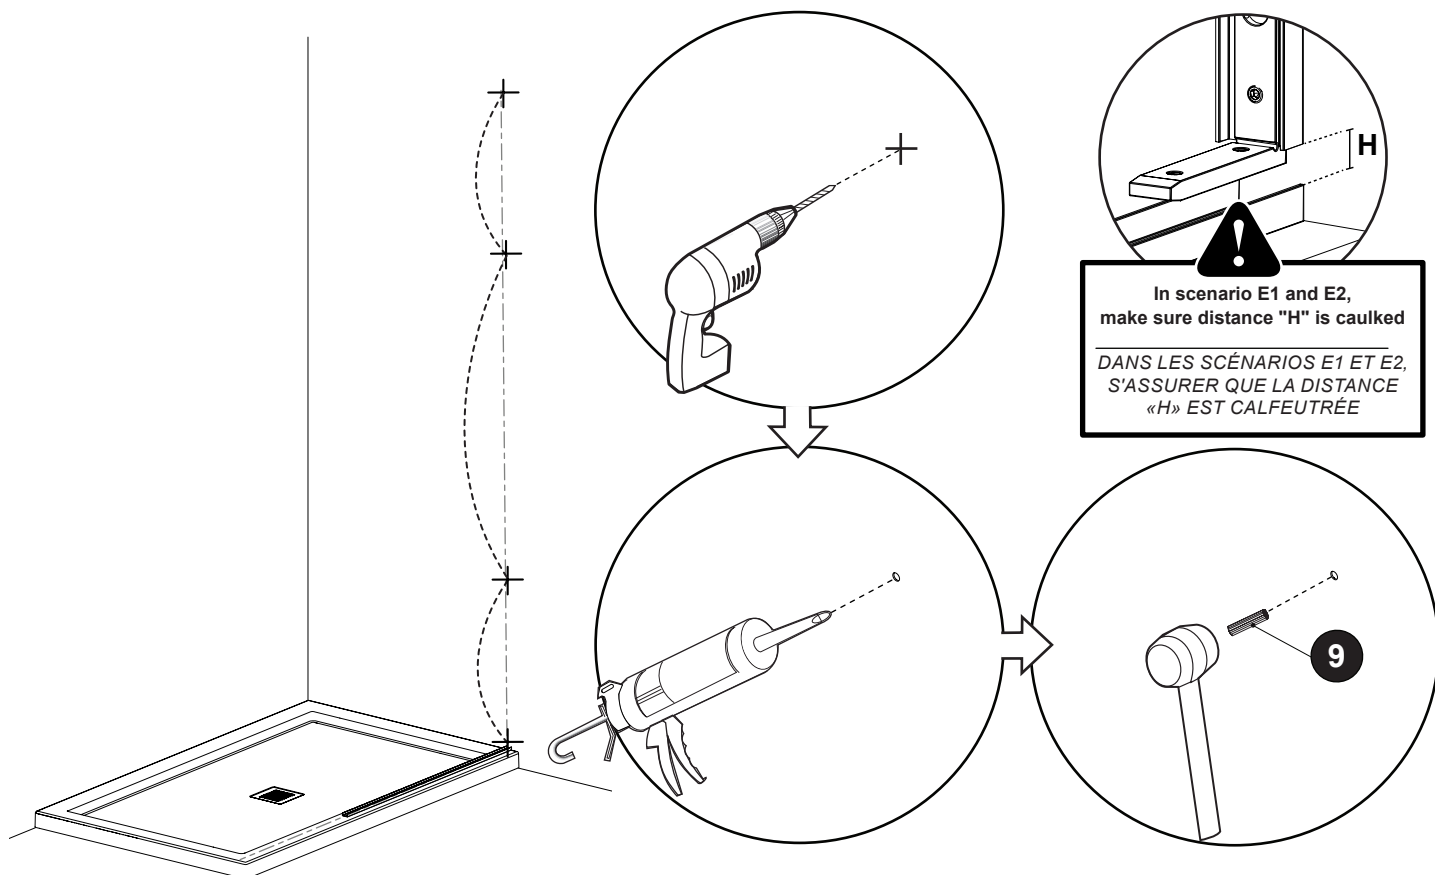

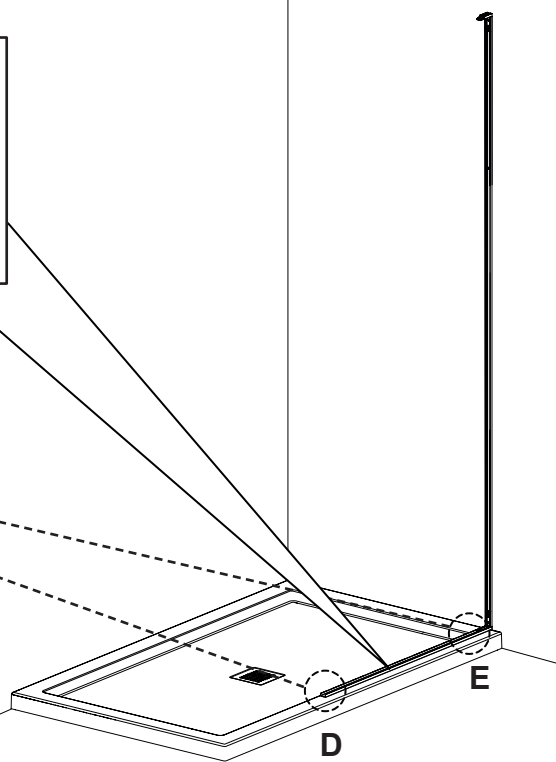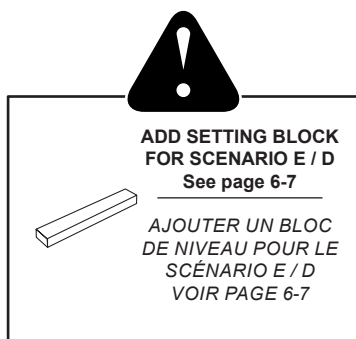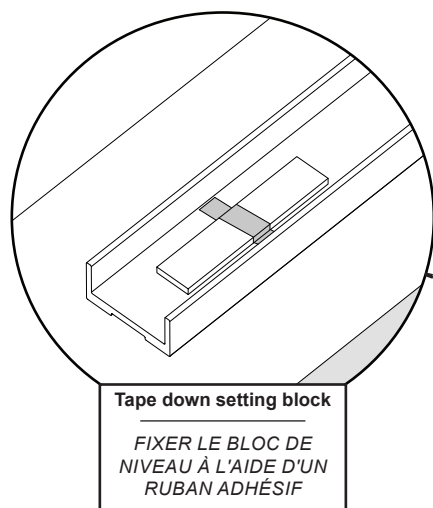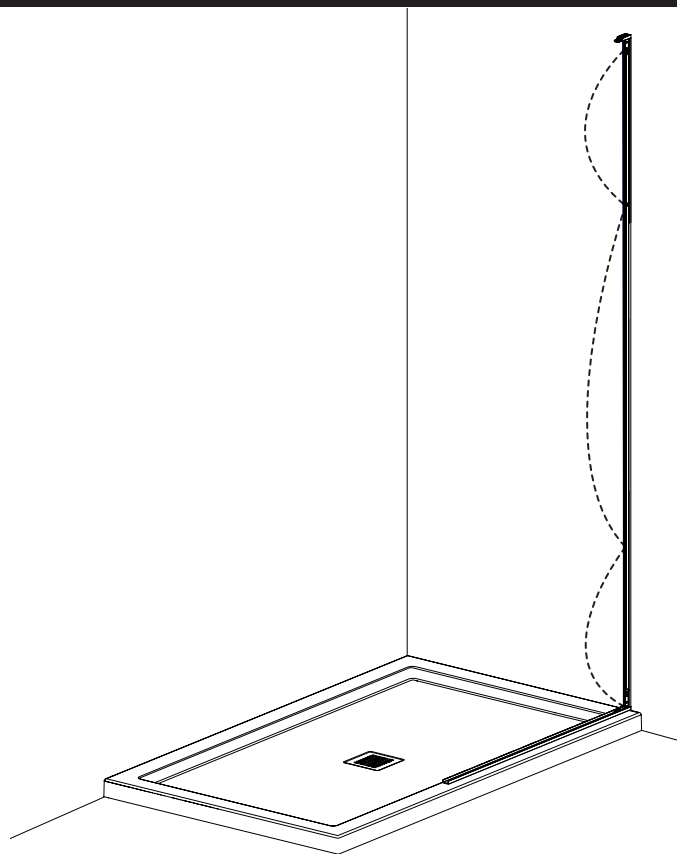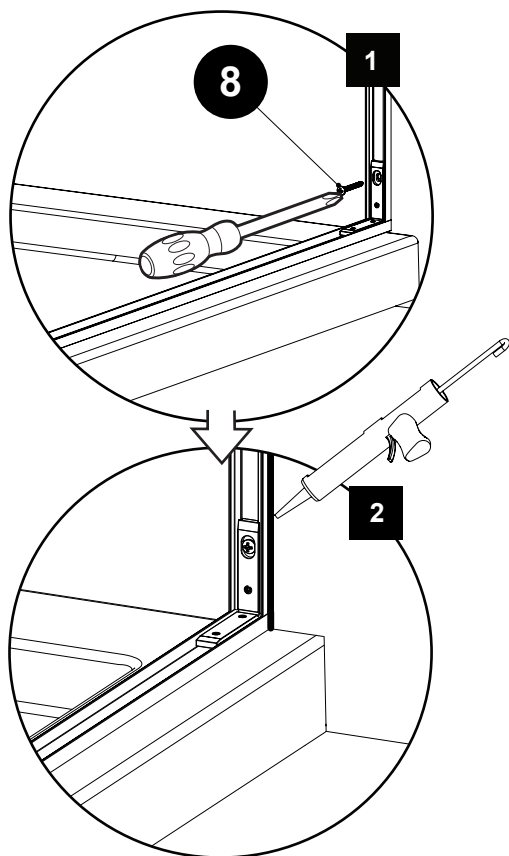


8

ADD SILICONE INSIDE THE EXTRUSION* / AJOUTER DU SILICONE À L'INTÉRIEUR DE L'EXTRUSION

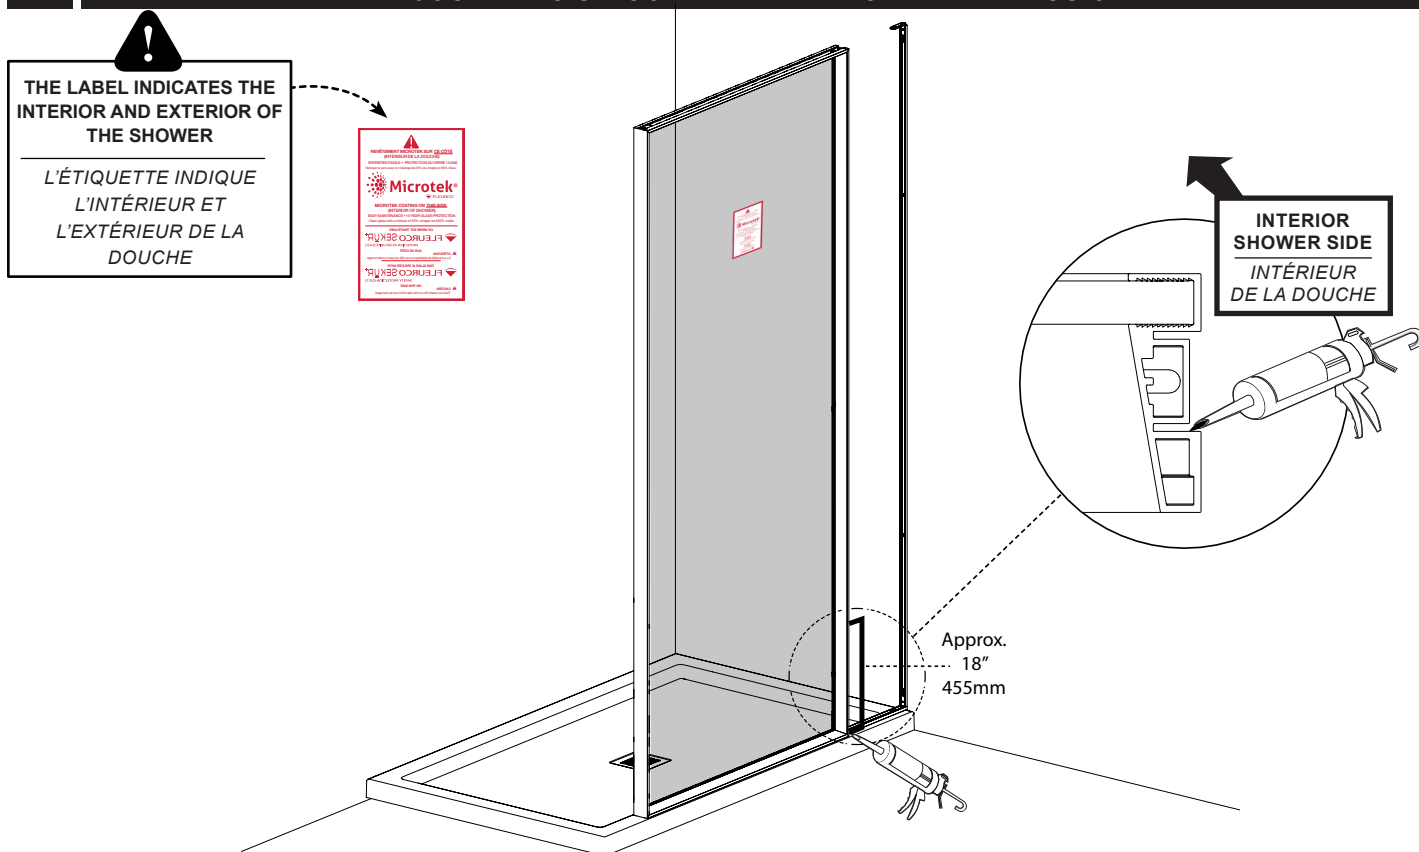


9

PLACE AND CAREFULLY SLIDE THE FRAME TOWARDS THE WALL / PLACER ET FAIRE GLISSER LE CADRE VERS LE MUR PRUDEMMENT

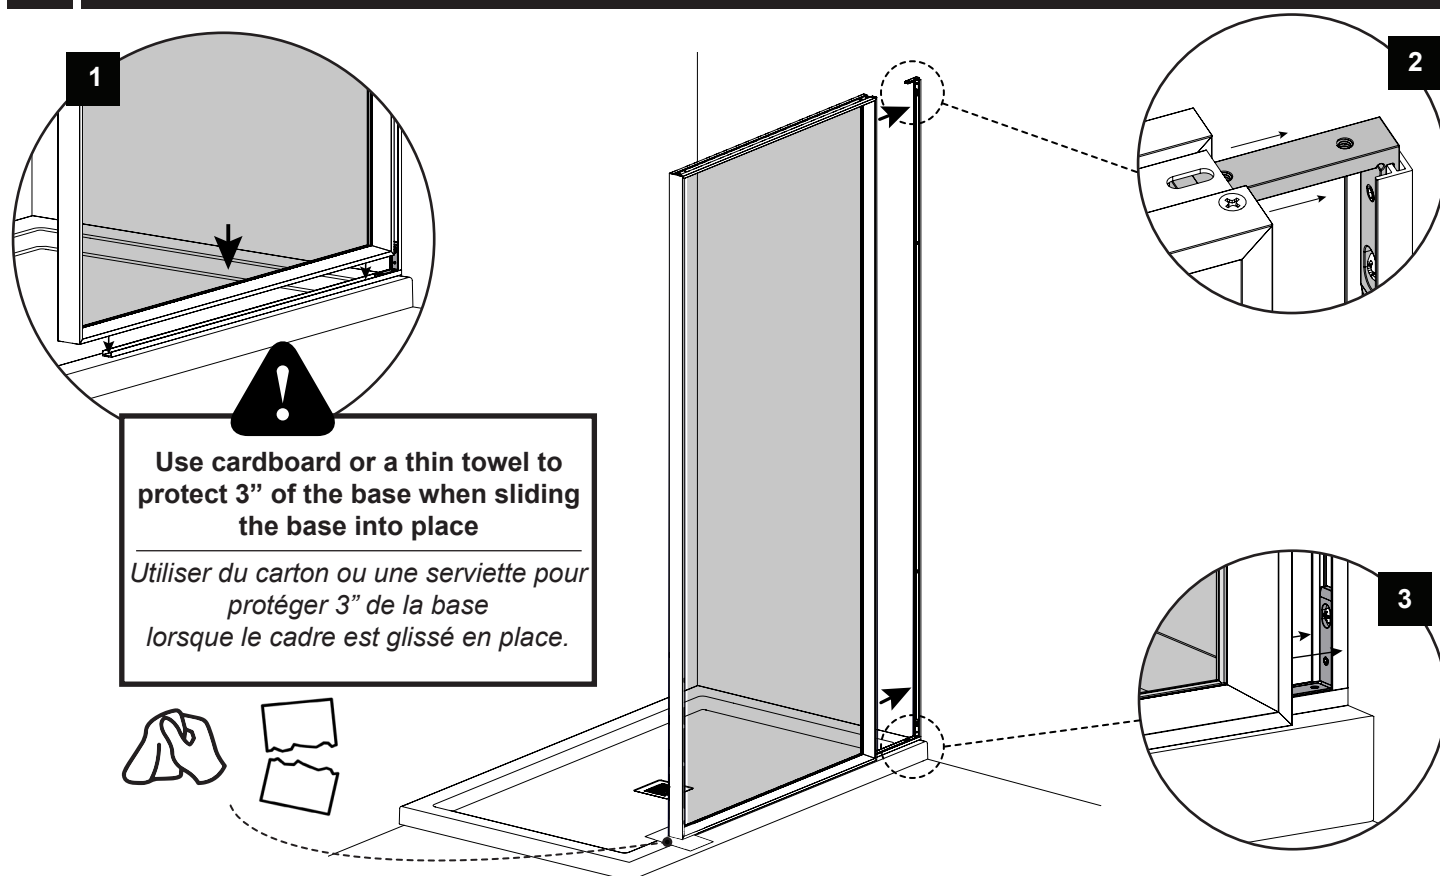


10



USE THE M5 SCREW TO FASTEN THE FRAME TO THE L BRACKET /
UTILISER LA VIS M5 POUR FIXER LE CADRE AU SUPPORT EN «L»

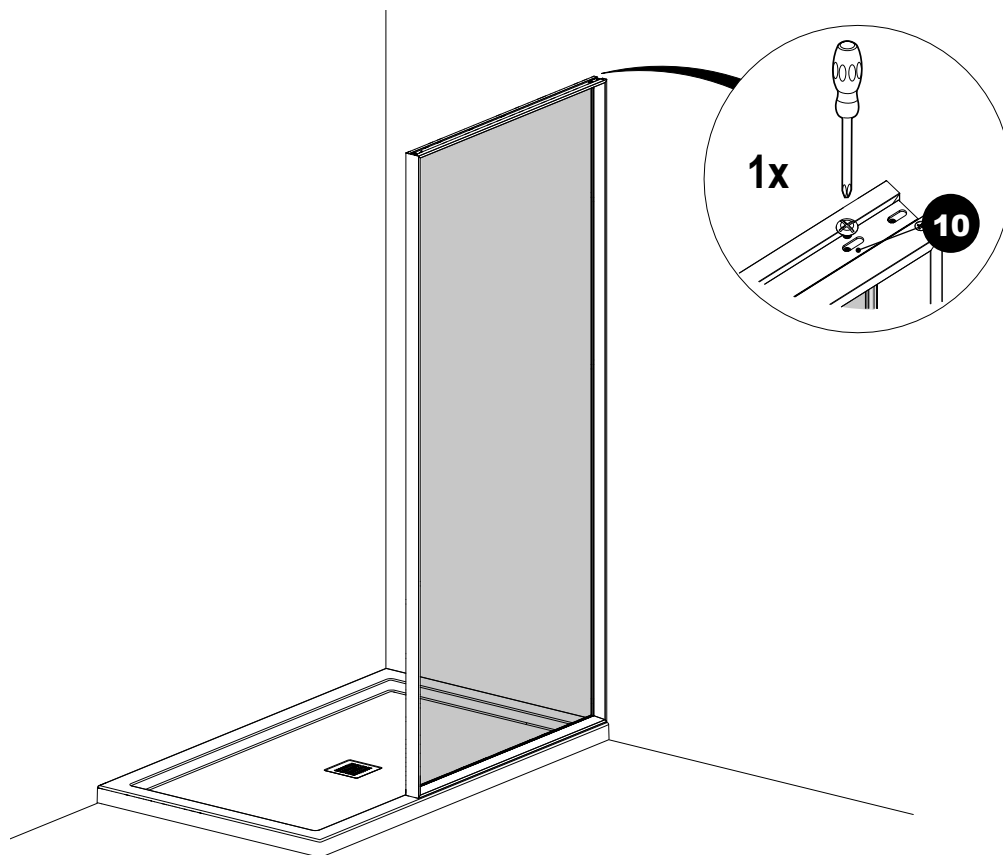

11


CUT THE SUPPORT BAR /
COUPER LA BARRE DE SUPPORT

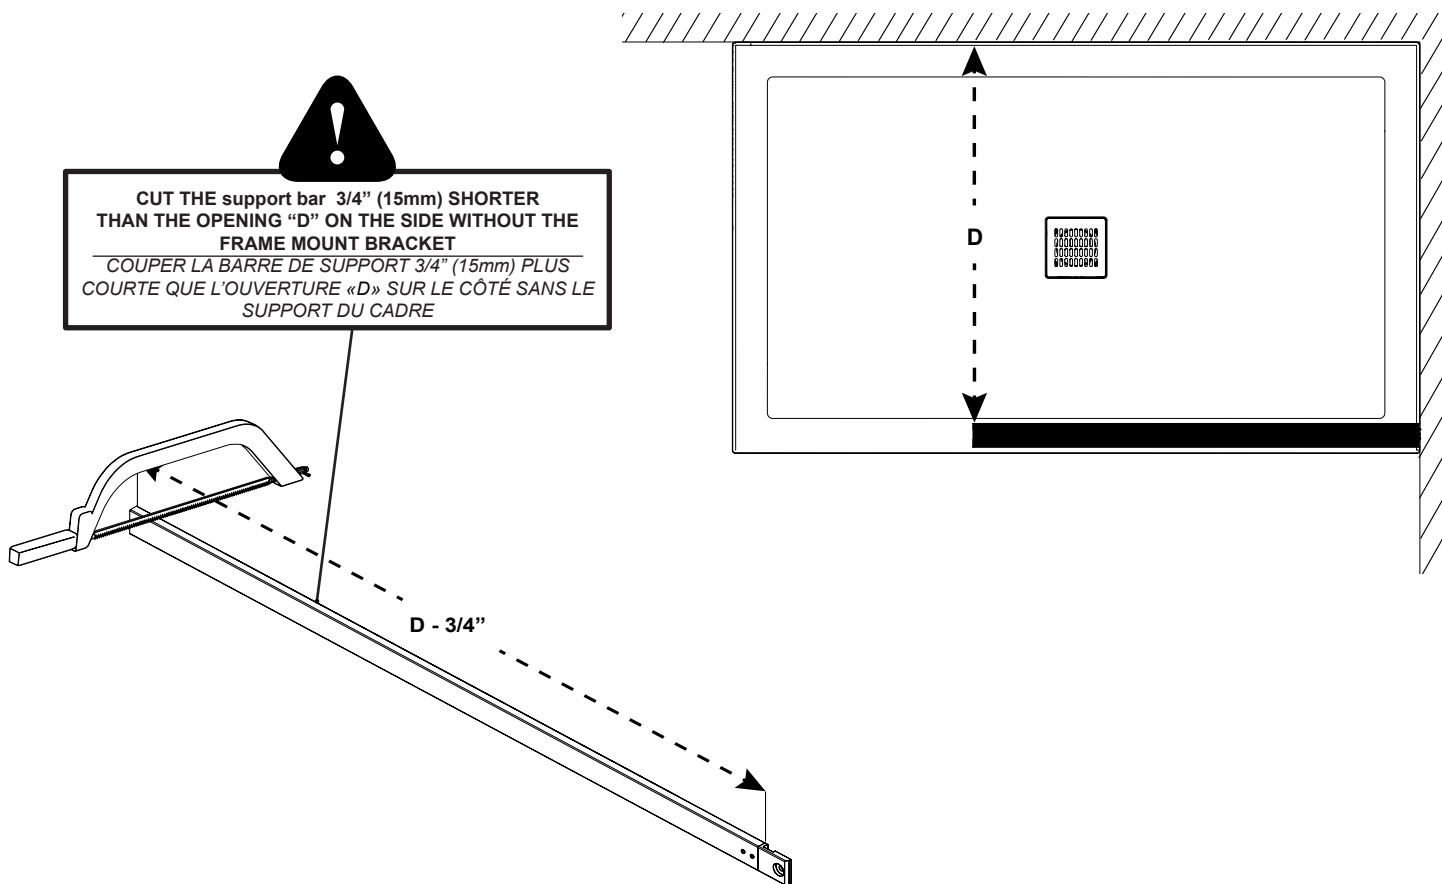

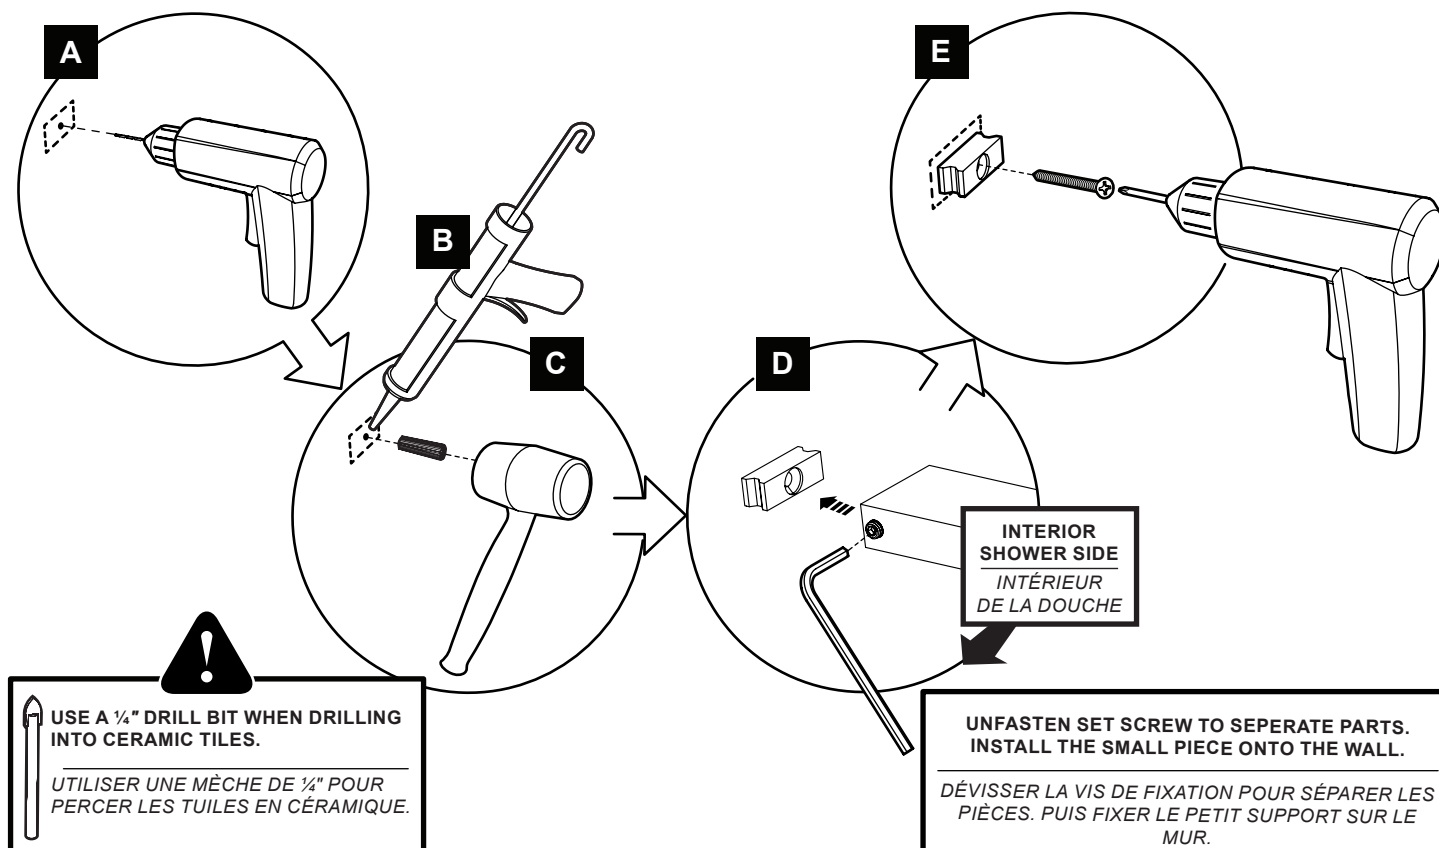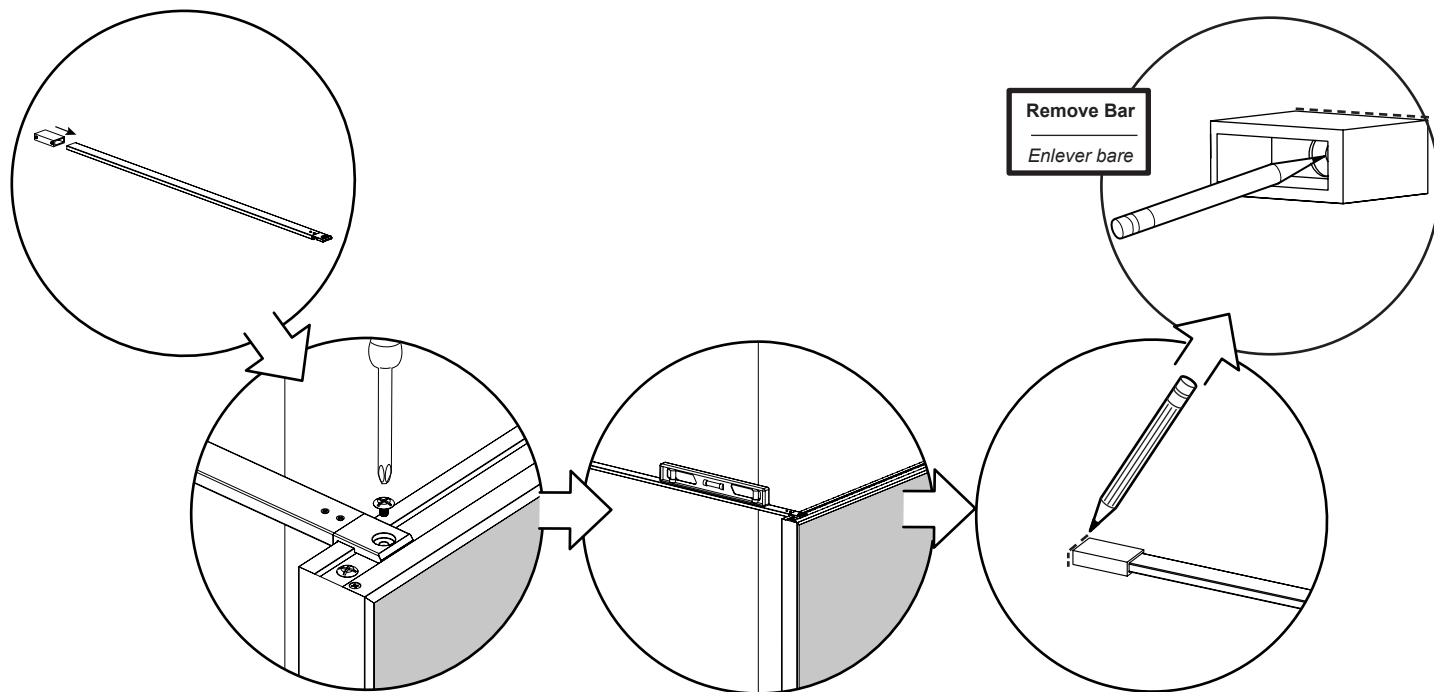


14


**REINSTALL SUPPORT BAR/
RÉINSTALLER LA BARRE DE SUPPORT**

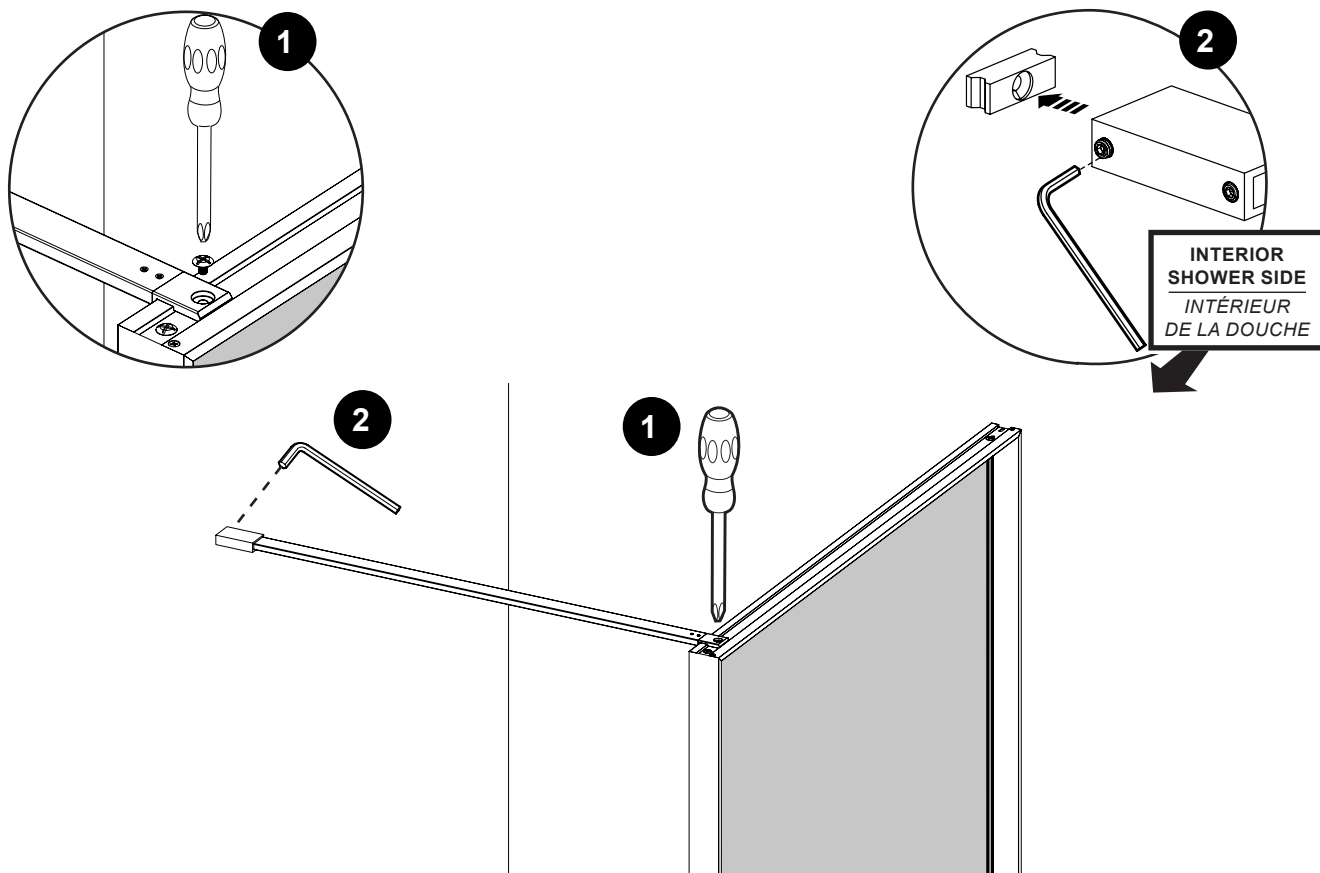

15

**LEVEL AND SECURE THE SUPPORT BAR TO THE WALL MOUNT /
NIVELER ET FIXER LA BARRE DE SUPPORT AU SUPPORT MURAL**

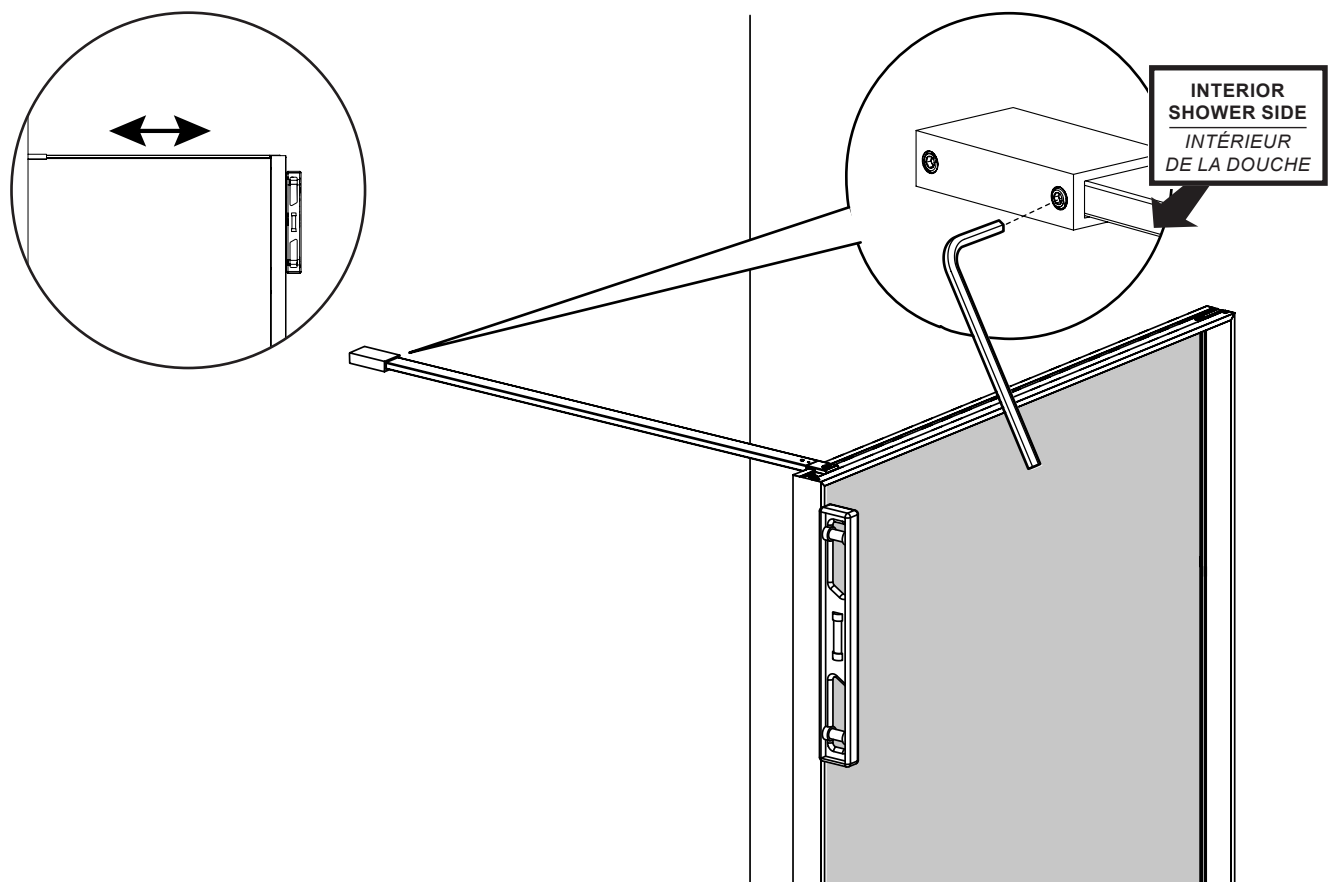

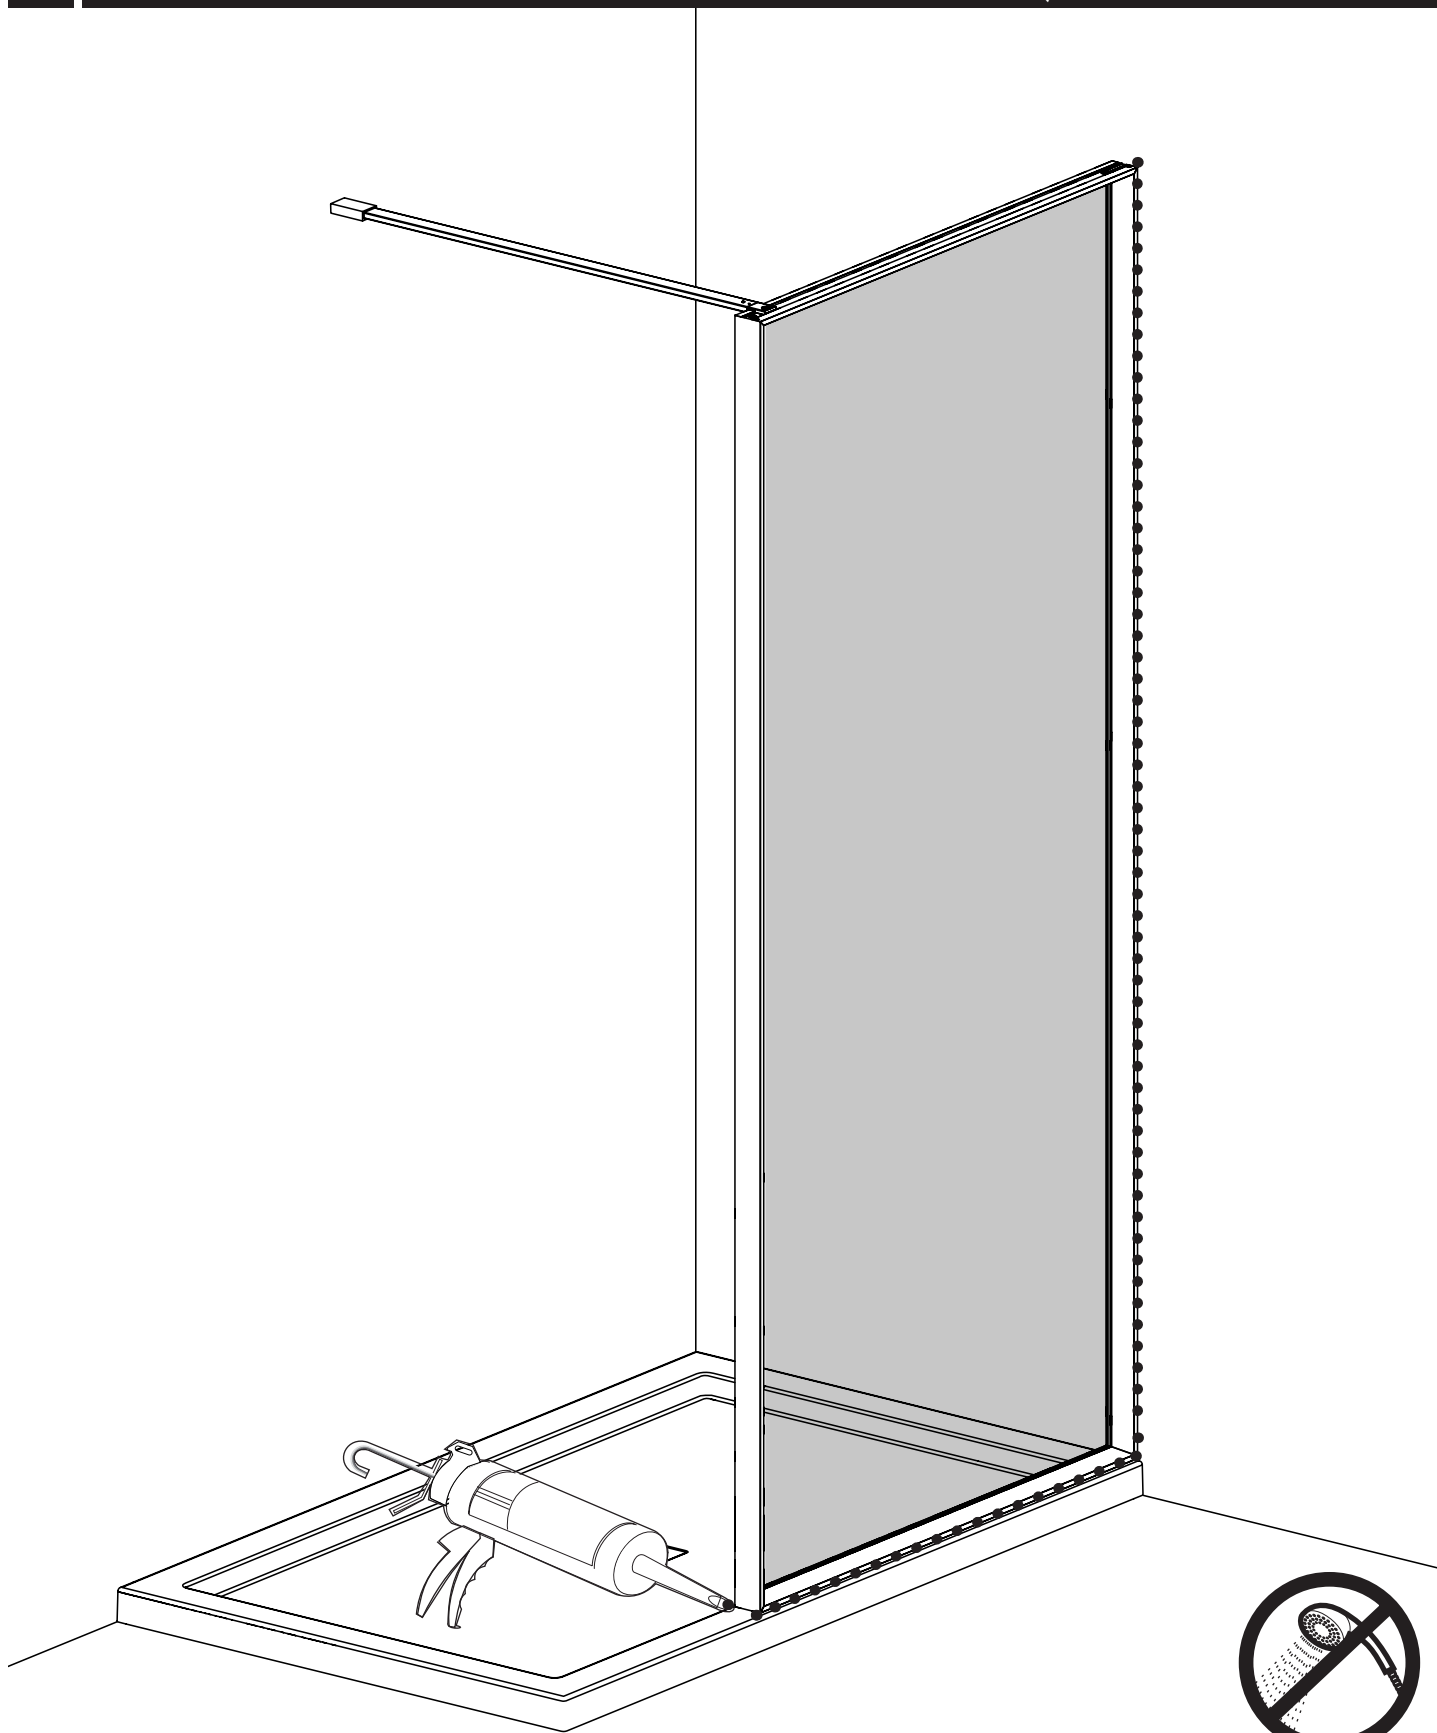

24 HOURS
HEURES