


INSTALLATION MANUAL - *GUIDE D'INSTALLATION*

VP05

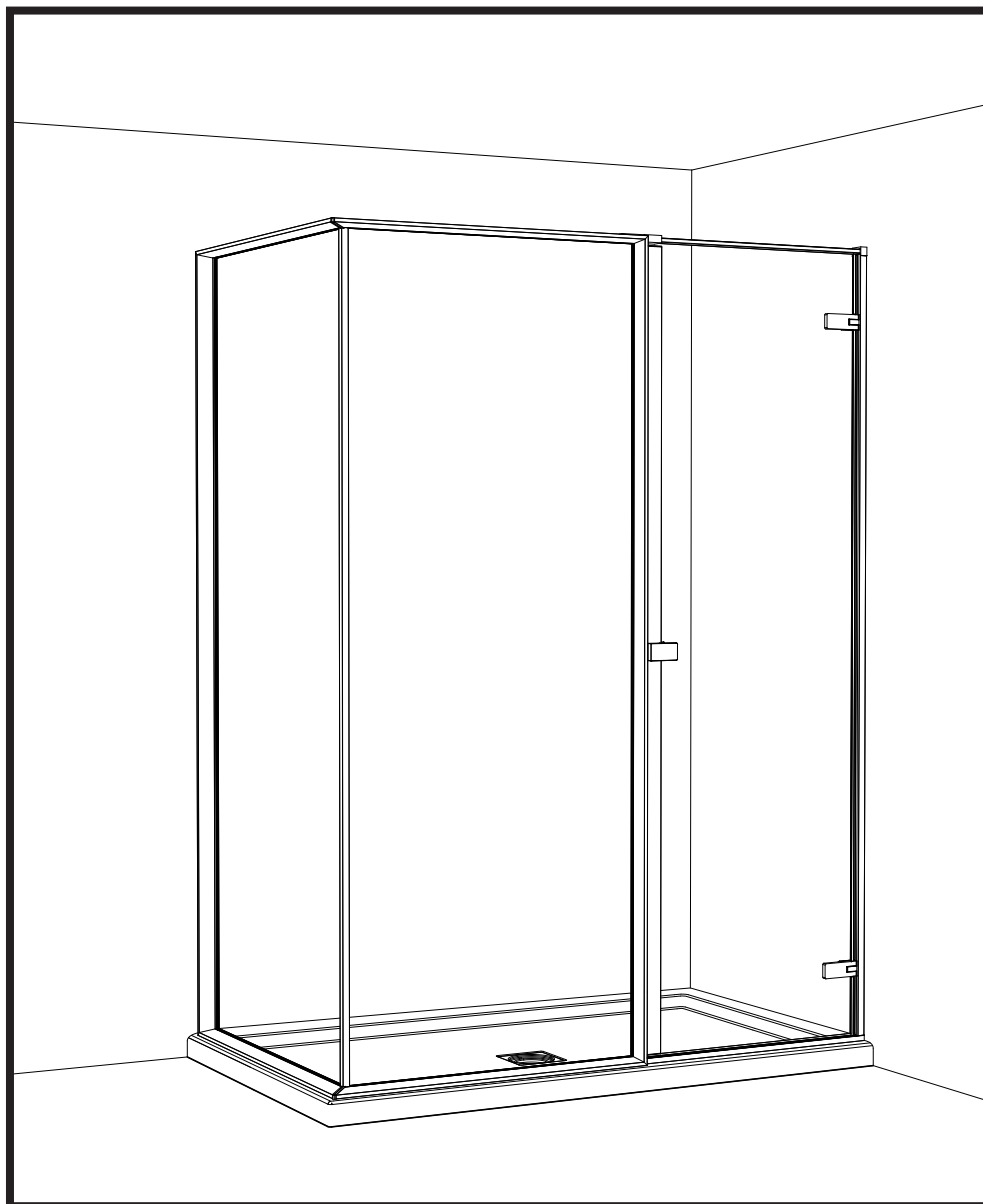

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

En

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.

NOTE


- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE


- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.

Fr

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS

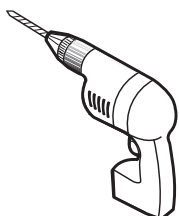


DRILL
PERCEUSE




1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHE 1/4" & 1/8"




SCREWDRIVER
TOURNEVIS

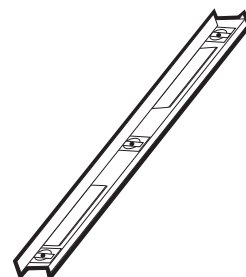


LEVEL
NIVEAU

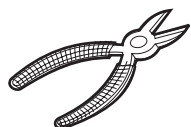

CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE

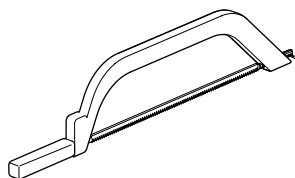

HACKSAW
SCIE À MÉTAUX

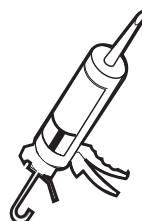

SILICONE
SCELLANT



SAFETY GLASSES
LUNETTES DE SÉCURITÉ



PENCIL
CRAYON




BLOCK
BLOC



MALLET
MAILLET



TAPE
RUBAN



HEX KEY
CLÉ HEXAGONALE



*** Use a 1/4" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles**

** Utiliser une mèche de 1/4" destiné à céramique lors du perçage des tuiles en céramique.*

POSSIBLE CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS POSSIBLES


The panels are treated differently on each side. Locate the Microtek and SEKUR+ label that is installed on the MICROTEK side (the INTERIOR side of the shower). Remove the sticker at the end of the installation.

Les panneaux ont un traitement différent sur chaque côté. Localiser l'étiquette Microtek et SEKUR+ qui est installée sur le côté du MICROTEK (la face INTÉRIEURE de la douche). Retirer l'étiquette à la fin de l'installation.

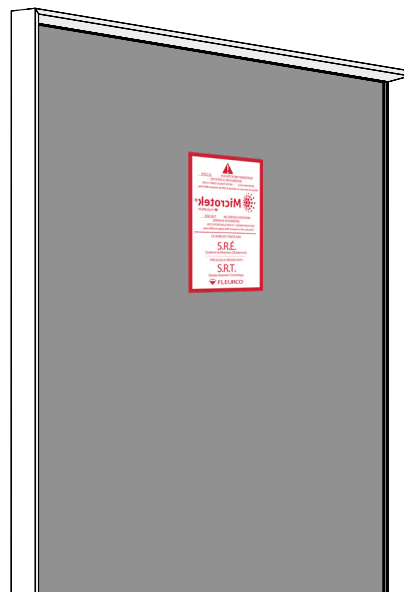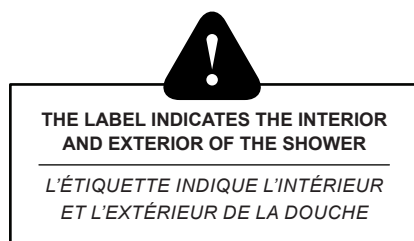


POSSIBLE CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS POSSIBLES

LEFT CONFIGURATION

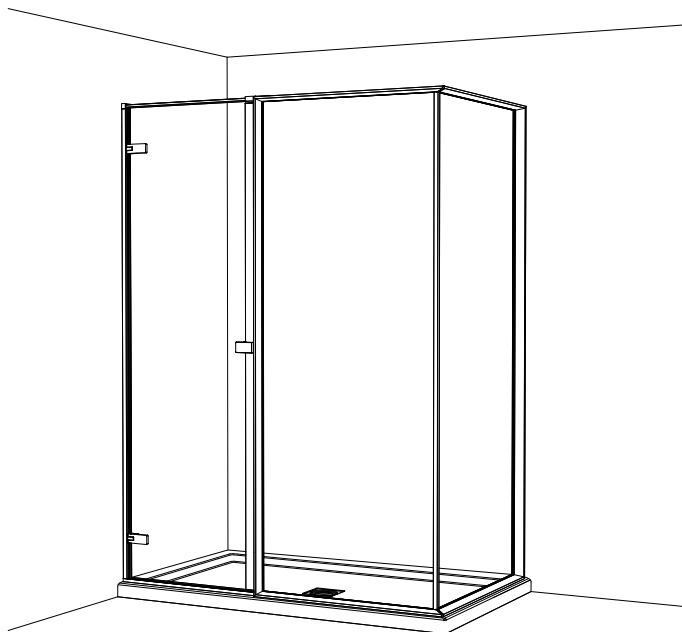


***** RIGHT CONFIGURATION

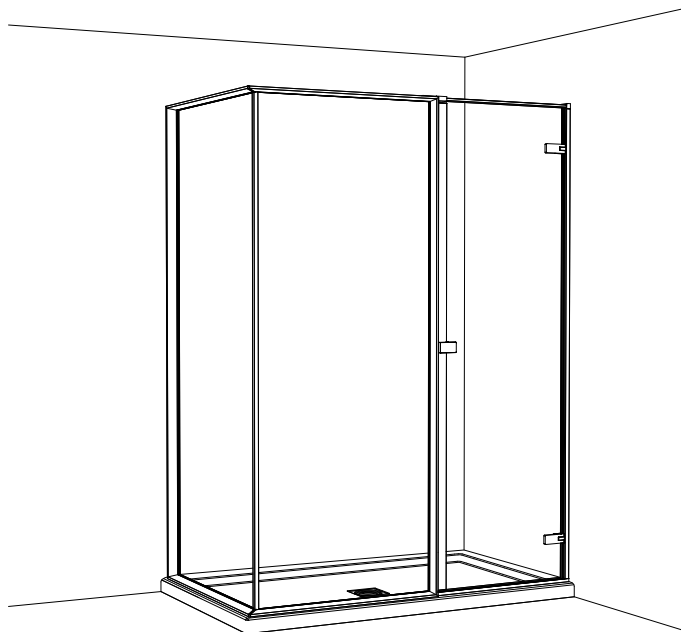

*** This configuration is illustrated in this manual.**
* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.

PARTS AND HARDWARE LISTING
LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE

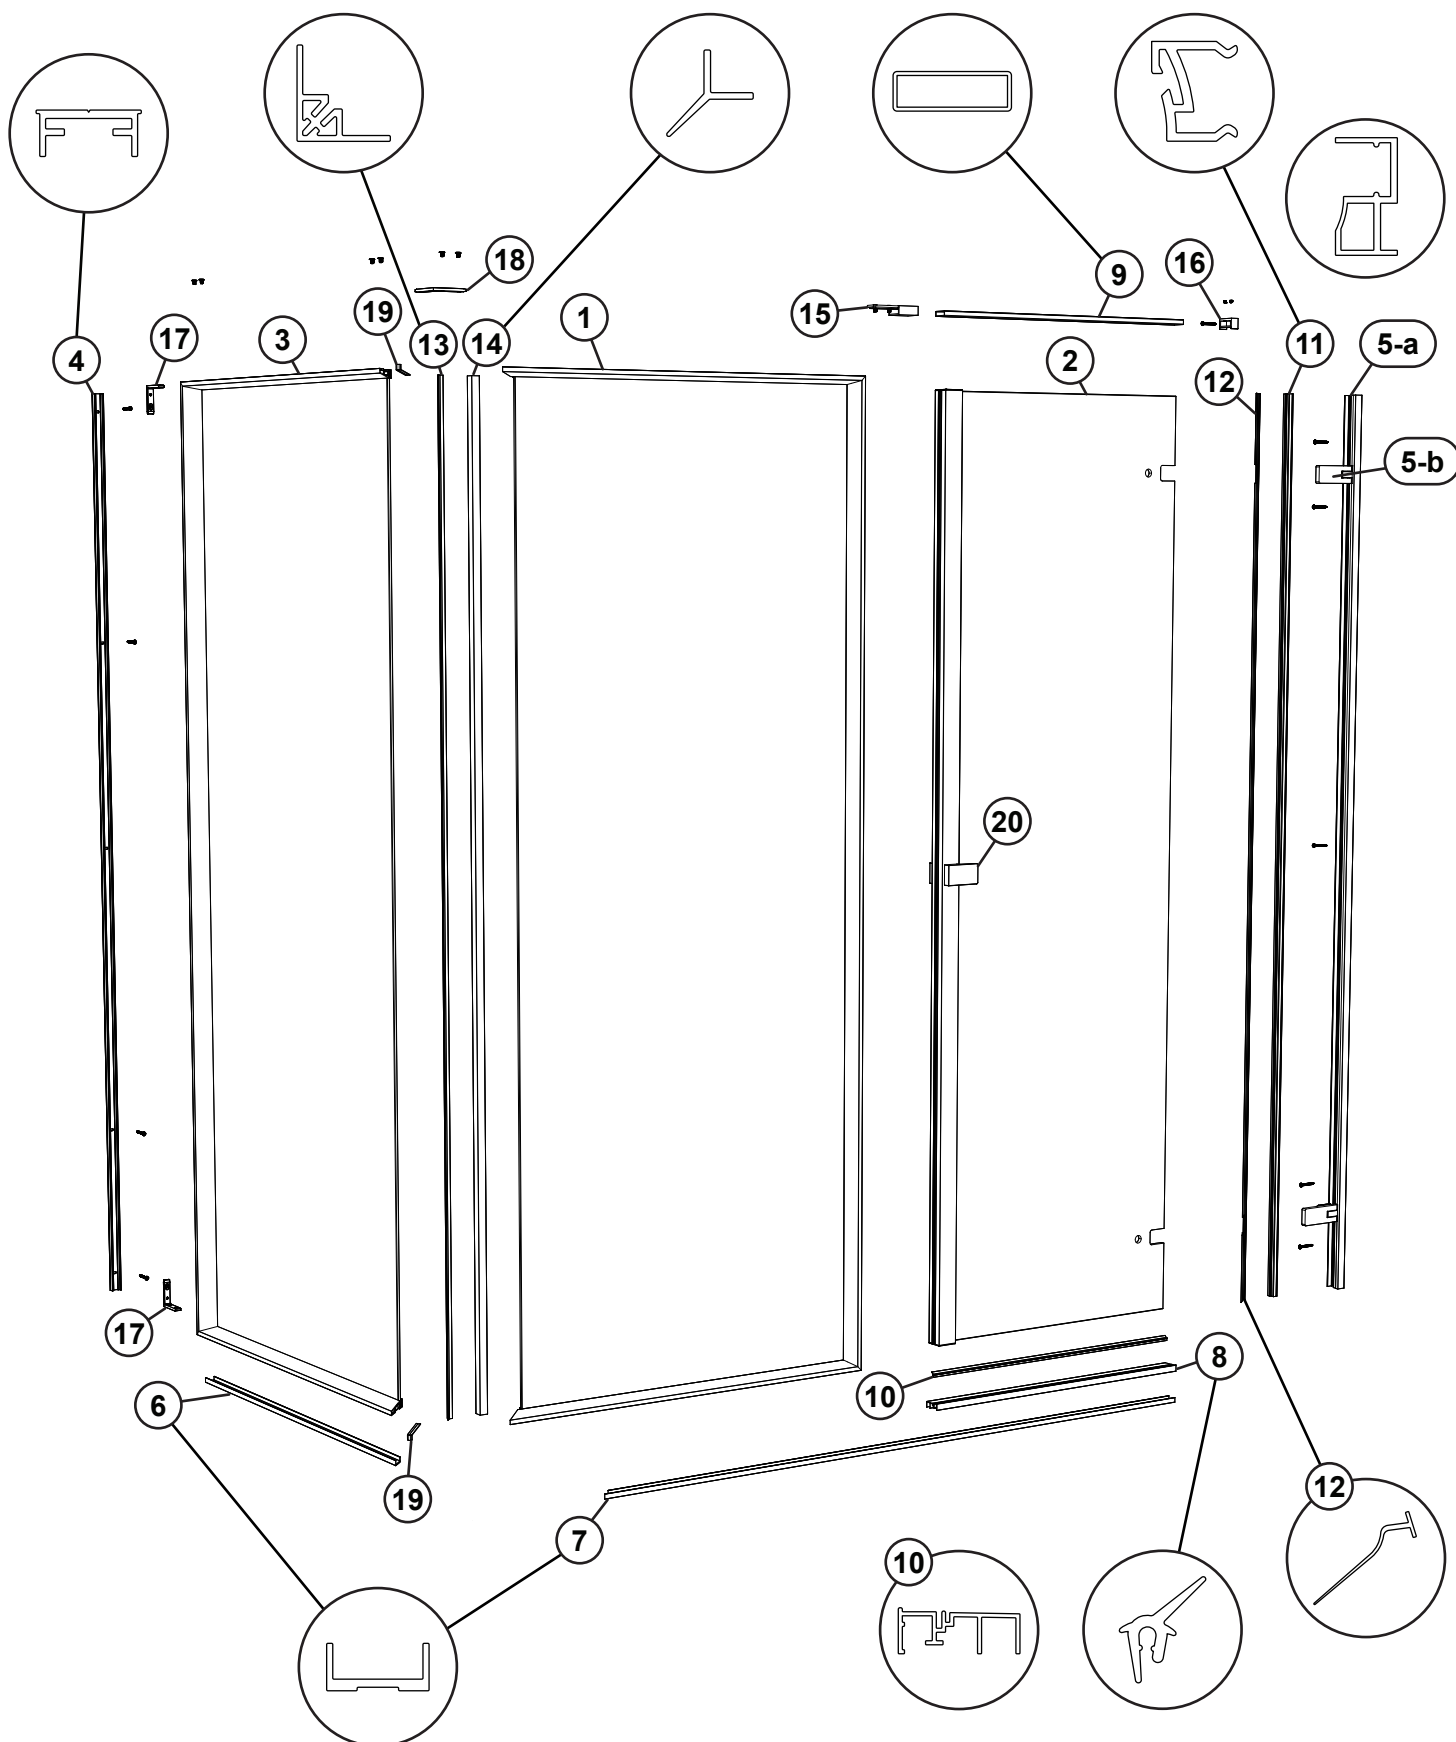


PARTS AND HARDWARE LISTING
LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE

ITEM	FLEURCO CODE	PARTS / PIÈCES	QTY
1		FIXED PANEL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PANNEAU FIXE	1
2		DOOR PANEL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE	1
3		RETURN PANEL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE RETOUR	1
4	VP-WJAMB2-XX-79	WALL JAMB / JAMBAGE	1
5-a	VP-DJAMB-XX-**	HINGED WALL JAMB / JAMBAGE DU MUR AVEC DES CHARNIÈRES	1
5-b	VP-HINGE-XX	HINGES / CHARNIÈRES	2
5-c	CAP-VP-XX	HINGE ROUND SCREW CAP / CAPUCHON ROND POUR CHARNIÈRE	2
5-d	COVER-VP-H-XX	U SHAPED HINGE COVER / CAPUCHON EN «U» POUR LES CHARNIÈRES	4
6	VSP-CHANNEL-42	RETURN PANEL U-CHANNEL / PROFILÉ EN «U» DU PANNEAU DE RETOUR	1
7	VSP-CHANNEL-XX-60	FIXED PANEL U-CHANNEL / PROFILÉ EN «U» DU PANNEAU FIXE	1
8	COEX-VP415-40	THRESHOLD / SEUIL	1
9	LAVBAR-XX-70	SUPPORT BAR / BARRE DE SUPPORT	1
10		THRESHOLD GASKET / JOINT DE SEUIL	1
11	COEX-VP120-78 COEX-VP120-78-33	HINGED WALL JAMB GASKET STRIP / BANDE D'ÉTANCHÉITÉ À CHARNIÈRES POUR MONTANT DE PORTE	1
12	COEX-VP100-78	DOOR SIDE GASKET / JOINT DU CÔTÉ DE LA PORTE	1
13	VP-CRNPROFILE-XX-78	EXTERIOR CORNER PROFILE / PROFILÉ DU COIN EXTÉRIEUR	1
14		INTERIOR CORNER PROFILE / PROFILÉ DU COIN INTÉRIEUR	1
15-a	VP-S-BRACKET-XX	SHIM / CALE	1
15-b		FIXED PANEL SUPPORT BRACKET / SUPPORT DE BARRE DU PANNEAU FIXE	1
15-c		CONNECTOR PLATE / PLAQUE DE RACCORDEMENT	1
16	VP-W-BRACKET-XX	SUPPORT BAR WALL BRACKET / SUPPORT DE BARRE POUR MUR	1
17	VP-LBRACKET2	L-BRACKET / BRACKET EN «L»	1
18	VP-CRNBRACKET	CORNER L-BRACKET / BRACKET EN L DU COIN	1
19	COVER-VP-F-XX	CORNER COVER / CAPUCHON DE COIN	2
20	VP-HANDLE-SET-XX	HANDLE / POIGNÉE	1
ITEM	FLEURCO CODE	HARDWARE / QUINCAILLERIE	QTY
21		ST4X35MM PAN HEAD SCREW / ST4X35MM VIS À TÊTE CYLINDRIQUE	10
22		WALL PLUG / CHEVILLE	10
23		PHILIPS HEAD FLAT HEAD SCREW / VIS À TÊTE CRUCIFORME ET À TÊTE PLATE	8
24		M4X33MM SET SCREW / M4X33MM VIS DE RÉGLAGE INTERNE DE LA POIGNÉE	1
25		SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	2

LEGEND / LÉGENDE


XX = FINISH/FINI (11, 33, 12)

** = LENGTH / LONGUEUR (79)

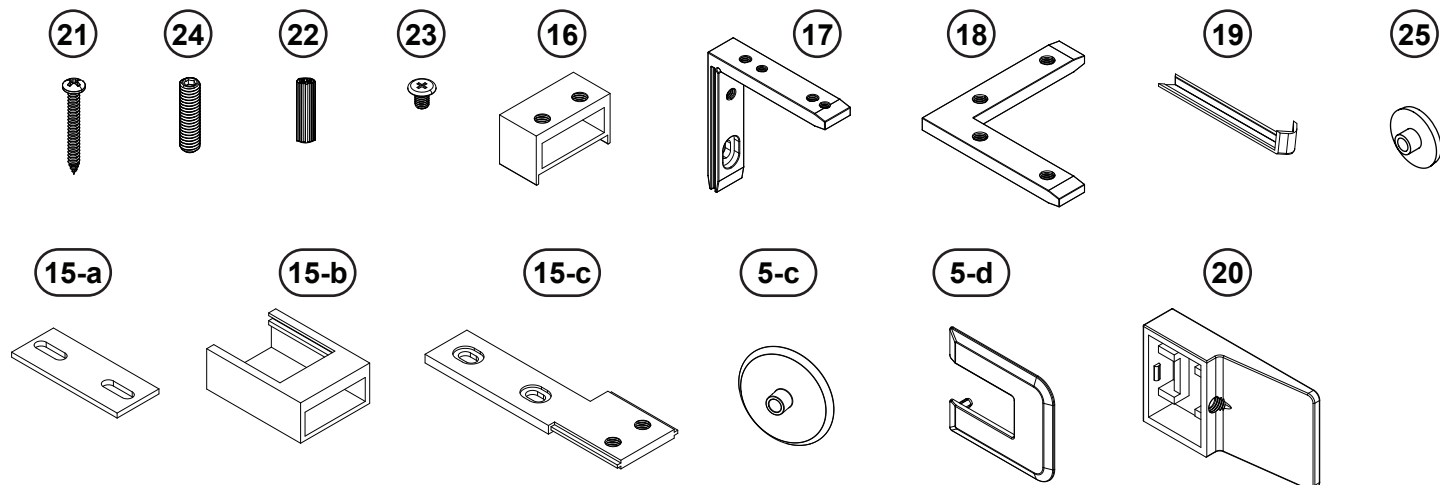

1 MEASURE THE SPACE AND DETERMINE IF A SPACER IS NEEDED MESURER L'ESPACE ET DÉTERMINER SI UN ESPACEUR EST NÉCESSAIRE

	A	B
	DISTANCE FROM THE WALL TO THE EXTERIOR OF THE FRAME DISTANCE ENTRE LE MUR ET LA PARTIE EXTÉRIEURE DU CADRE	DISTANCE FROM THE SIDE WALL TO THE EXTERIOR OF THE FRAME DISTANCE ENTRE LE MUR DU CÔTÉ ET LA PARTIE EXTÉRIEURE DU CADRE
VP4836	34" to 34-3/8" STEP 3B	46-1/4" to 46-3/4"
	34" to 34-3/4" WITH SPACER STEP 3A / AVEC ESPACEUR ÉTAPE 3A	
VP6036	34" to 34-3/8" STEP 3B	58-1/4" to 58-3/4"
	34" to 34-3/4" WITH SPACER STEP 3A / AVEC ESPACEUR ÉTAPE 3A	


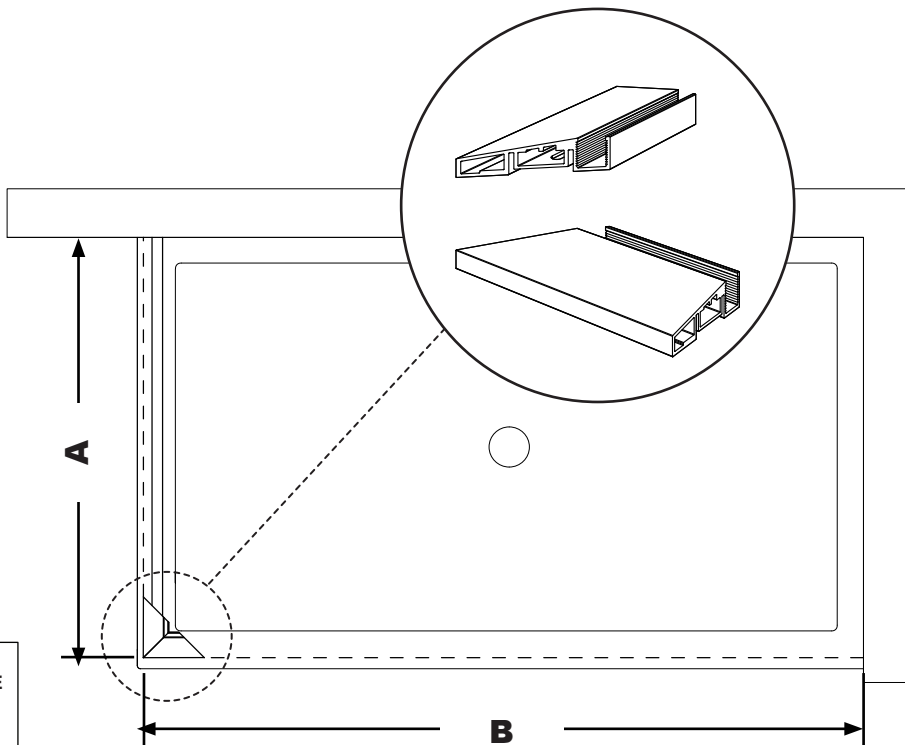


THE INSTALLATION SHOWN IS BASED ON PLUMB FINISHED WALLS AND A LEVELLED BASE. IF THESE CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE ADJUST ACCORDINGLY.

L'INSTALLATION ILLUSTRÉE EST BASÉE SUR DES MURS FINIS D'APLOMB ET UNE BASE DE DOUCHE NIVELÉE. SI CES CONDITIONS NE SONT PAS PRÉSENTES, AJUSTER EN CONSÉQUENCE.

2 LOCATE AND MARK THE PLACEMENT OF THE U CHANNEL LOCALISER ET MARQUER L'EMPLACEMENT POUR DU PROFILÉ EN «U»


C
DISTANCE FROM THE SIDE WALL TO THE CENTER OF THE U CHANNEL DISTANCE ENTRE LE MUR DU CÔTÉ ET LE CENTRE DU PROFILÉ EN «U»
VP4836 → 45-1/8" to 45-1/2"
VP6036 → 57-1/8" to 57-1/2"

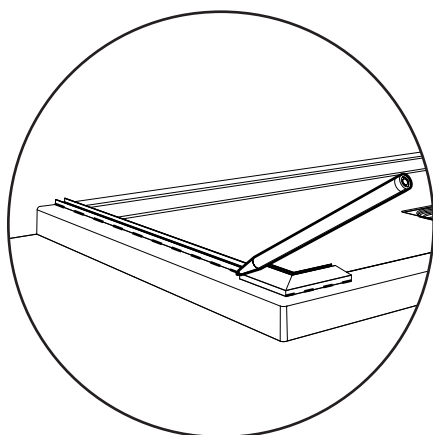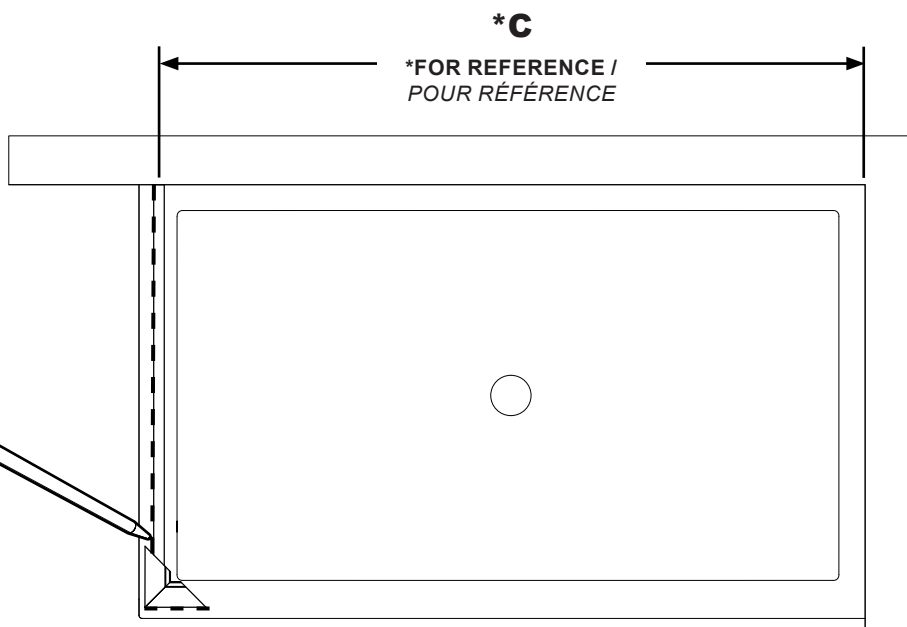

INSTALLATION WITH SPACER / INSTALLATION AVEC ESPACEUR


3A

LEVEL AND TEMPORARILY PLACE THE SPACER IN PLACE WITH TAPE
NIVELER ET PLACER TEMPORAIREMENT L'ESPACEUR AVEC DU RUBAN

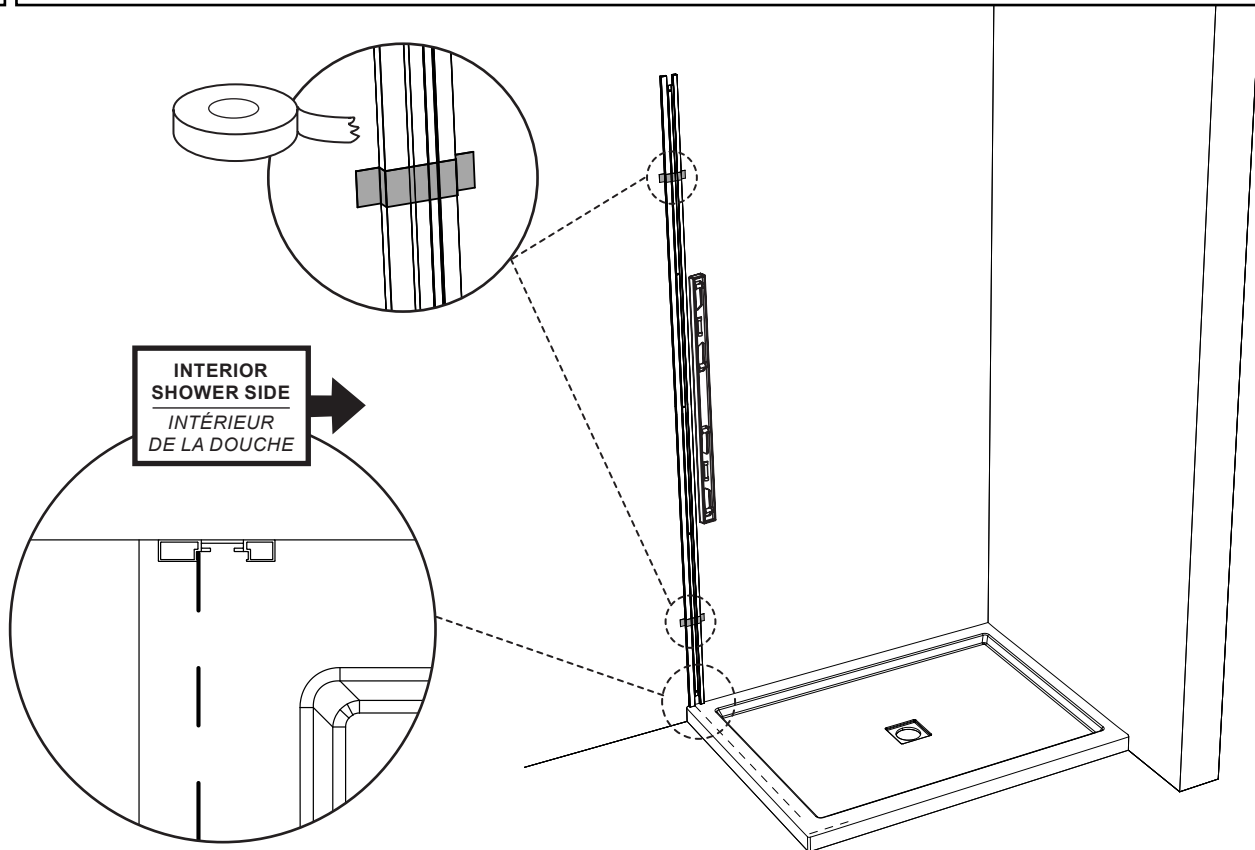

4A

MARK THE LOCATION OF THE SPACER HOLES ON THE WALL
MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DE L'ESPACEUR SUR LE MUR

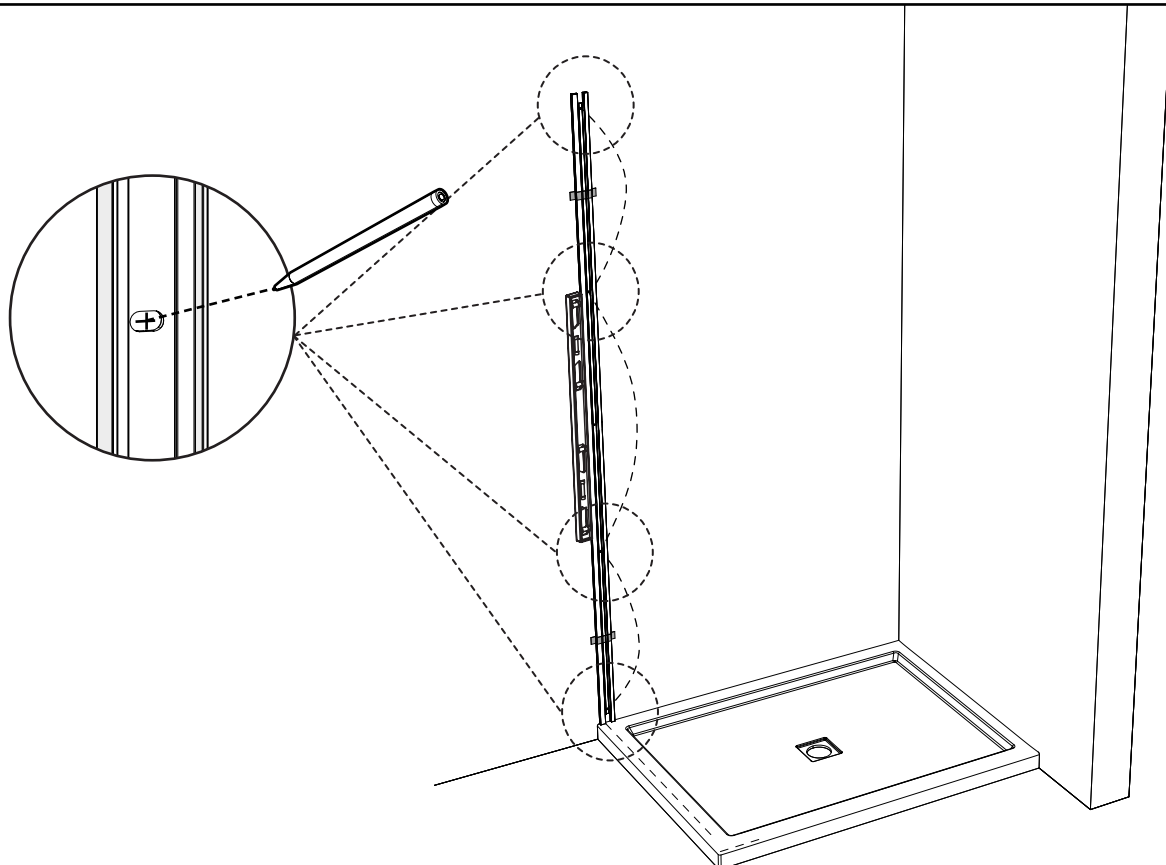



5A

PLACE THE U CHANNEL ON THE BASE AGAINST THE SPACER
PLACER LE PROFILÉ EN «U» SUR LA BASE EN LE PLAÇANT CONTRE L'ESPACEUR







WIPE THE BASE WITH A CLEAN CLOTH
BEFORE INSTALLING THE U-CHANNEL.

ESSUYER LA BASE AVEC UN CHIFFON
PROPRE AVANT D'INSTALLER LE PROFILÉ
EN «U».

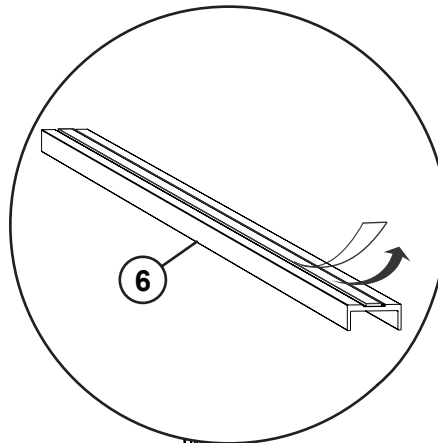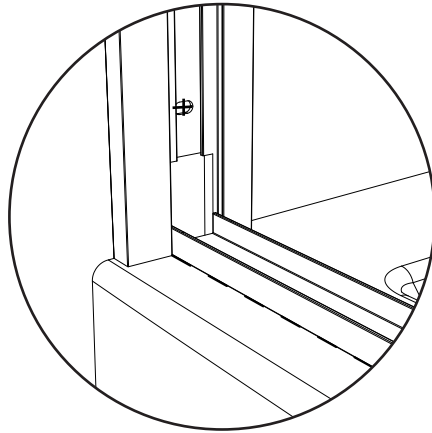


6A

DRILL , SILICONE AND INSTALL WALL PLUGS ON THE WALL
PERCER, SILICONER ET INSTALLER LES CHEVILLES SUR LE MUR

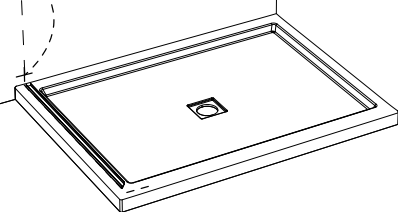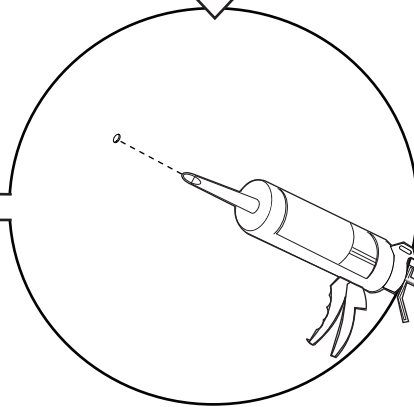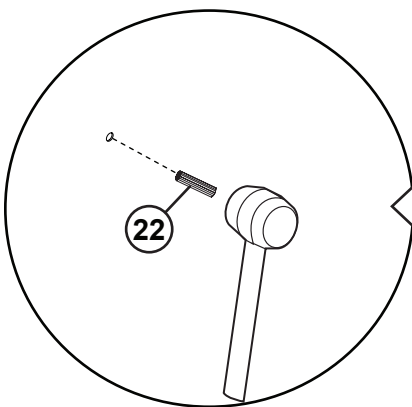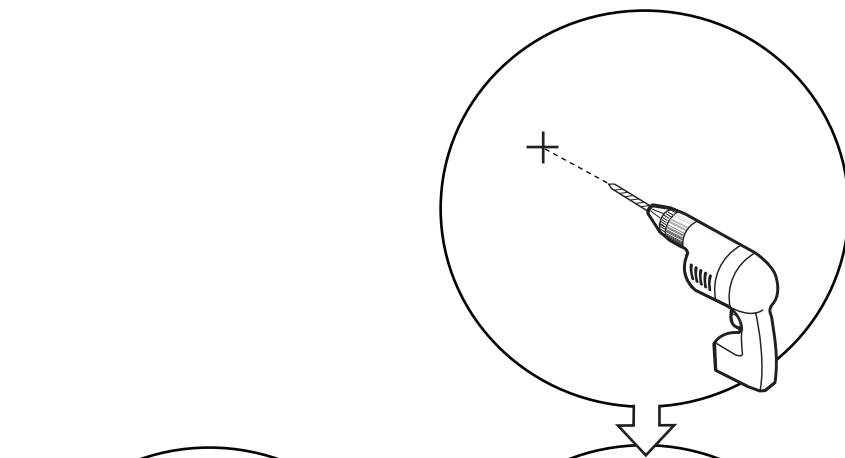


7A

INSTALL THE L BRACKETS ONTO THE ENDS OF THE SPACER
INSTALLER LES SUPPORTS EN «L» SUR LES BOUTS DE L'ESPACEUR

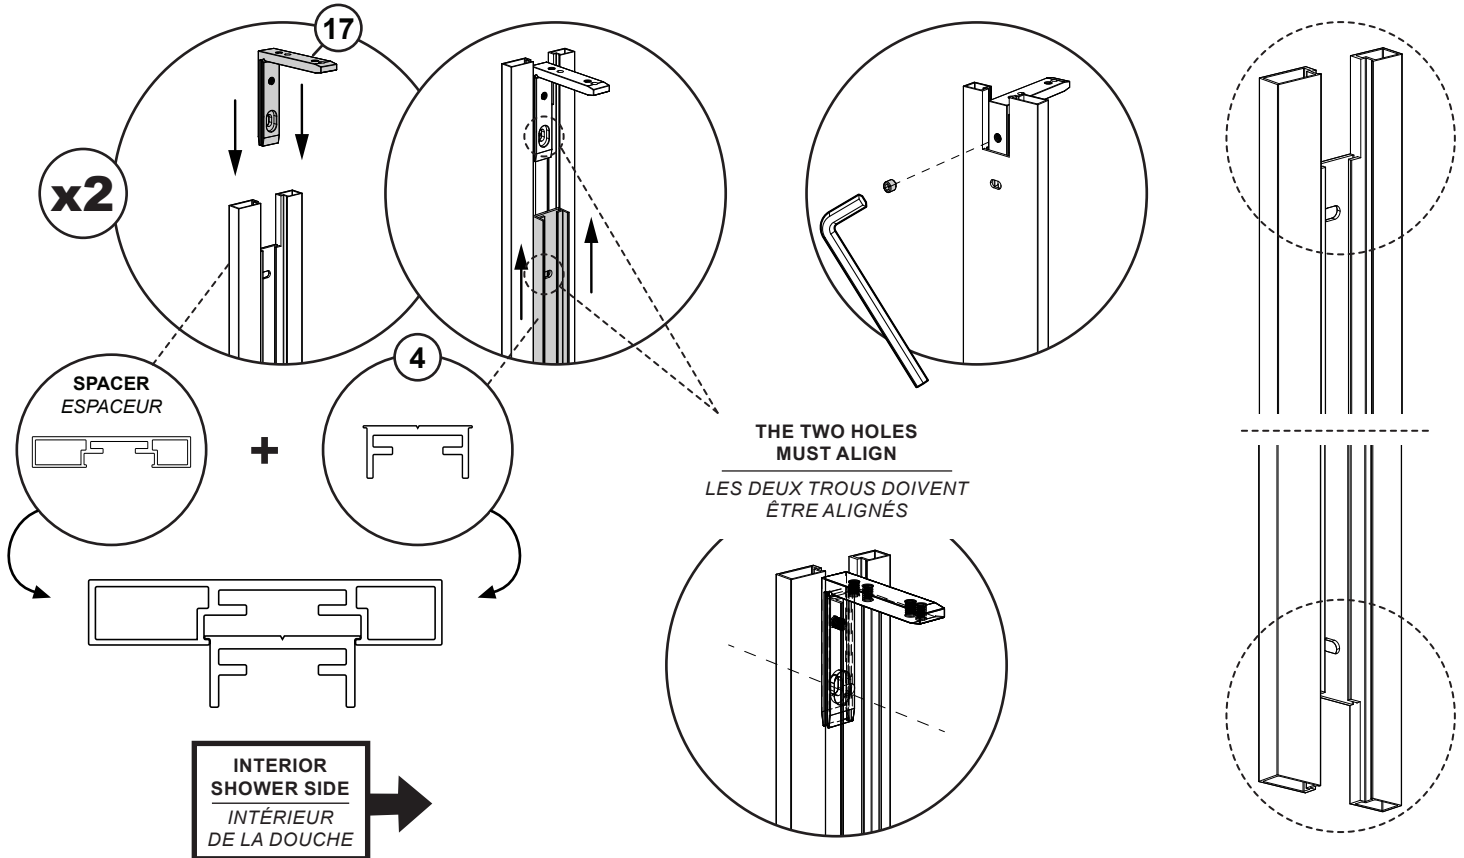

8A

INSTALL THE SPACER
INSTALLER L'ESPACEUR

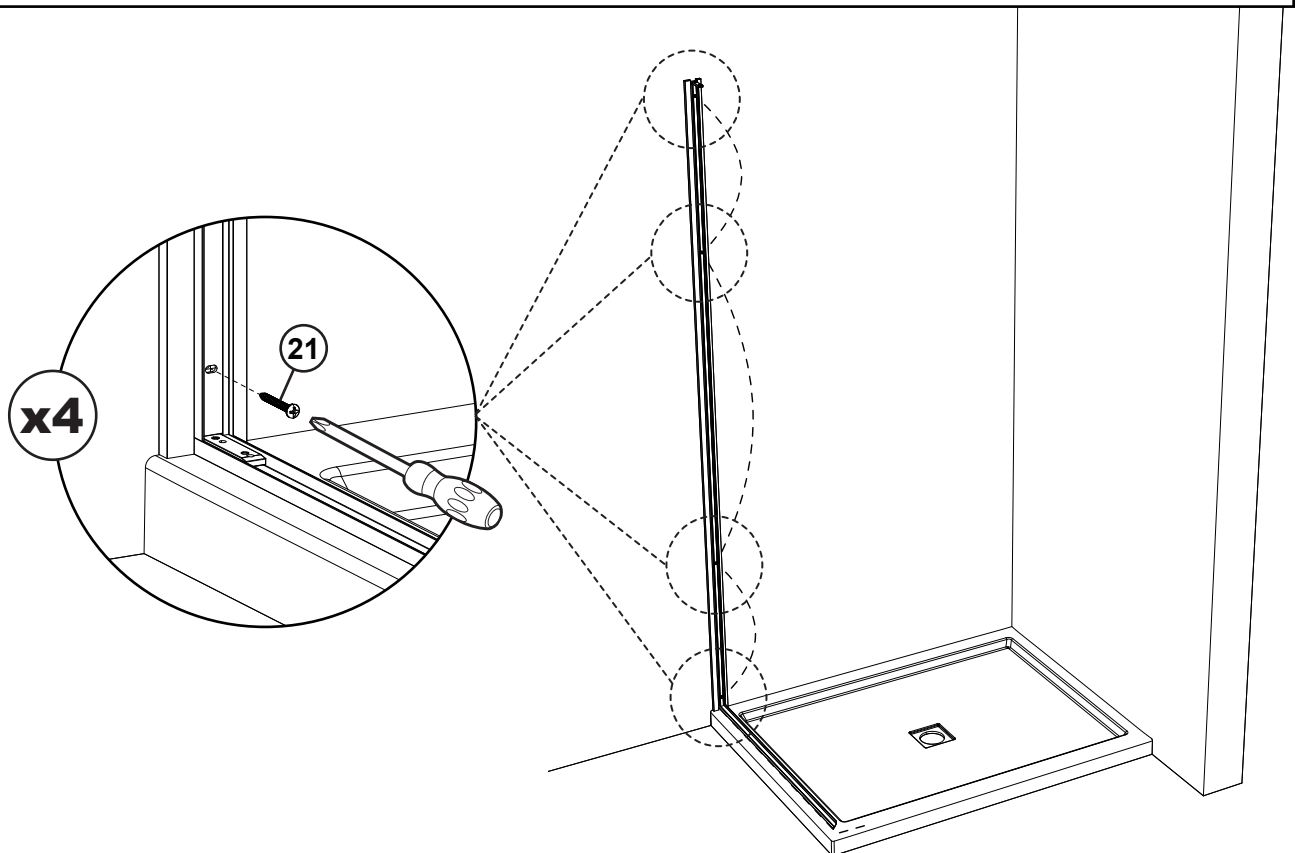


9A

ADD SILICONE INSIDE THE EXTRUSION
AJOUTER DU SILICONE À L'INTÉRIEUR DE L'EXTRUSION




THE LABEL INDICATES THE
 INTERIOR AND EXTERIOR OF
 THE SHOWER

L'ÉTIQUETTE INDIQUE
 L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR
 DE LA DOUCHE




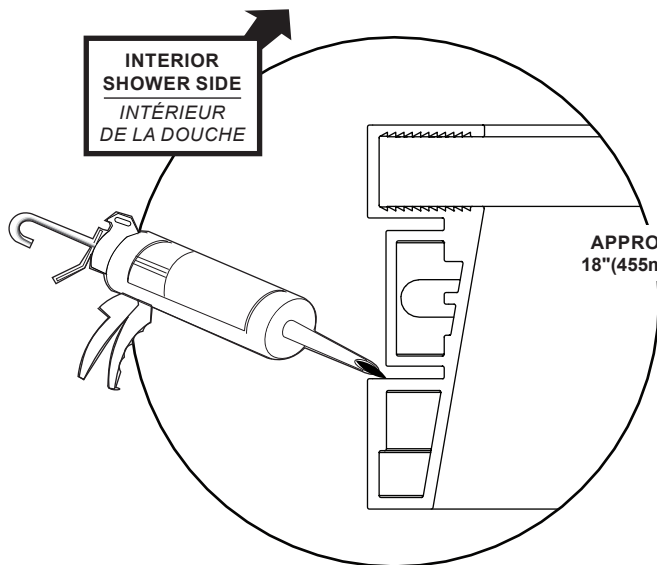


APPROX.
 18" (455mm)

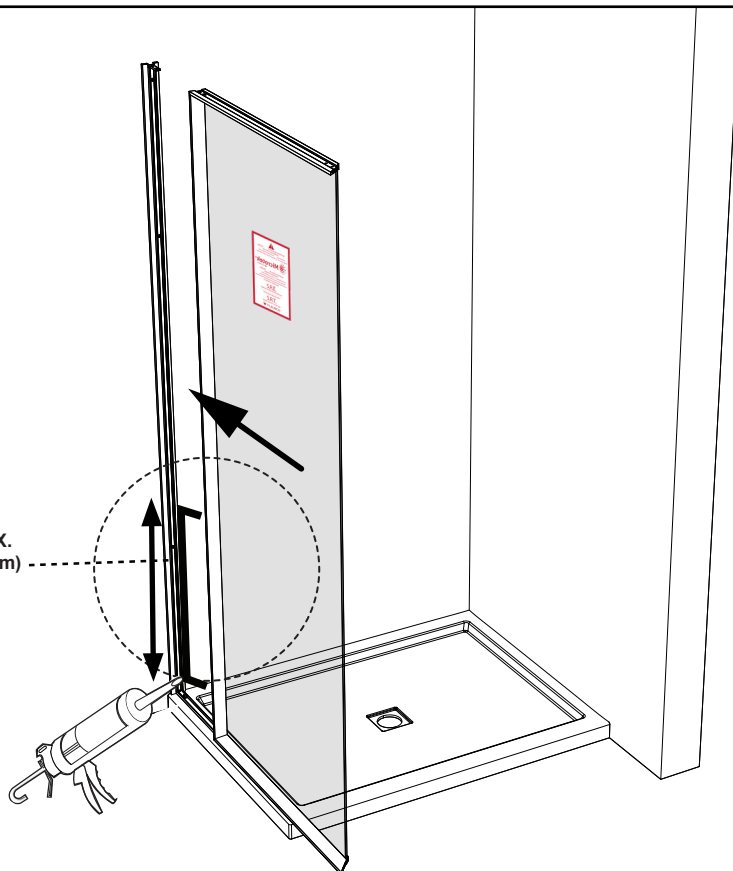


10A

PLACE AND CAREFULLY SLIDE THE FRAME TOWARDS THE SPACER
PLACER ET FAIRE GLISSER LE CADRE VERS L'ESPACEUR PRUDEMMENT

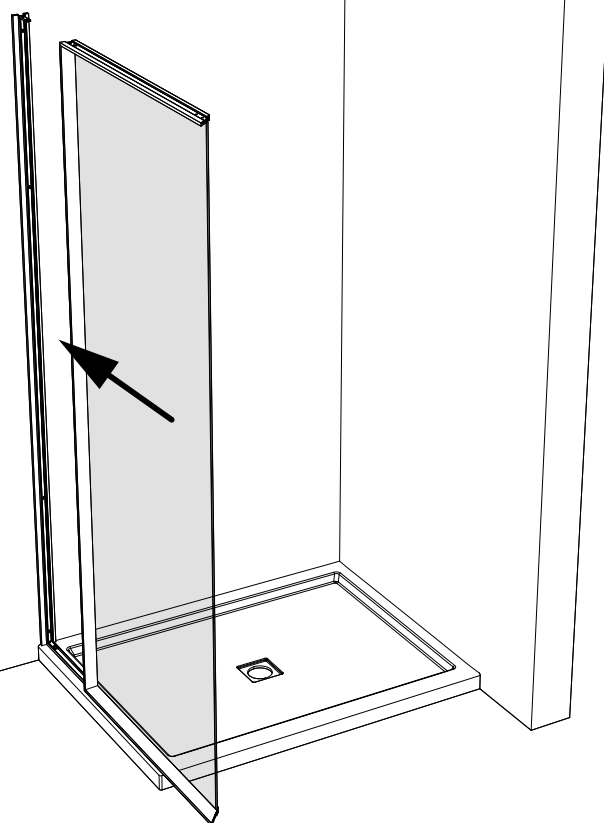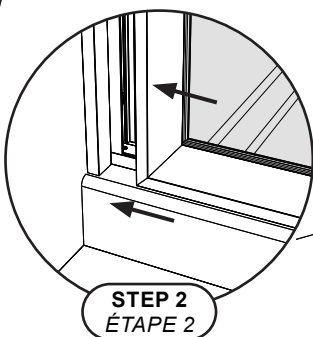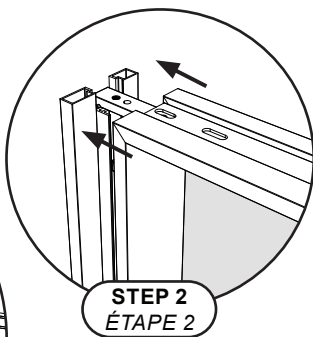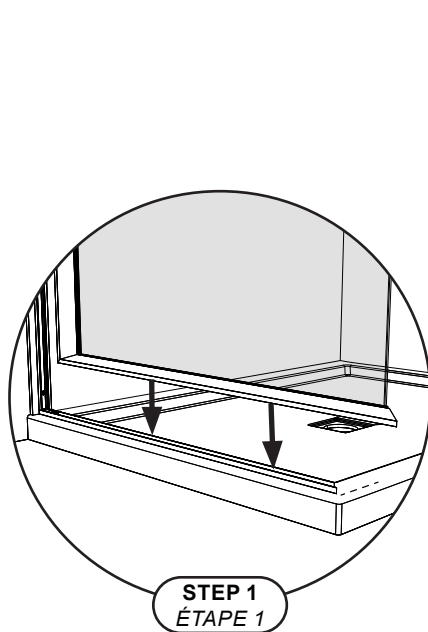





11A

ALIGN UNTIL THE EDGE OF THE RETURN PANNEL REACHES THE MARK AND FASTEN
ALIGNER JUSQU'À CE QUE LE BORD DU PANNEAU DE RETOUR ATTEIGNE LE REPÈRE ET FIXER

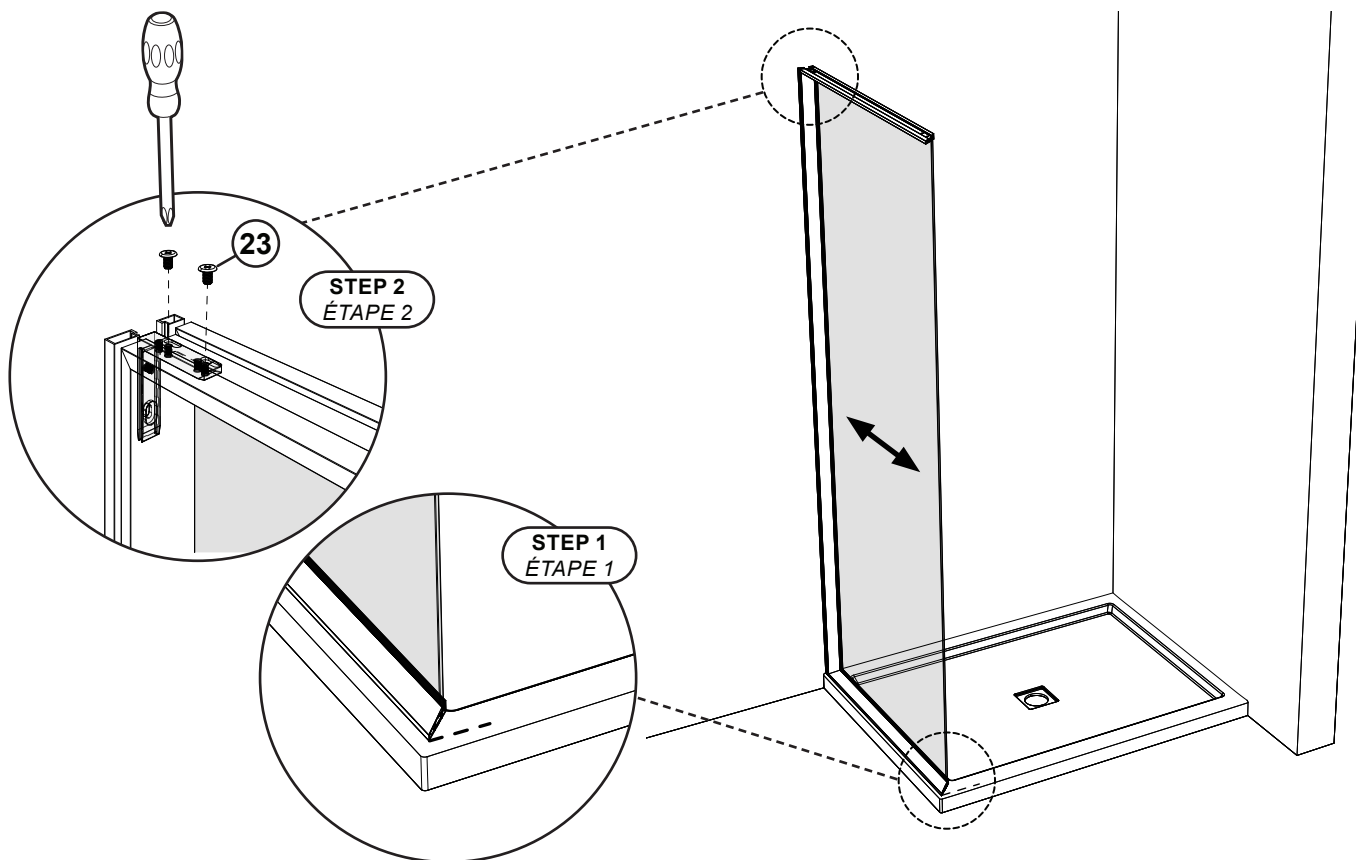



3B

PLACE THE U CHANNEL ON THE BASE
PLACER LE PROFILÉ EN «U» SUR LA BASE

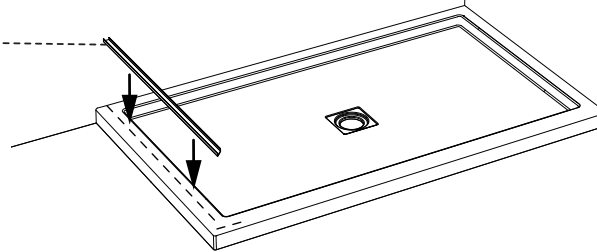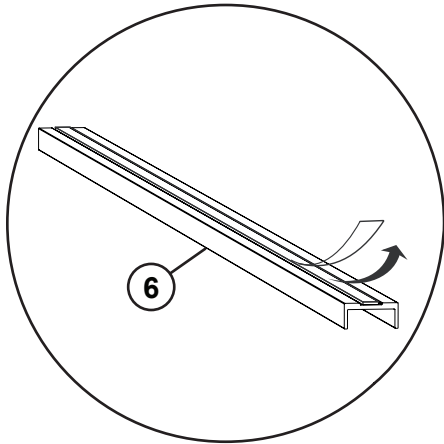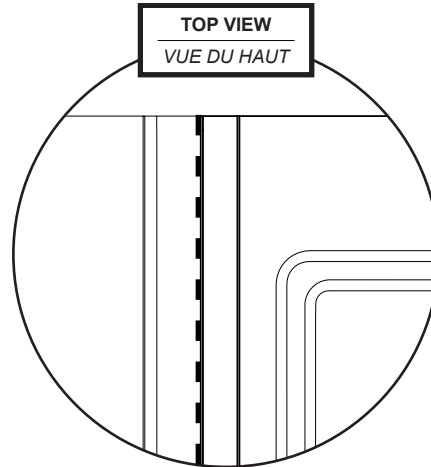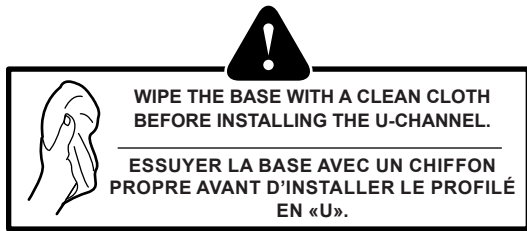


4B

INSTALL THE L BRACKETS ONTO THE ENDS OF THE WALL JAMB
INSTALLER LES SUPPORTS EN «L» SUR LES BOUTS DU JAMBAGE

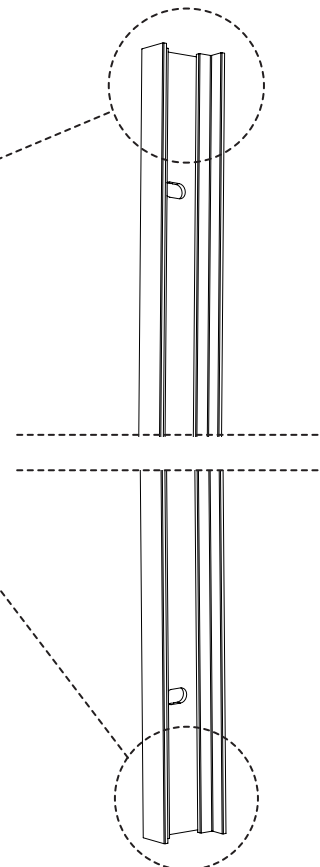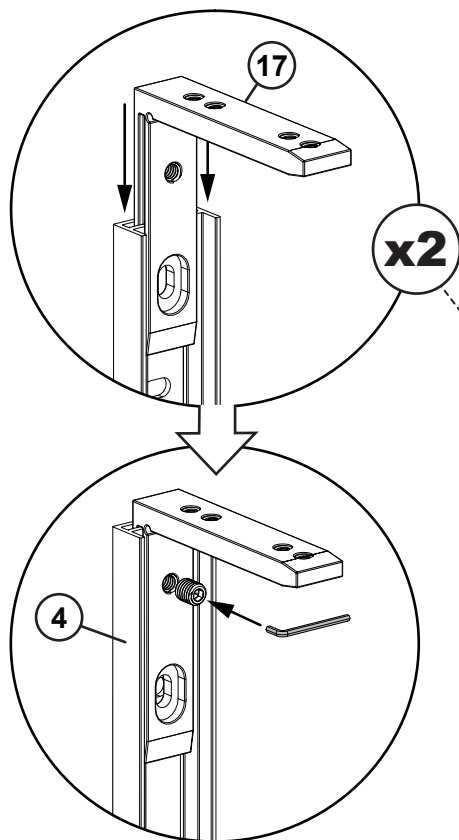


5B

LEVEL AND MARK THE LOCATION THE WALL JAMB HOLES ON THE WALL
NIVELER ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DU JAMBAGE SUR LE MUR


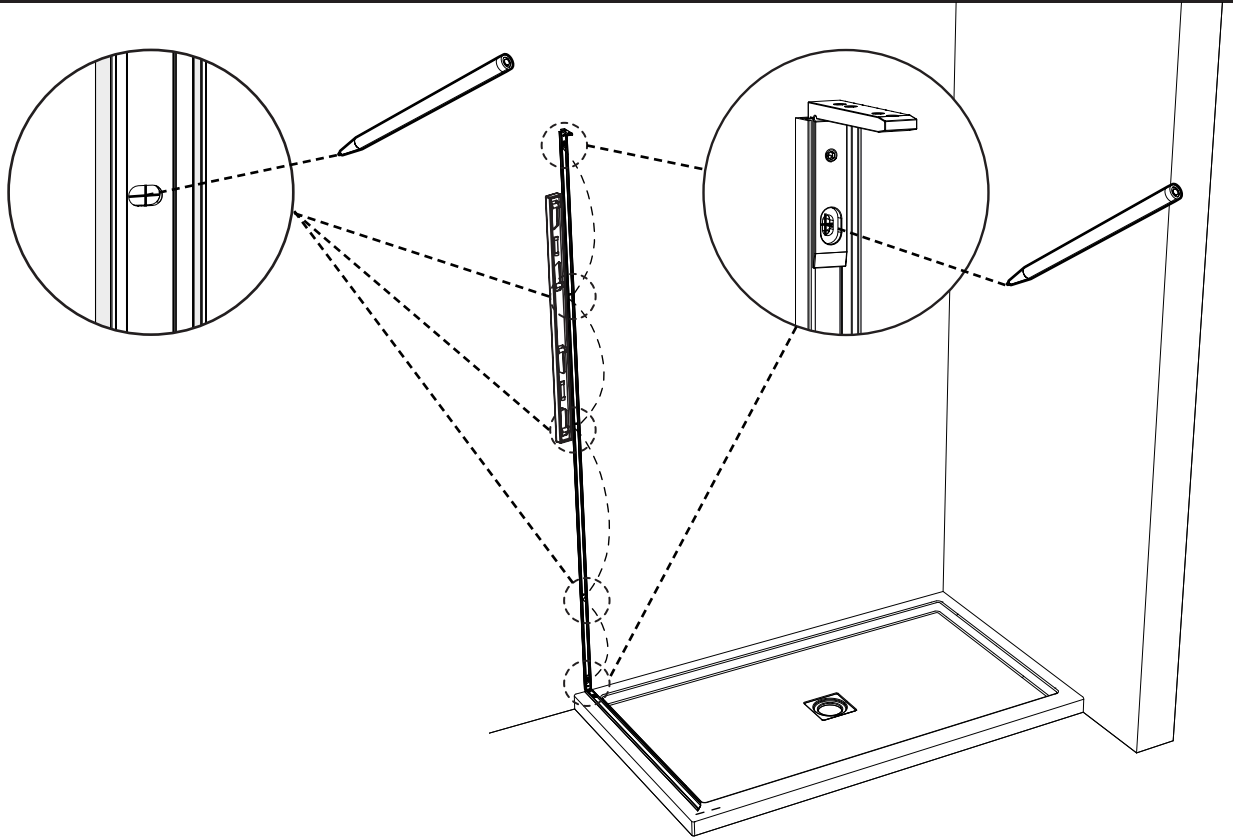
**6B**

DRILL , SILICONE AND INSTALL WALL PLUGS ON THE WALL
PERCER, SILICONER ET INSTALLER LES CHEVILLES SUR LE MUR

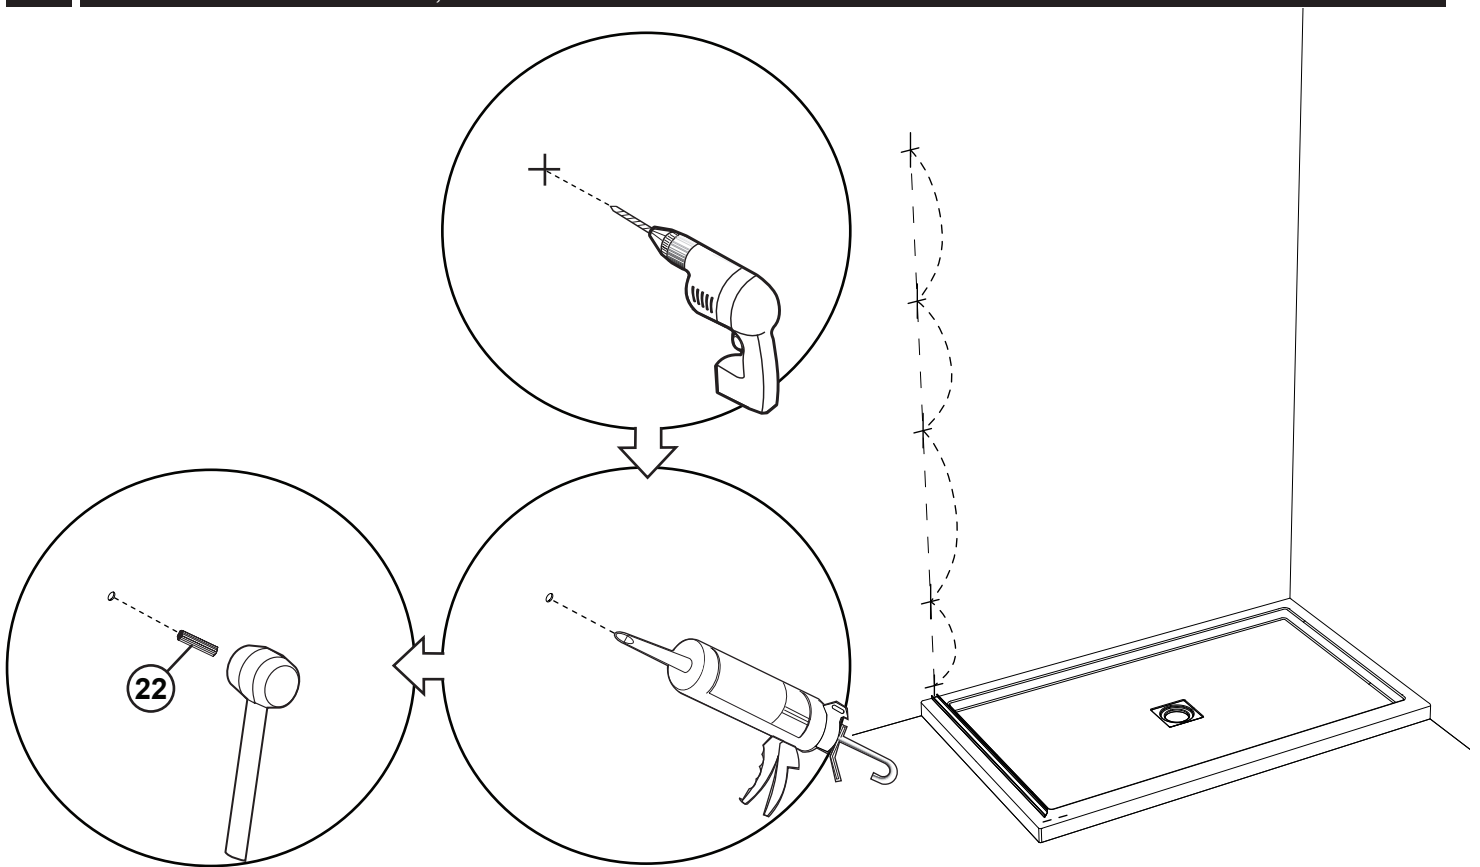

7B

INSTALL THE WALL JAMB INSTALLER LE JAMBAGE

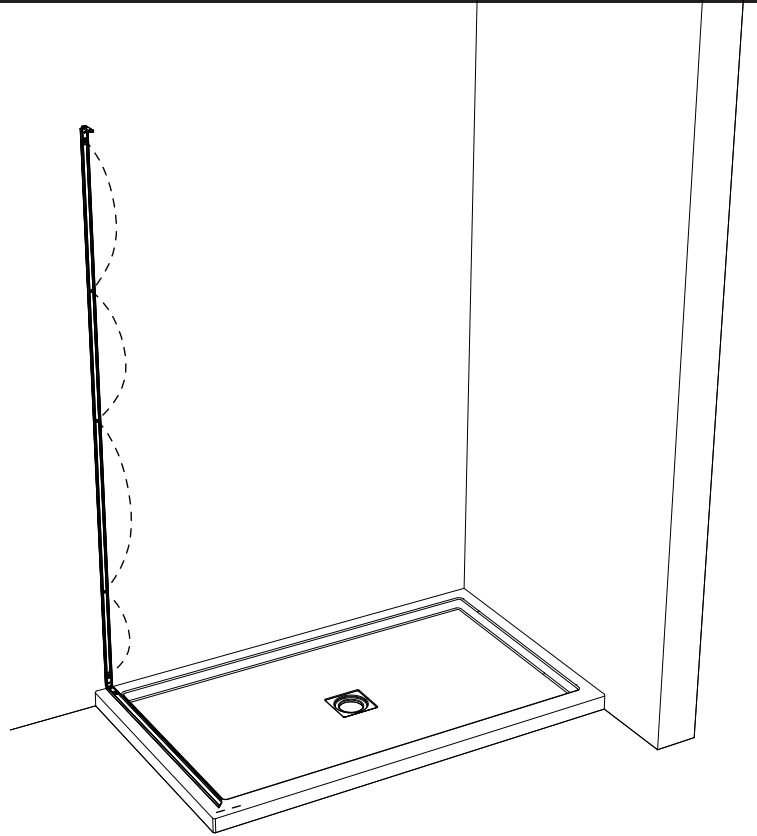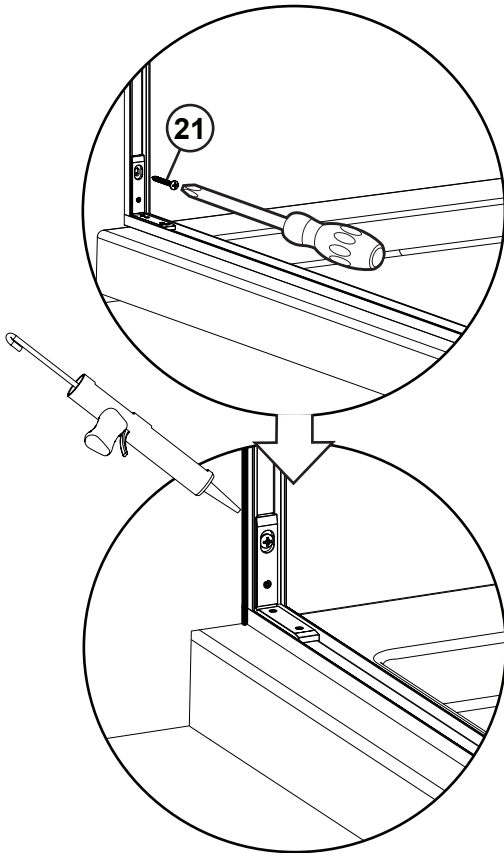

8B

ADD SILICONE INSIDE THE EXTRUSION* AJOUTER DU SILICONE À L'INTÉRIEUR DE L'EXTRUSION




THE LABEL INDICATES THE
INTERIOR AND EXTERIOR OF
THE SHOWER


L'ÉTIQUETTE INDIQUE
L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR
DE LA DOUCHE



INTERIOR
SHOWER SIDE
INTÉRIEUR
DE LA DOUCHE

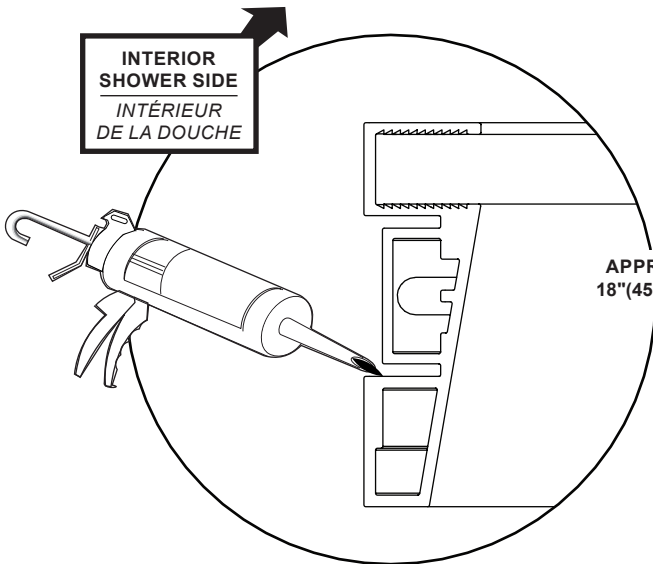


APPROX.
18" (455mm)

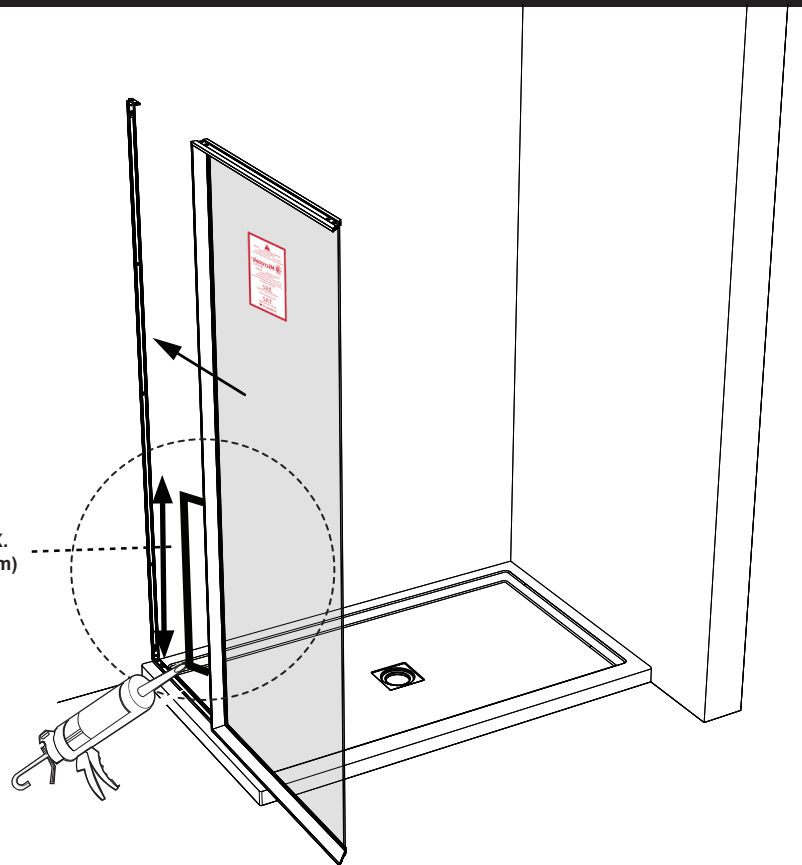


9B

PLACE AND CAREFULLY SLIDE THE FRAME TOWARDS THE WALL
PLACER ET FAIRE GLISSER LE CADRE VERS LE MUR PRUDEMMENT

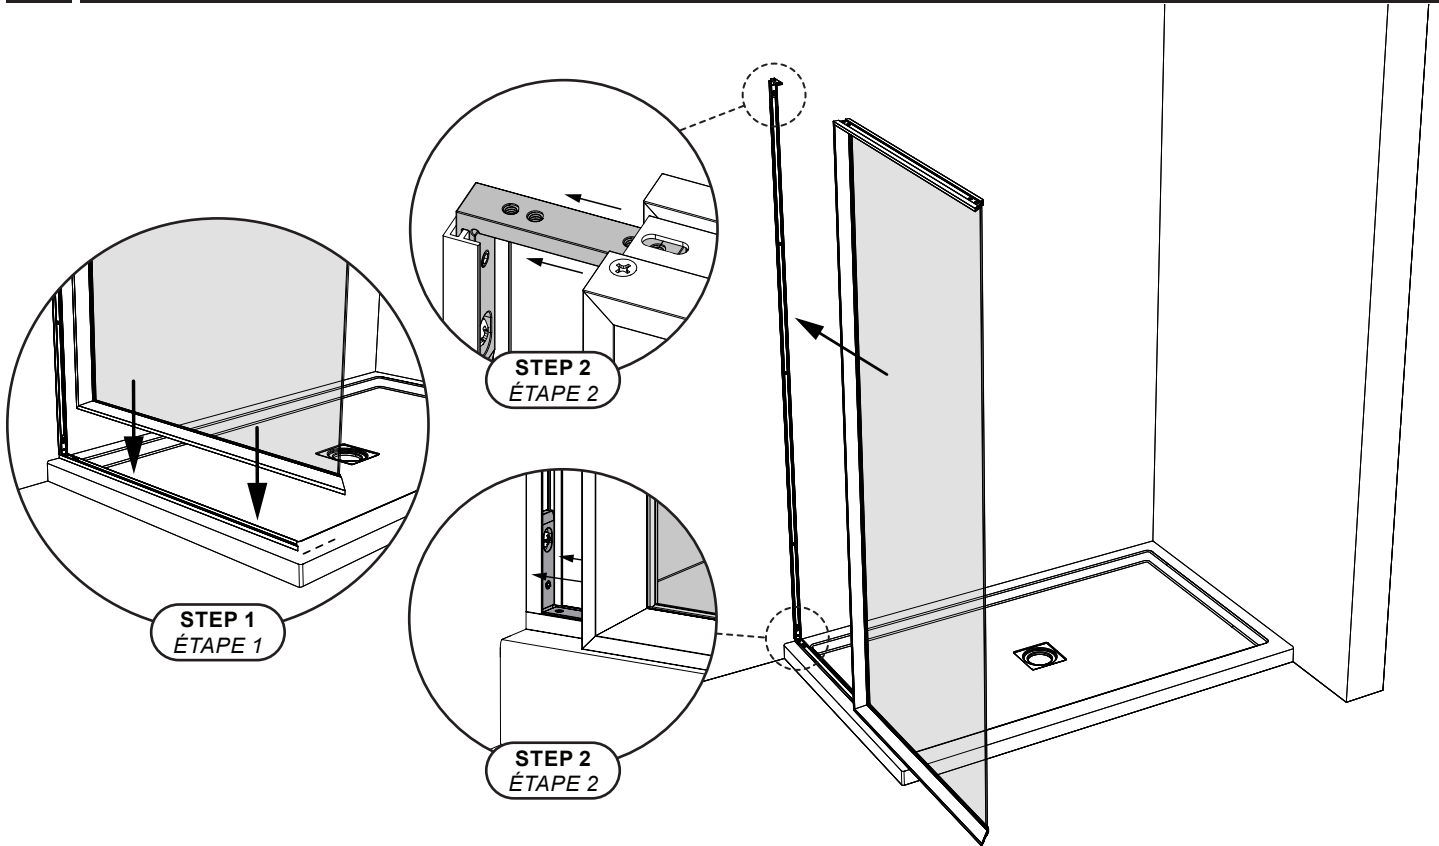
**10B**

ALIGN UNTIL THE EDGE OF THE RETURN PANNEL REACHES THE MARK AND FASTEN
ALIGNER JUSQU'À CE QUE LE BORD DU PANNEAU DE RETOUR ATTEIGNE LE REPÈRE ET FIXER

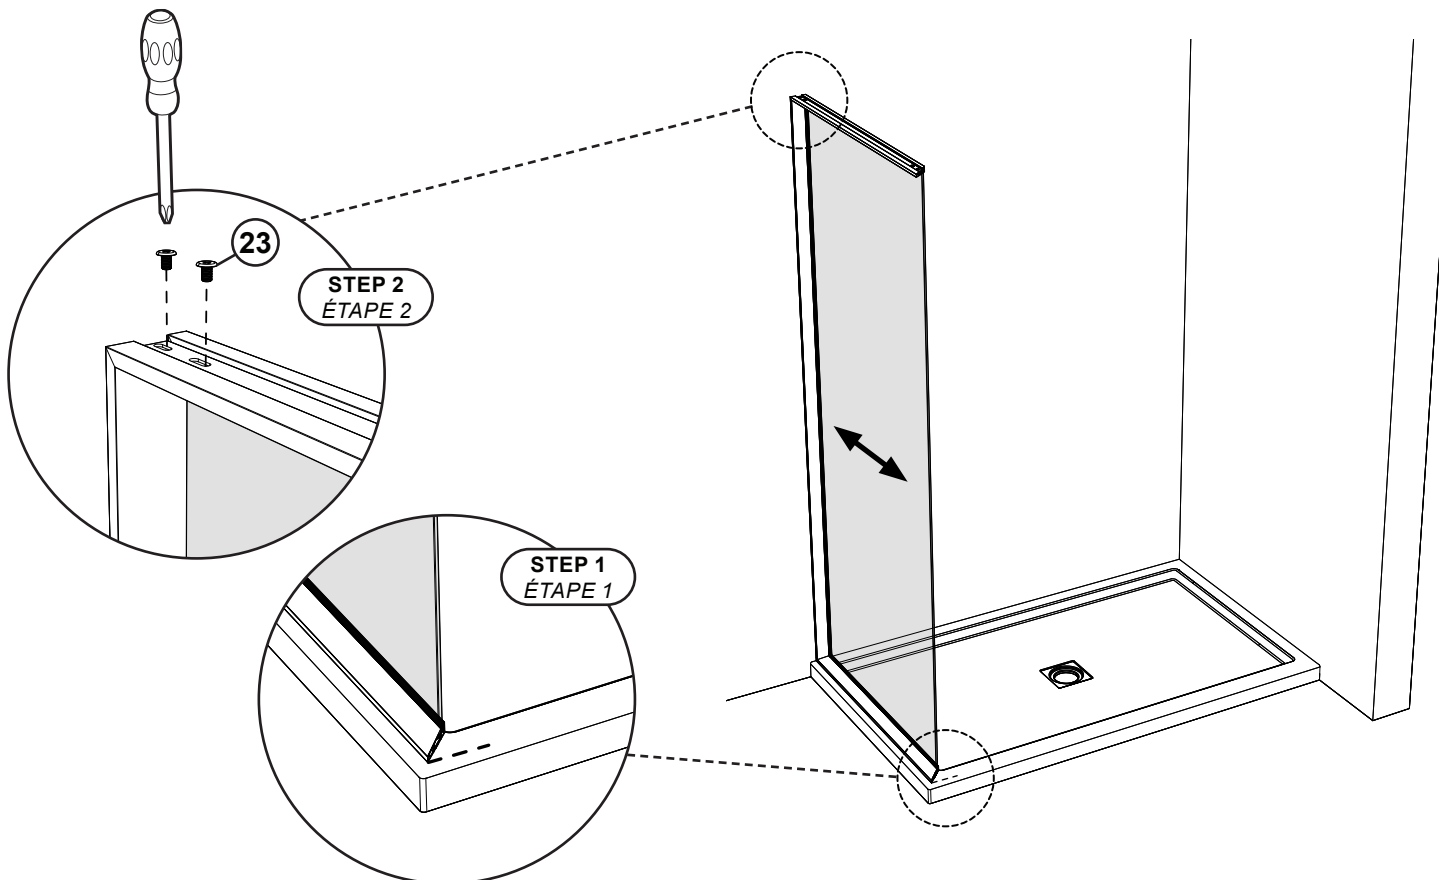


11

MEASURE AND CUT THE U CHANNEL AT AN ANGLE
MESURER ET COUPER LE SEUIL À UN ANGLE

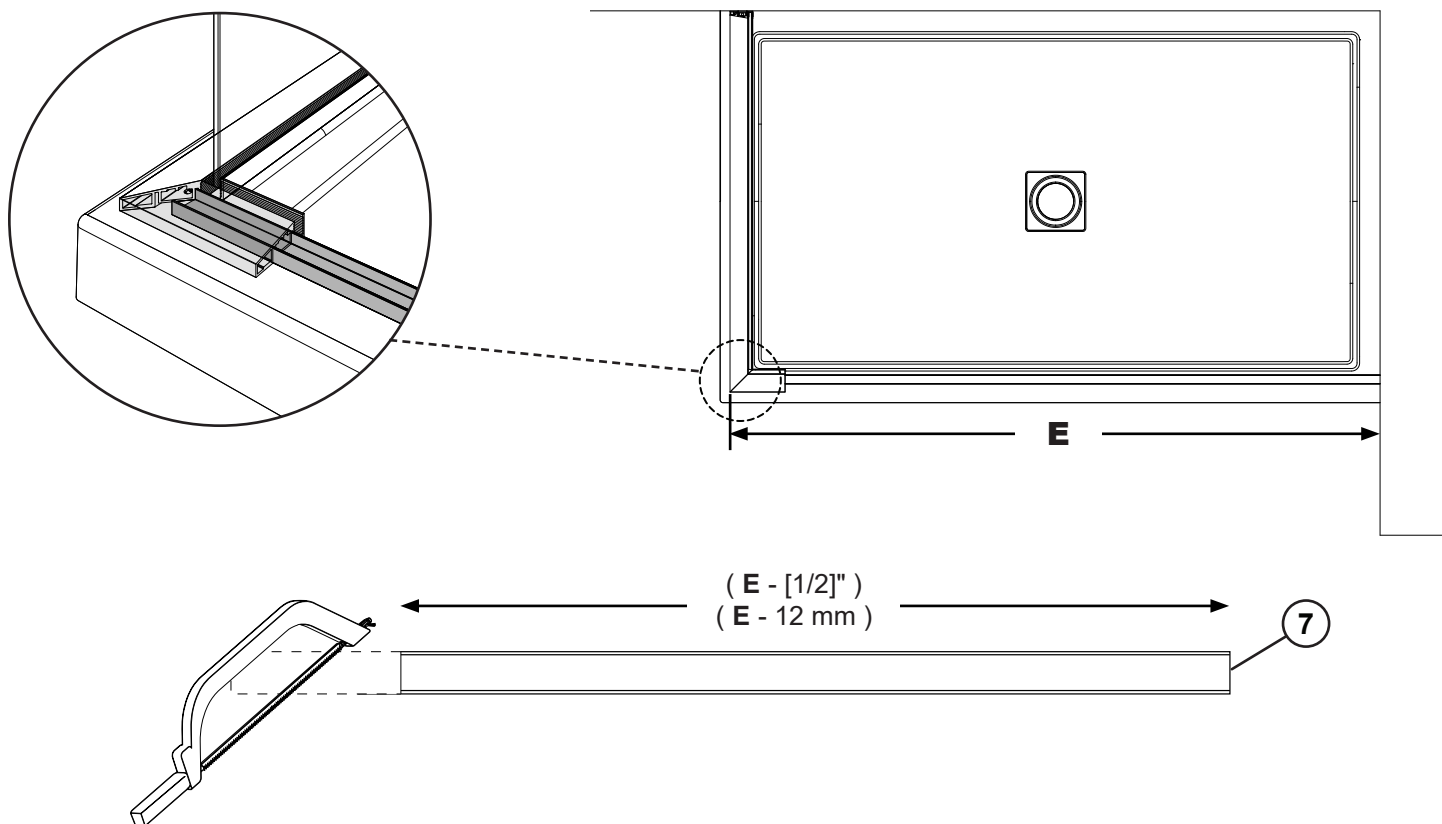


12

PLACE THE U CHANNEL WITH THE GUIDE AND MARK ITS LOCATION ON THE BASE
PLACER LE PROFILÉ EN «U» SUR LA BASE ET MARQUER SA POSITION SUR LA BASE

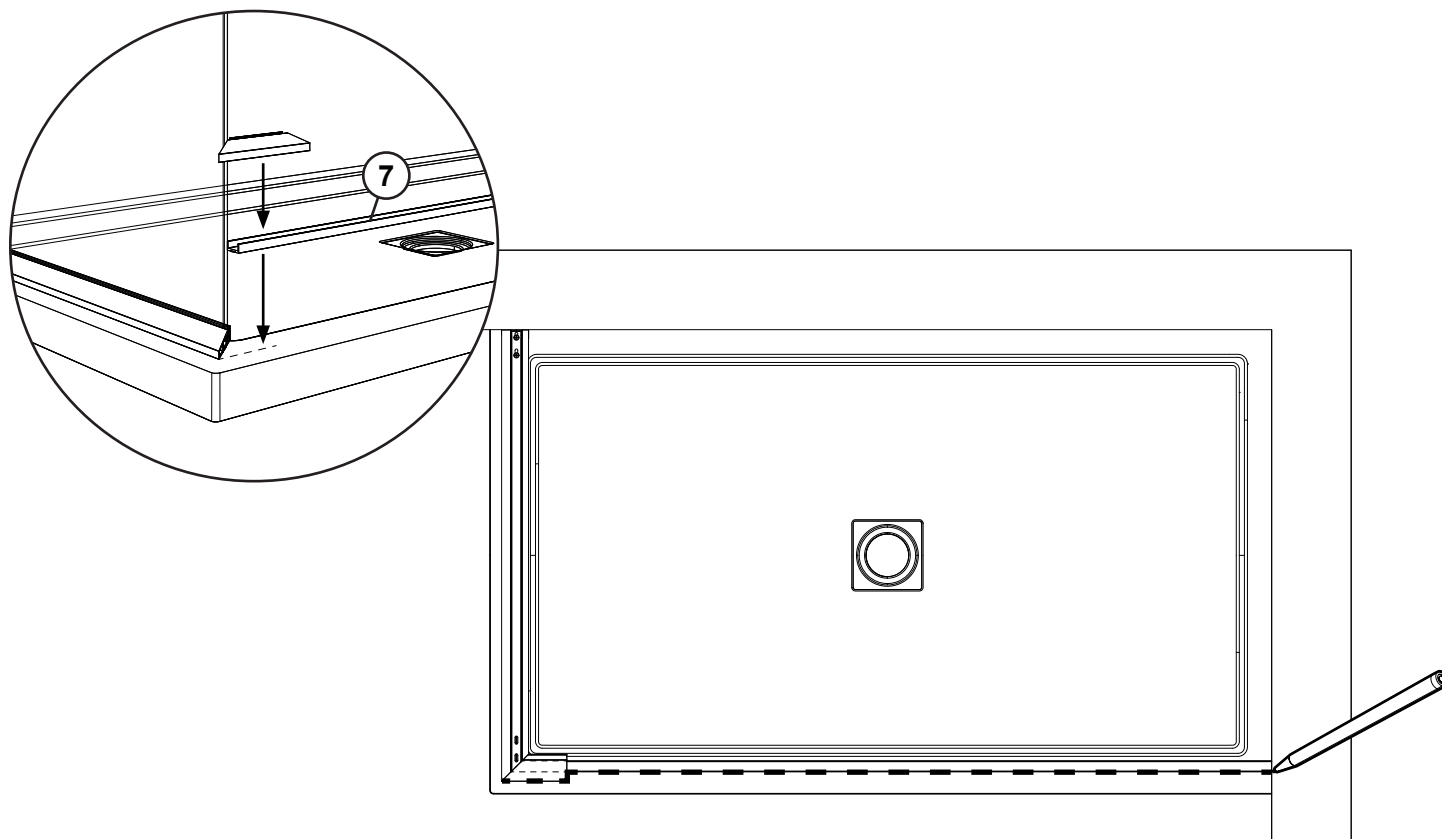


13

PLACE THE U CHANNEL WITH THE GUIDE ONTO THE BASE
PLACER LE PROFILÉ EN «U» AVEC LE GUIDE SUR LA BASE

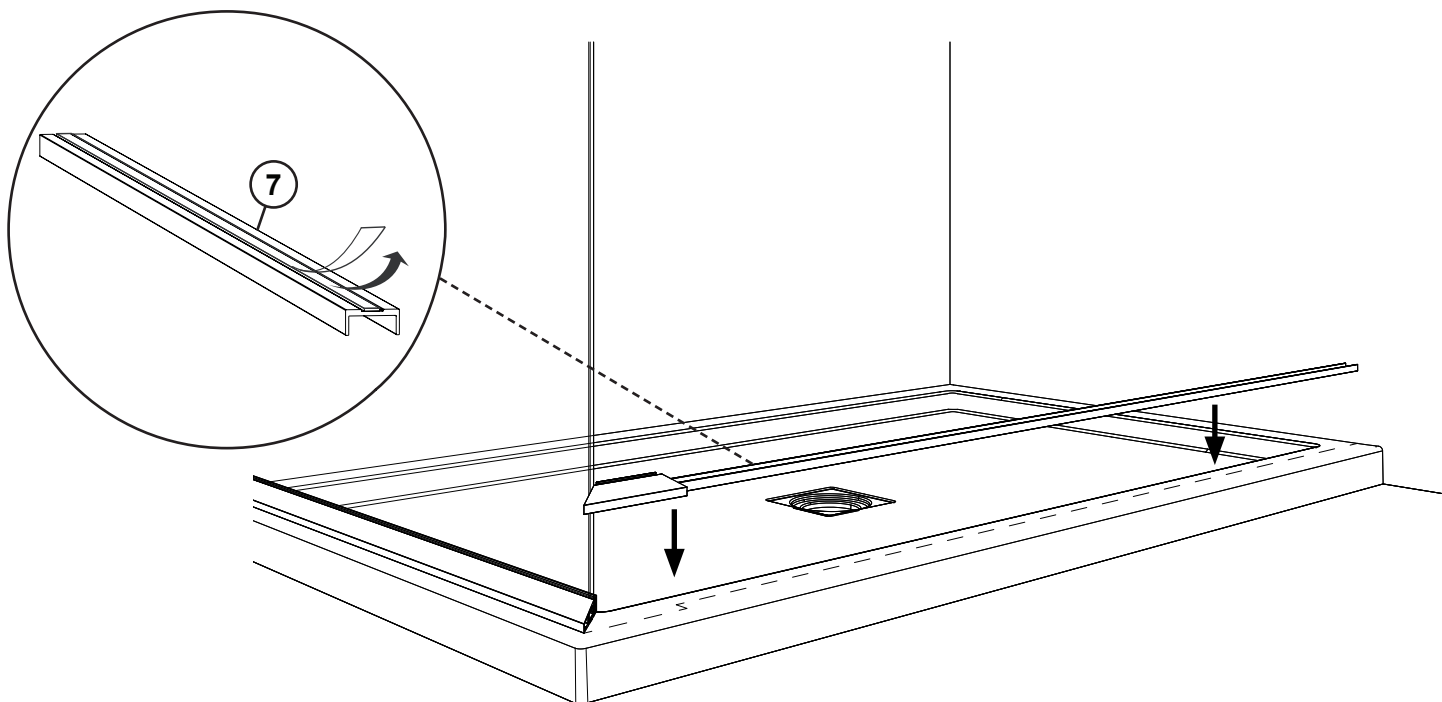


14

PLACE AND CAREFULLY SLIDE THE FRAME TOWARDS THE RETURN PANEL
PLACER ET FAIRE GLISSER LE CADRE VERS LE PANNEAU FIXE

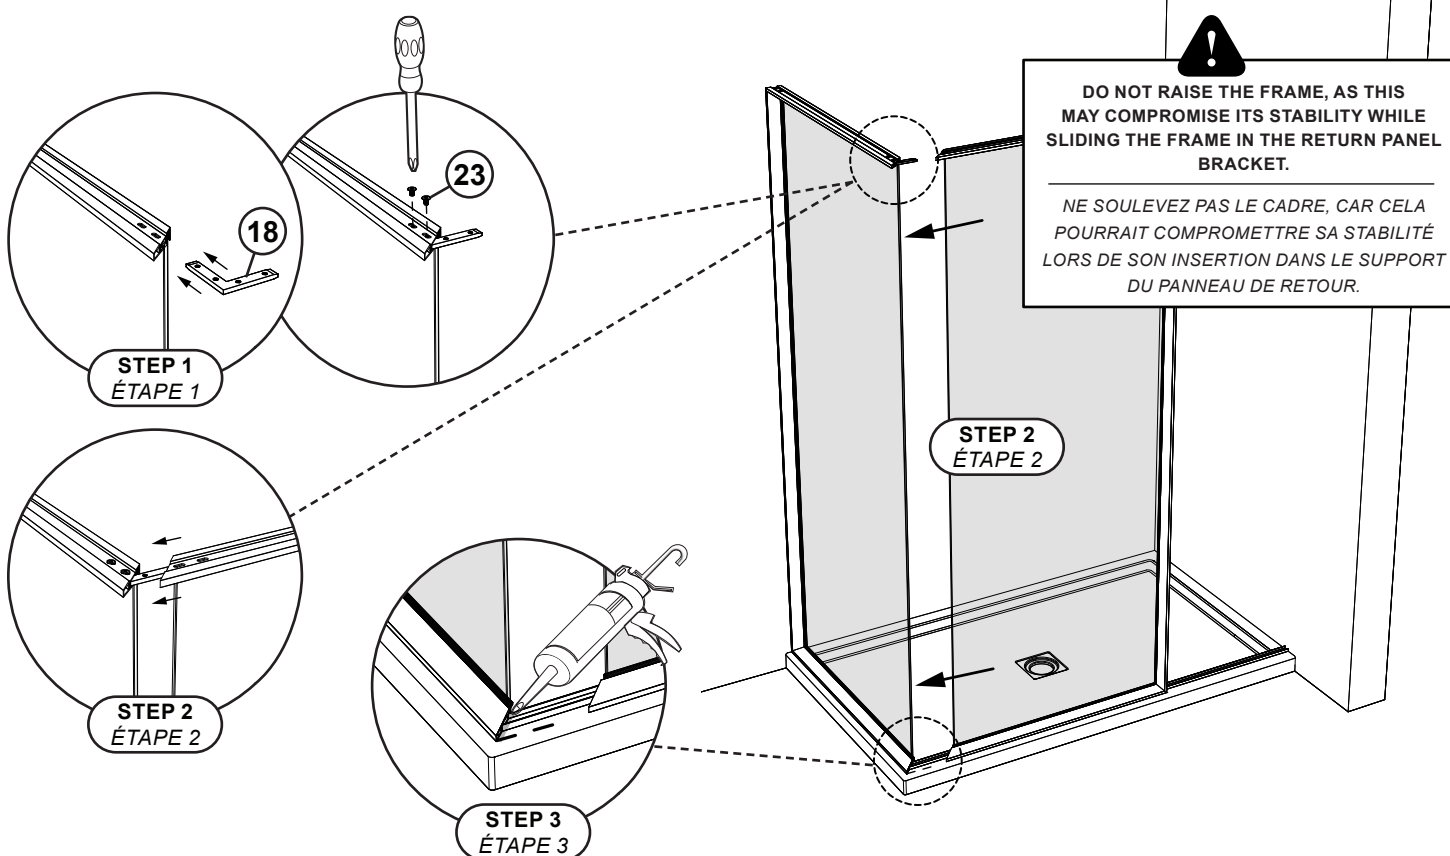

MESURE AND LOCATE THE PLACEMENT OF THE FIXED PANEL AND FASTEN **MESURER ET DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DU PANNEAU FIXE ET FIXER CELUI-CI**




**F: DISTANCE FROM THE WALL TO THE EDGE OF THE FIXED PANEL.
ENSURE THAT A IS BETWEEN 25-3/8" TO 26".
SLIDE THE FIXED PANEL SIDWAYS
TO ADJUST.**


**MESURE ON THE TOP AND AT THE BOTTOM.
IF THE MEASUREMENT ON THE TOP IS
LESS THAN 25-3/8", USE SHIM UNDER THE
FIXED PANEL (E) TO MAKE IT PLUMB.**

**F: DISTANCE ENTRE LE MUR ET LE BORD
DU PANNEAU FIXE.
S'ASSURER QUE LA VALEUR A EST
COMPRISE ENTRE 25 [3/8]" ET 26". FAIRE
GLISSER LE PANNEAU FIXE LATÉRALEMENT
POUR AJUSTER.**

**MESURER EN HAUT ET EN BAS. SI LA
MESURE EN HAUT EST INFÉRIEURE À
25 [3/8]", UTILISER UNE CALE SOUS LE
PANNEAU FIXE (E) POUR LE METTRE
D'APLOMB.**

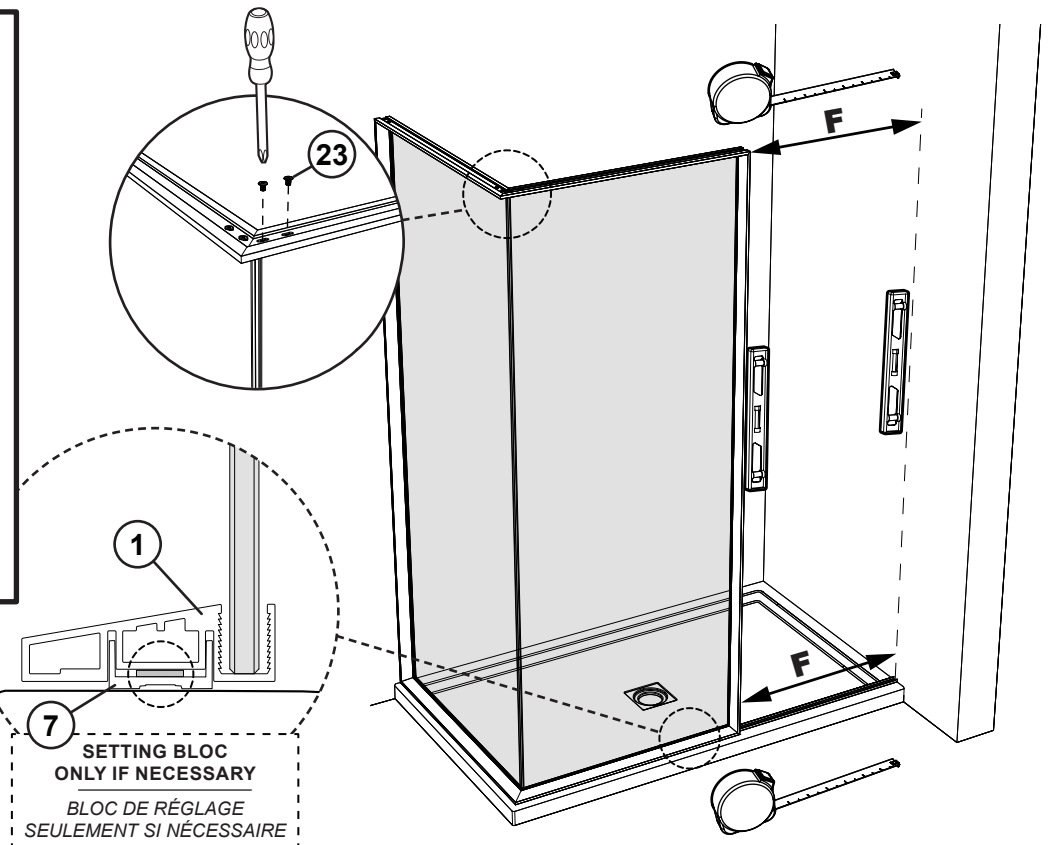

CUT THE THRESHOLD AND PLACE ONTO THE U CHANNEL **COUPER LE SEUIL ET PLACER SUR LE PROFILÉ EN « U »**

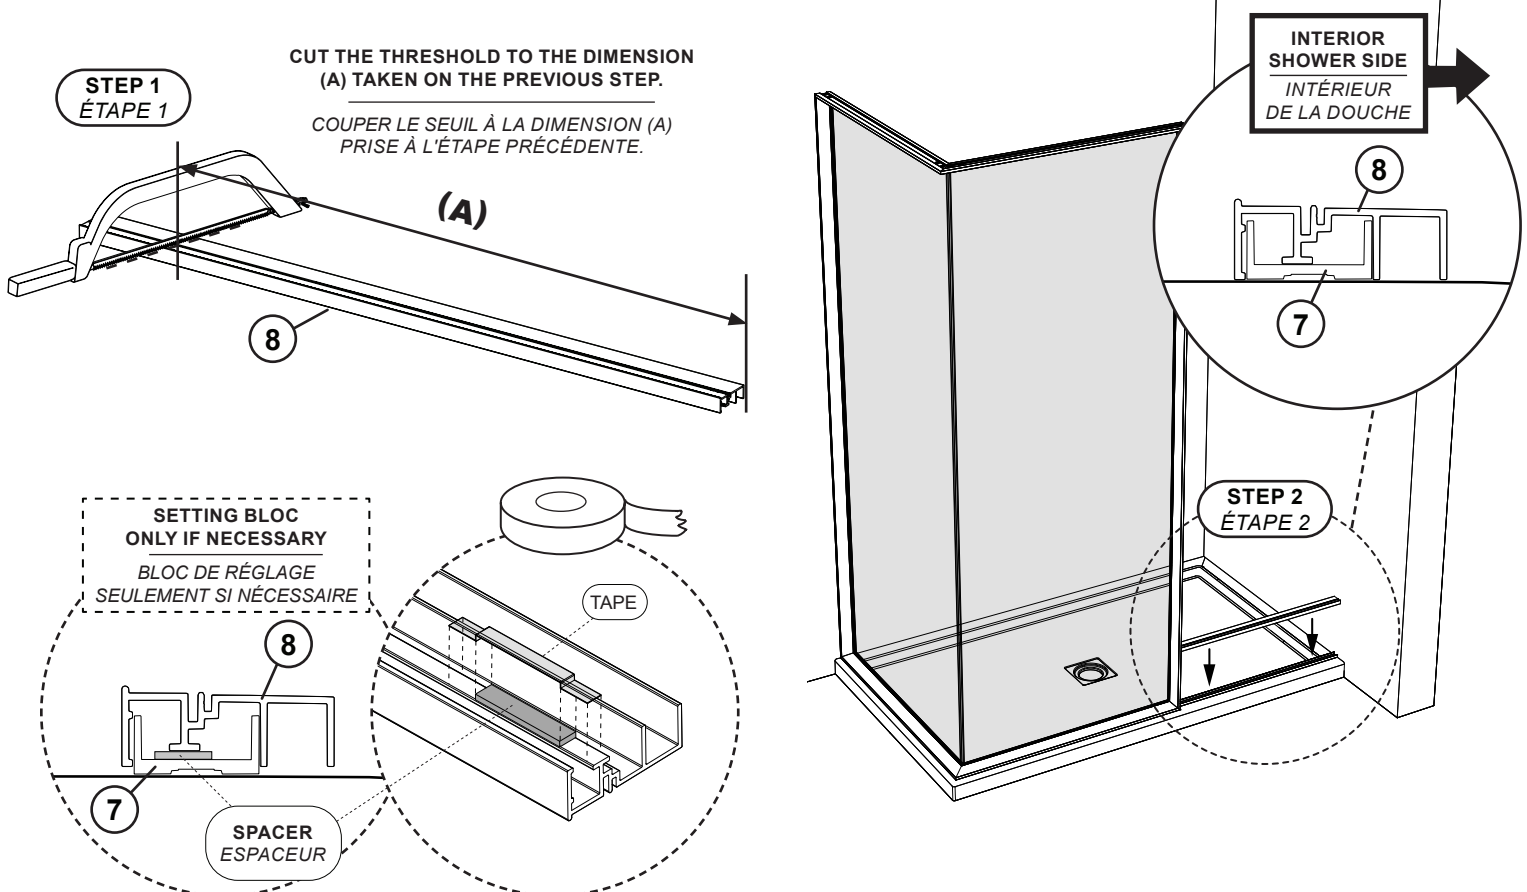



17

PLACE THE HINGED WALL JAMB AND MARK THE LOCATION OF THE HOLES
NIVELER ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DU JAMBAGE DE CHARNIÈRE




MAKE SURE THE WALL JAMB IS PLACED ON THE FLAT AREA OF THE THRESHOLD AND CLEARS THE FRONT LEAP.

ASSUREZ-VOUS QUE LE JAMBAGE DU MUR REPOSE SUR LA PARTIE PLANE DU SEUIL ET QU'IL DÉPASSE LE REBORD AVANT.

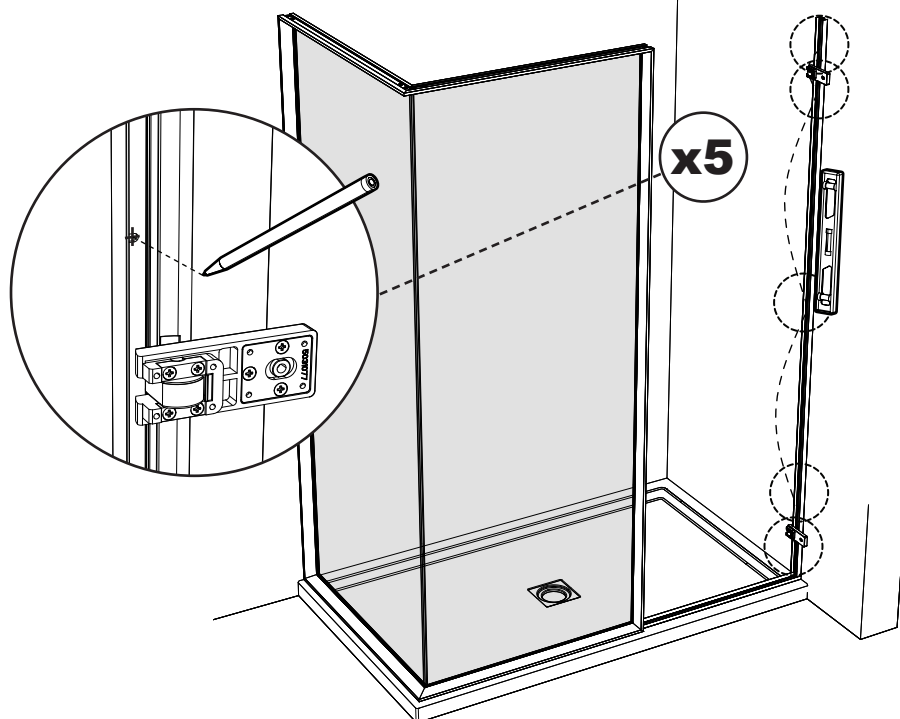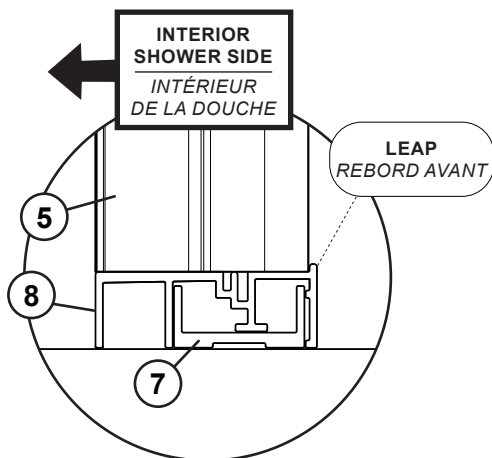


18

DRILL HOLES FOR HINGED WALL JAMB
PERCER DES TROUS POUR LE JAMBAGE DU MUR AVEC DES CHARNIÈRES

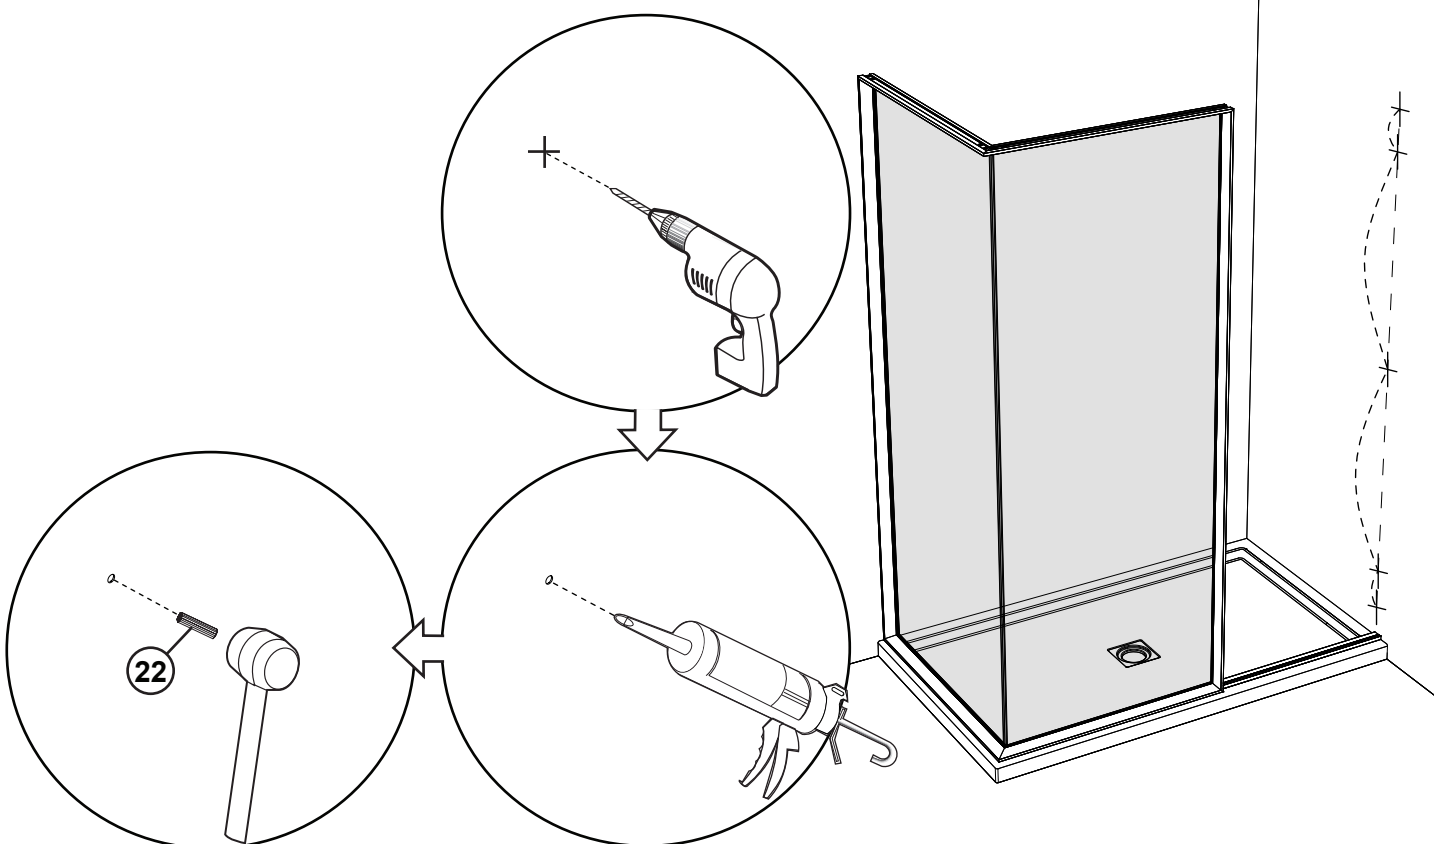


19

FASTEN THE HINGED WALL JAMB TO THE WALL
FIXER LE JAMBAGE DU MUR AVEC DES CHARNIÈRES

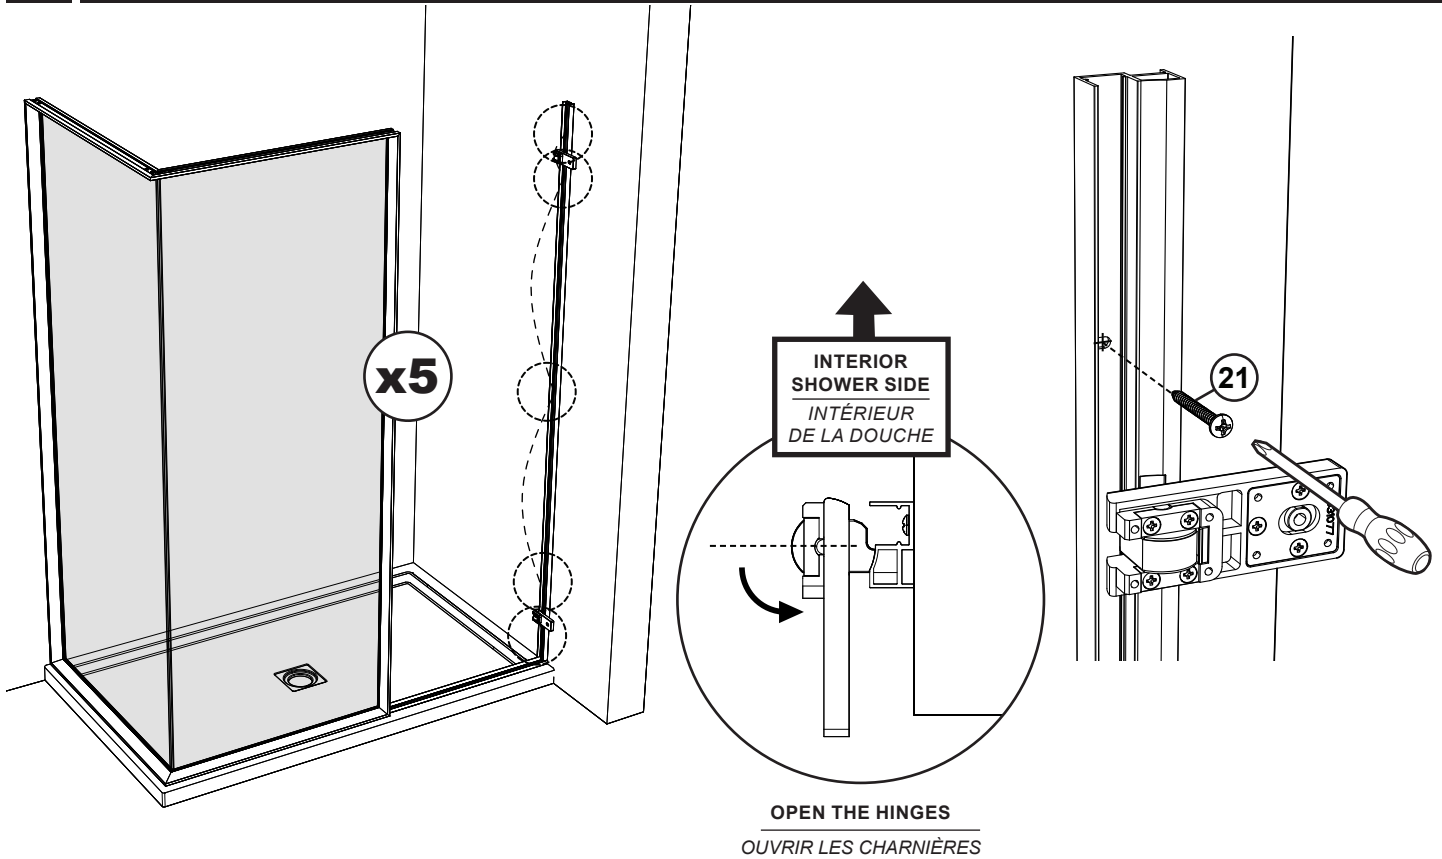

20



INSTALL THE DOOR GASKET IN THE HINGED WALL JAMB
FIXER LE JOINT DE LA PORTE DANS L'EXTRUSION DE CHARNIÈRE

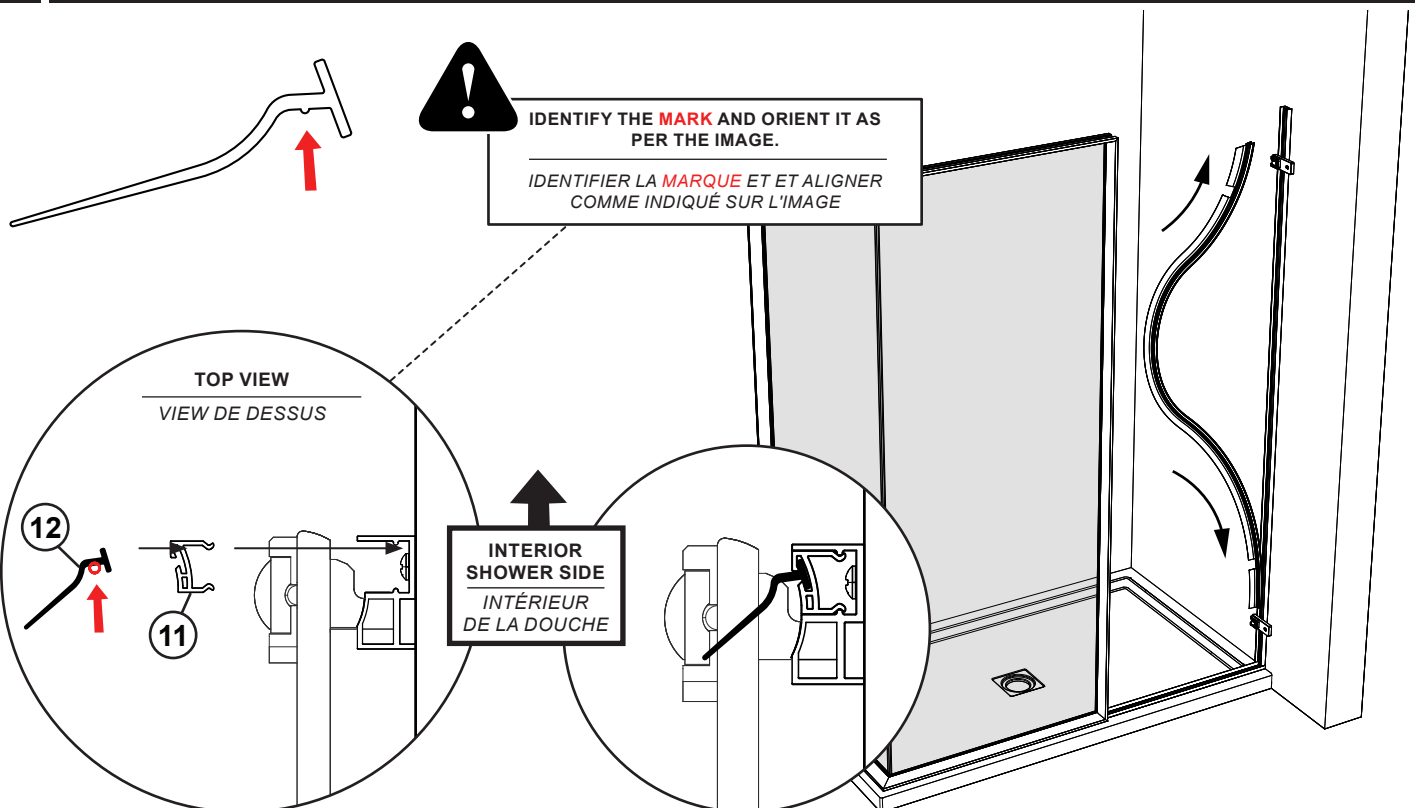

21


SECURE THE DOOR GASKET IN THE HINGED WALL JAMB UNTIL IT CLICKS
FIXER LE JOINT DE LA PORTE DANS LE JAMBAGE DE CHARNIÈRE JUSQU'À CE QUE CELA CLIQUE

TOP VIEW
 VIEW DE DESSUS

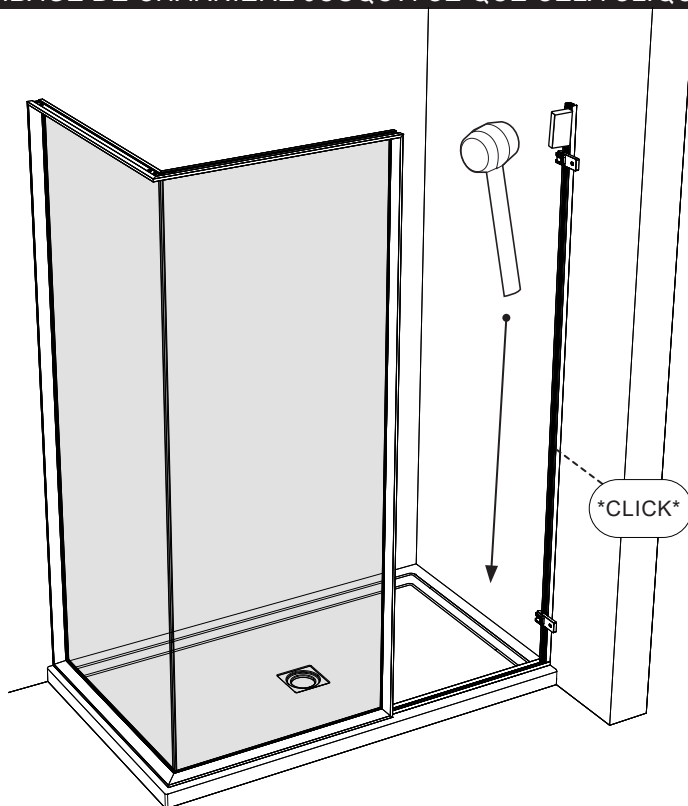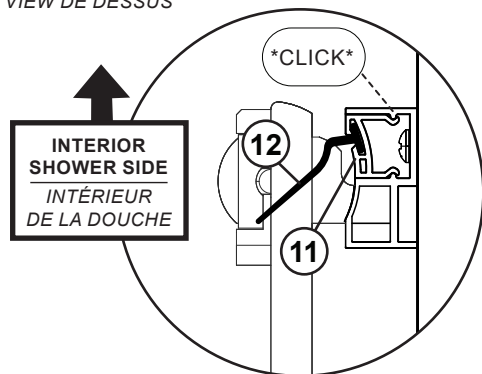



22

MESURE AND CUT THE THRESHOLD GASKET
MESURER ET COUPER LE JOINT DE SEUIL

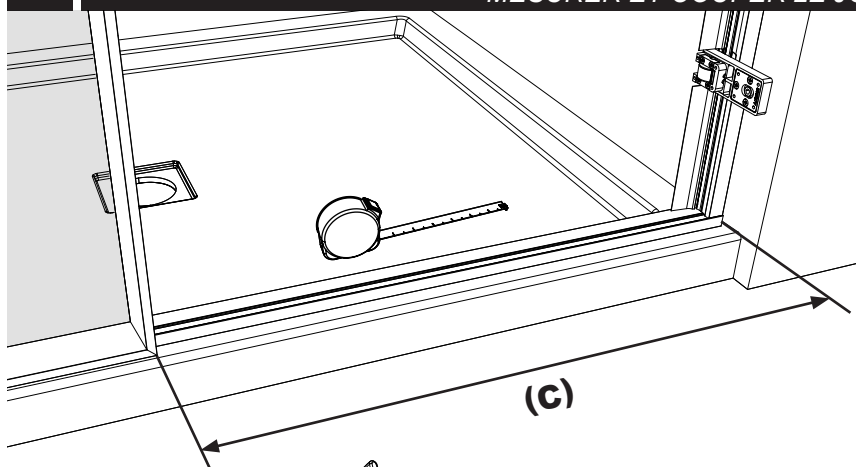


MEASURE BETWEEN THE EDGE OF THE FIXED
 PANEL AND THE HINGED WALL JAMB AND CUT
 THE THRESHOLD ACCORDINGLY

MESURER LA DISTANCE ENTRE LE BORD
 DU PANNEAU FIXE ET LE JAMBAGE DE
 CHARNIÈRE, PUIS COUPER LE SEUIL EN
 CONSÉQUENCE

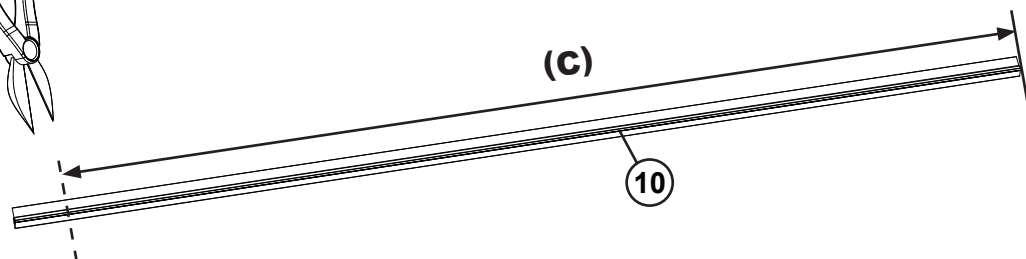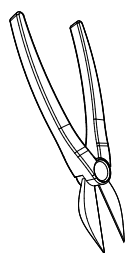


23



CUT THE END FLAP AND SNAP INTO THE THRESHOLD
COUPER LE RABAT ET INSÉRER DANS LE JOINT DE SEUIL

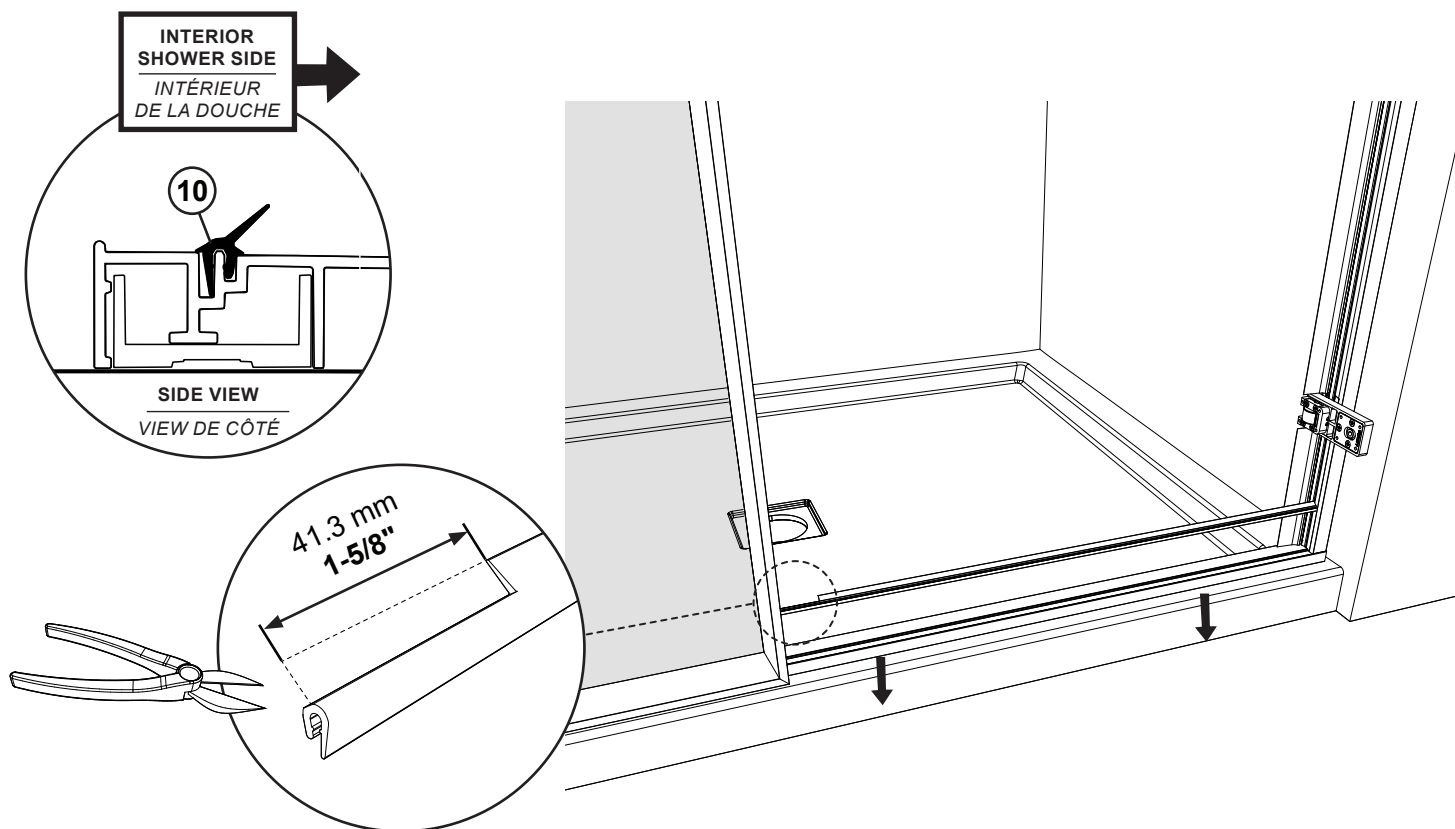


24

INSTALL THE SHOWER DOOR ON THE HINGES
FIXER LA PORTE DE DOUCHE AUX CHARNIÈRES

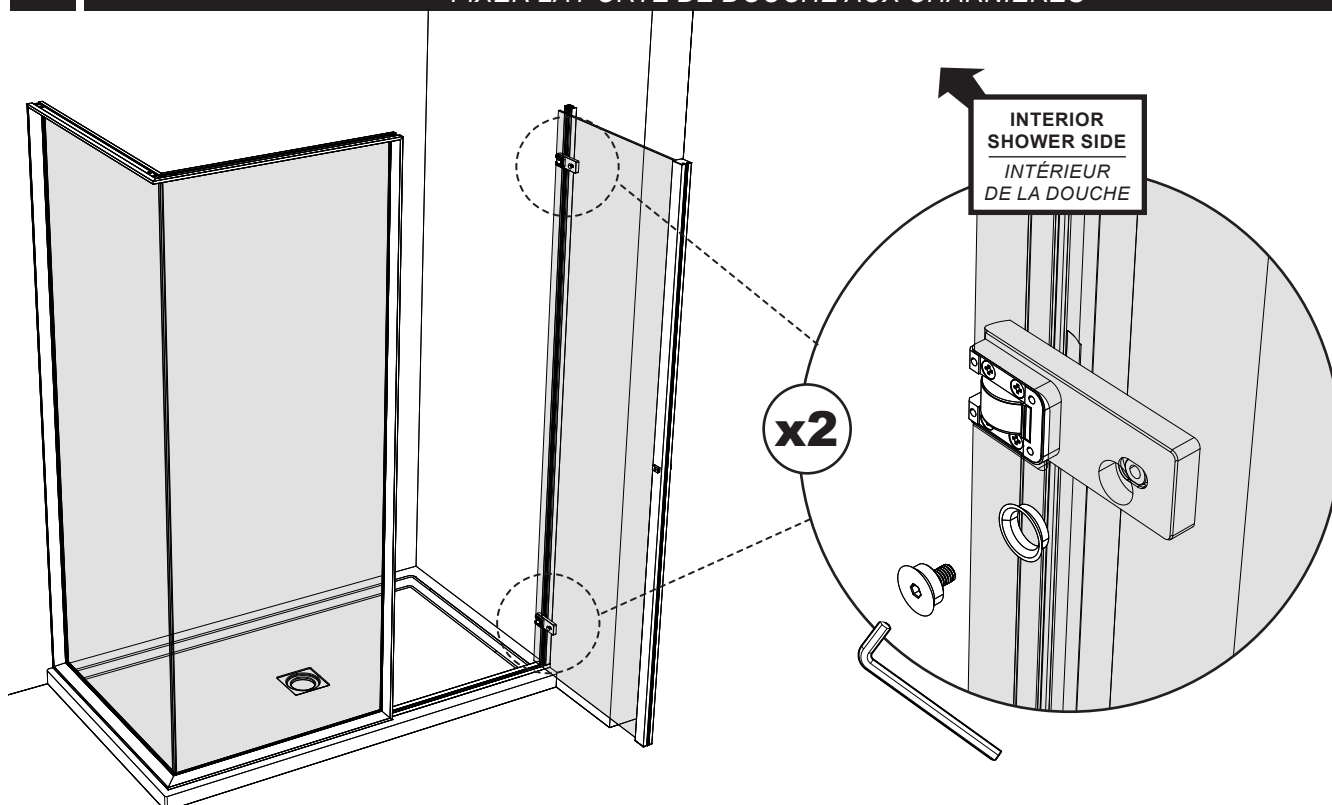

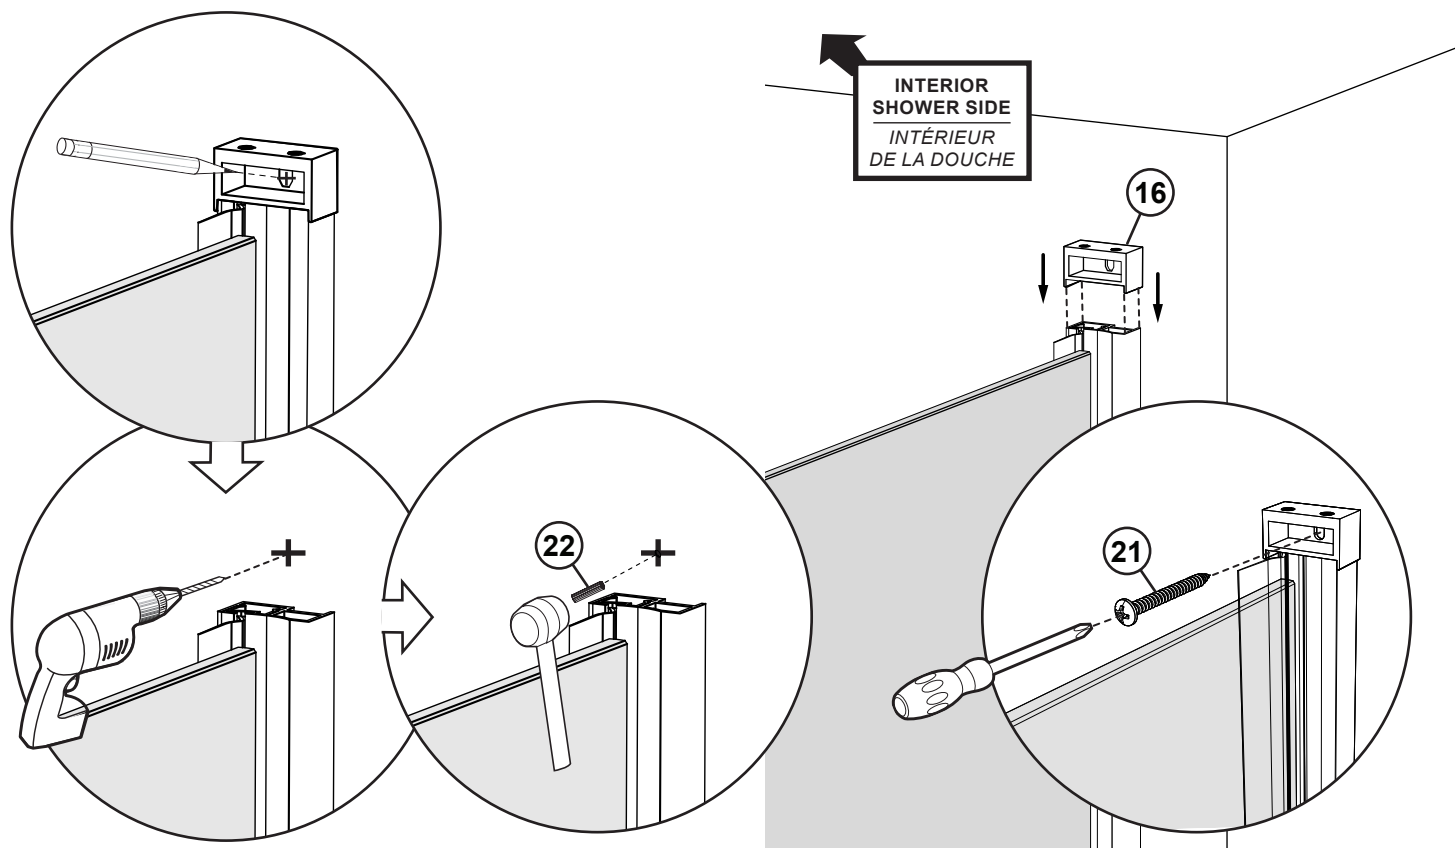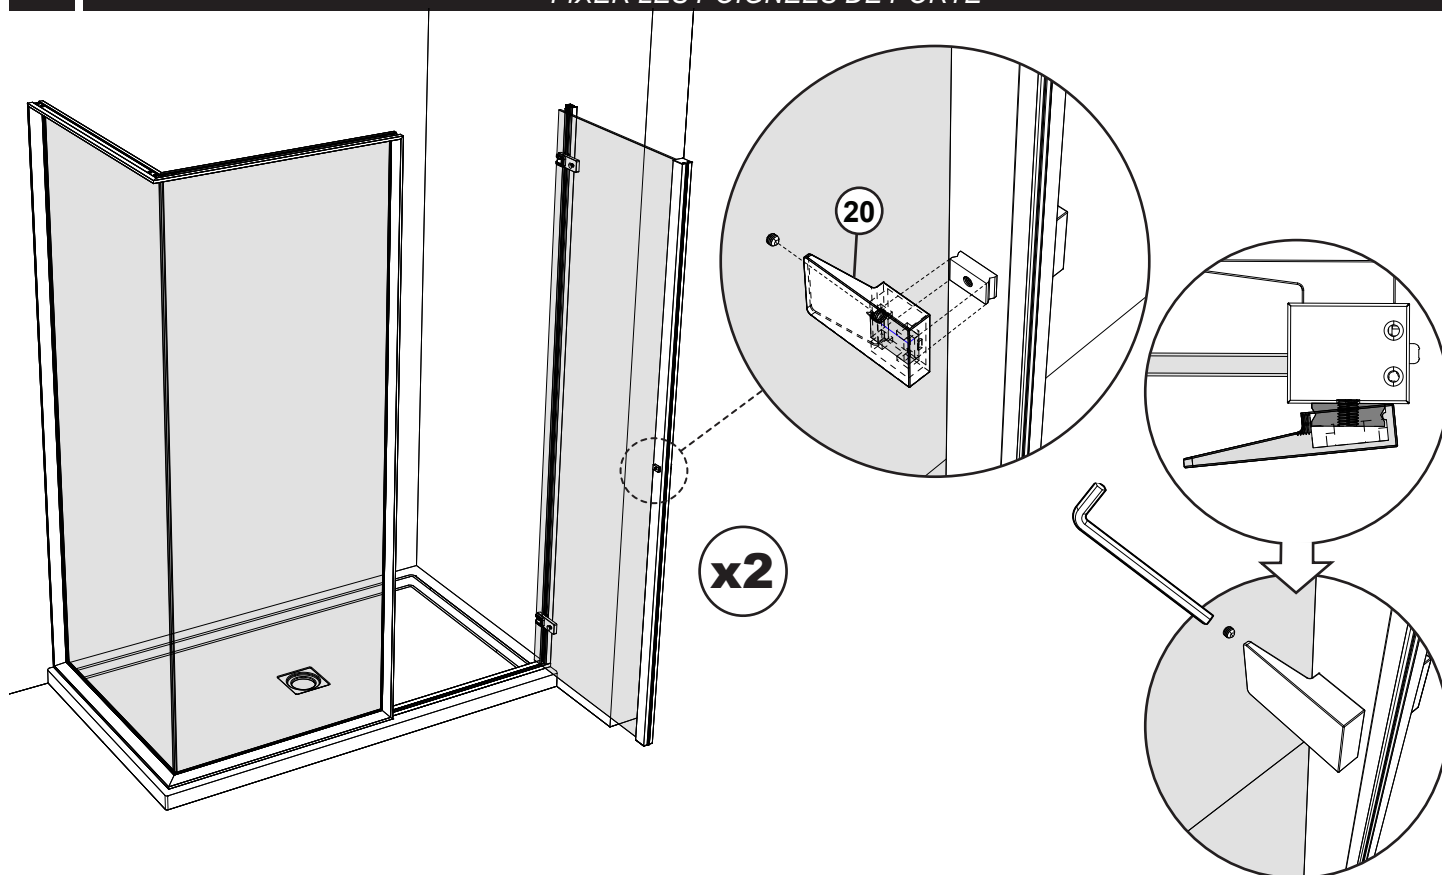


MEASURE AND CUT THE SUPPORT BAR
MESURER ET COUPER LA BARRE DE SUPPORT



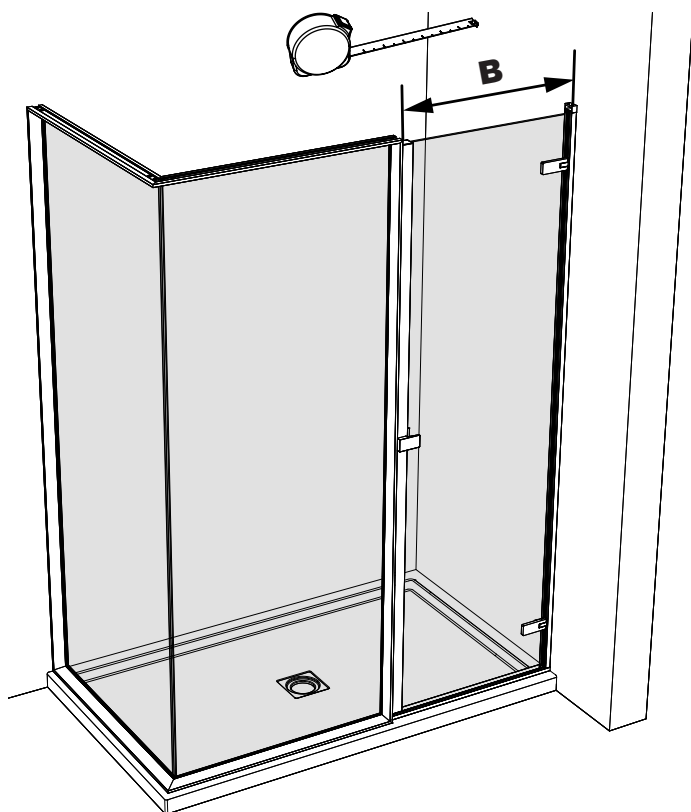


MEASURE BETWEEN THE EDGE OF THE FIXED
 PANEL AND THE WALL AND CUT THE SUPPORT
 BAR ACCORDINGLY.


MESURER LA DISTANCE ENTRE LE BORD DU
 PANNEAU FIXE ET LE MUR, PUIS COUPER LE
 SEUIL EN CONSÉQUENCE.

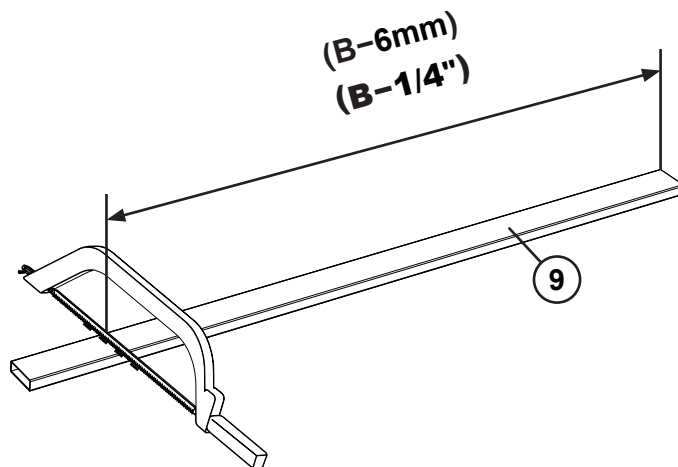


INSTALL THE SUPPORT BAR
FIXER LA BARRE DE SUPPORT

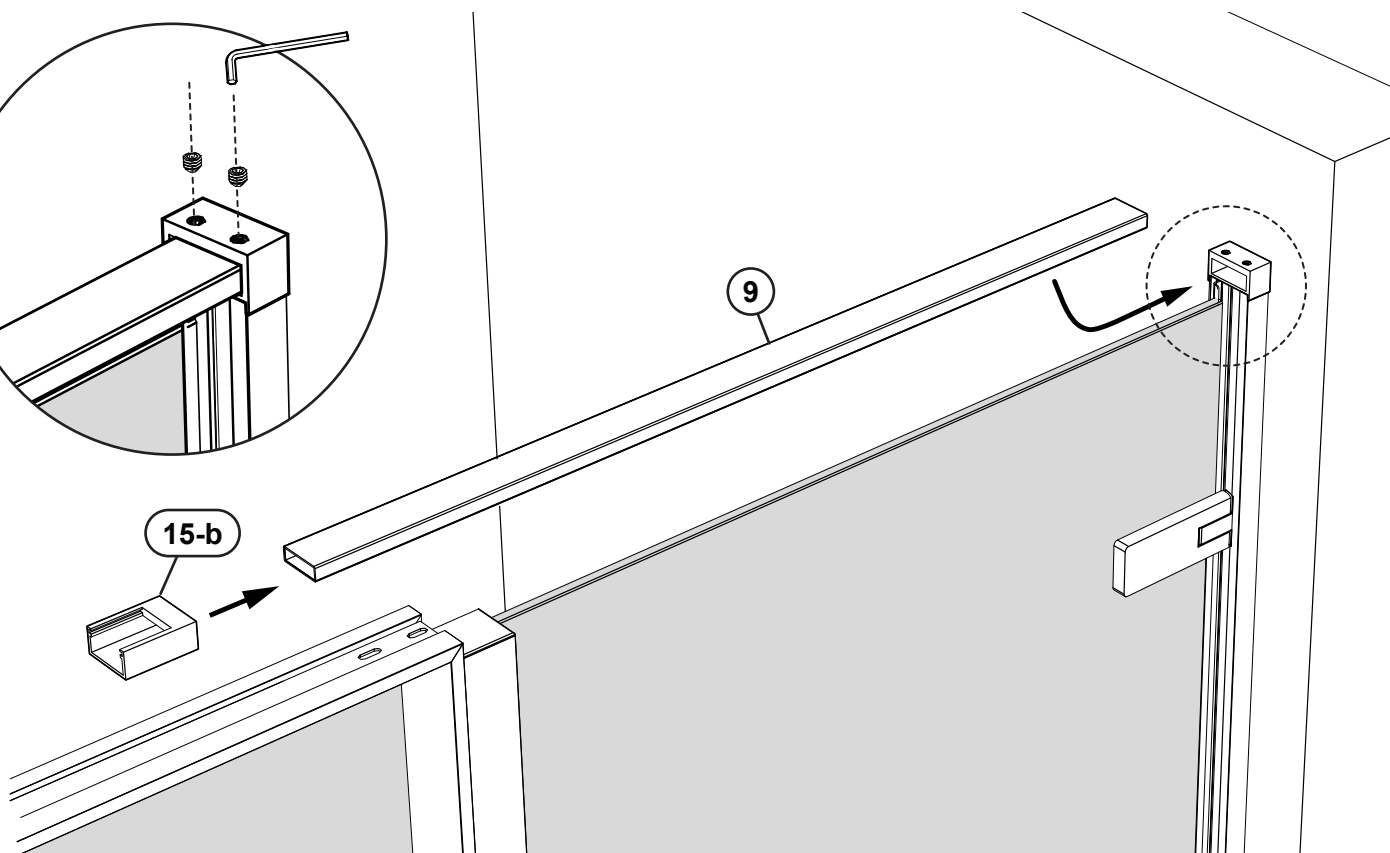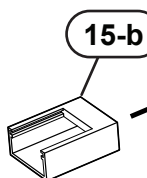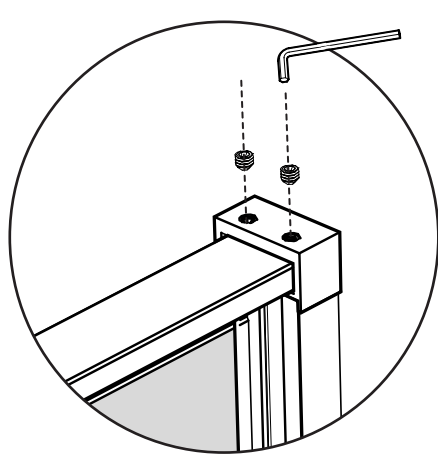

INSTALL THE SUPPORT BAR **FIXER LA BARRE DE SUPPORT**

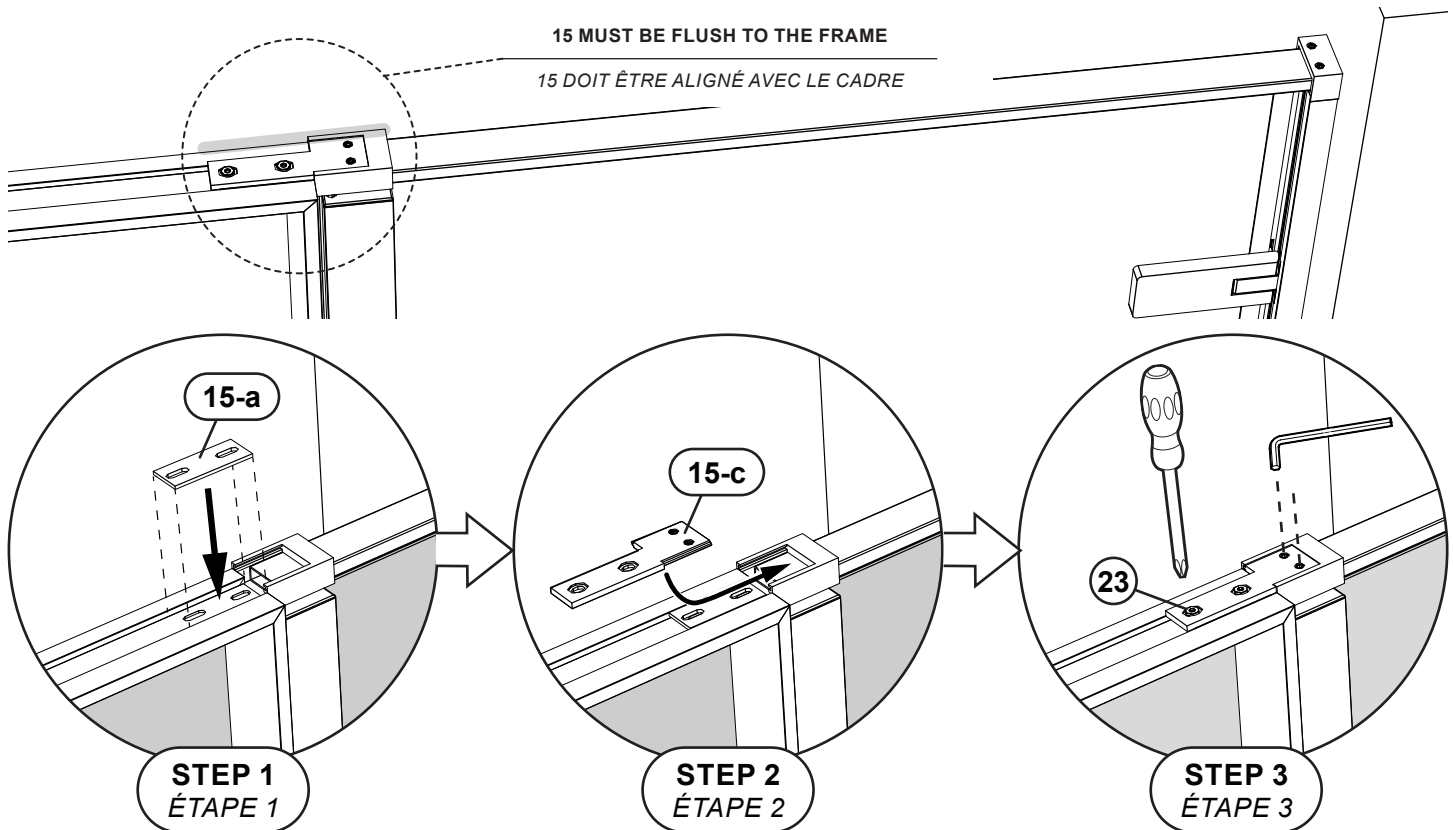


AJUSTEMENT 1 : LEVEL THE DOOR PANEL AT THE CENTER LEVEL **ADJUSTEMENT 1 : NIVELER LA PORTE DE DOUCHE AU NIVEAU DU CENTRE**

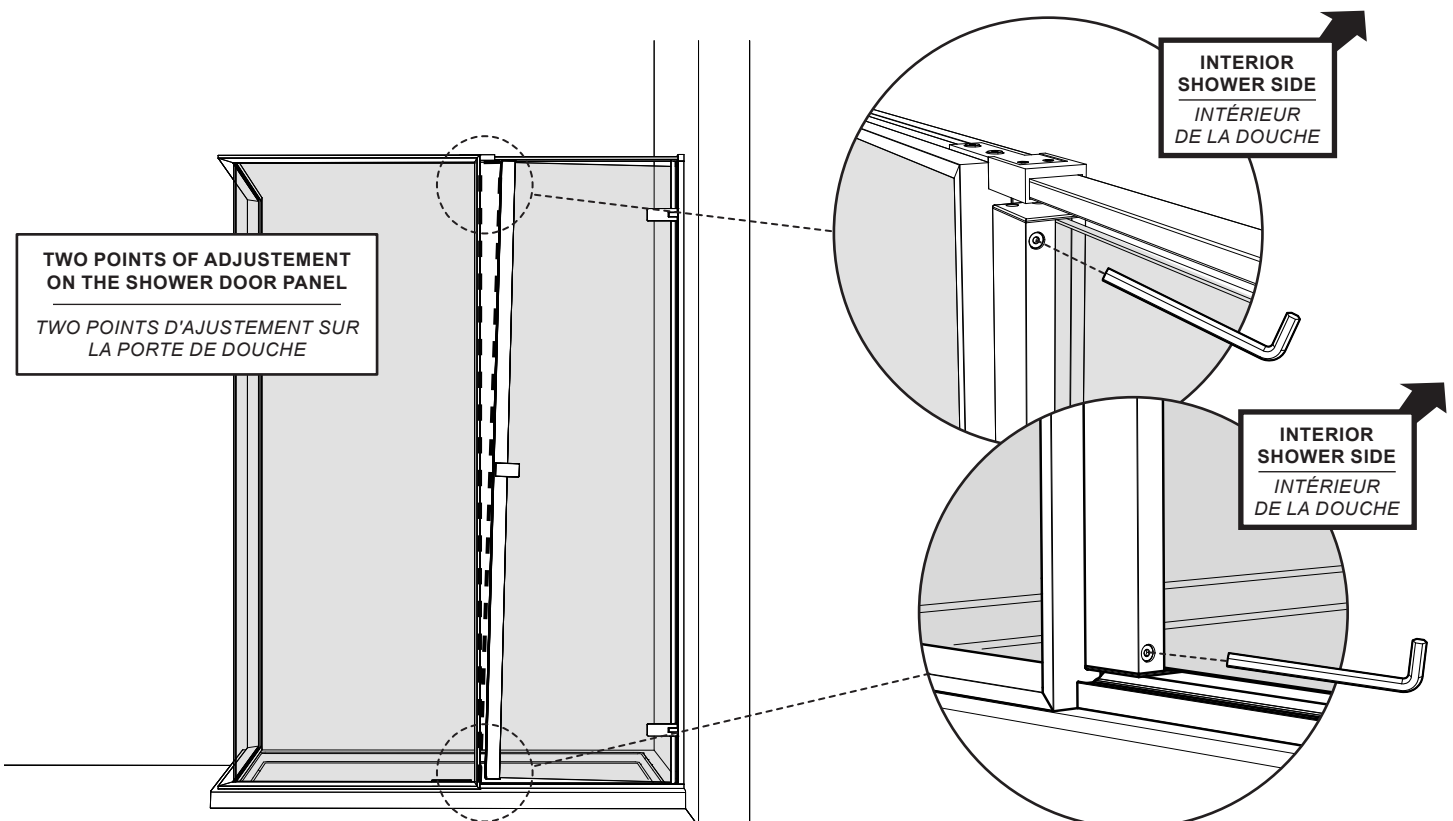


31

AJUSTEMENT 2 : LEVEL THE DOOR PANEL AT THE HINGES
ADJUSTEMENT 2 : NIVELER LA PORTE DE DOUCHE AU NIVEAU DES CHARNIÈRES

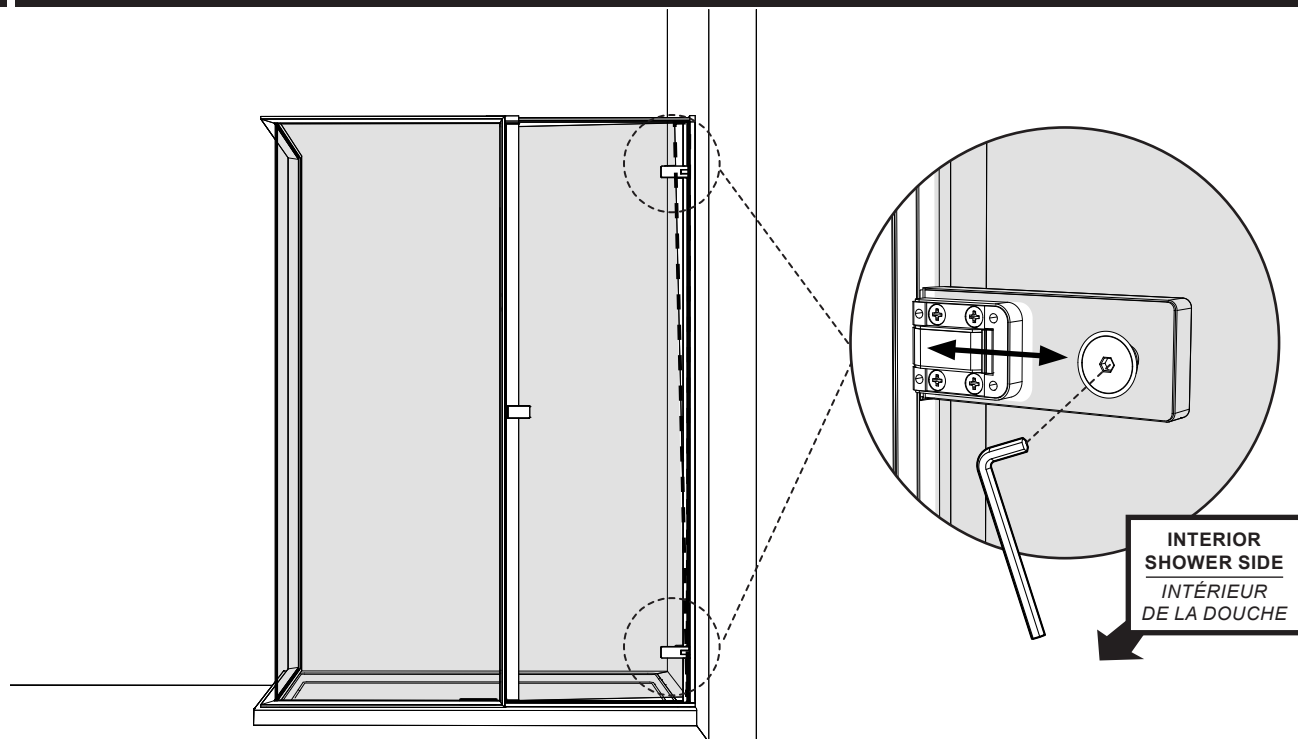


32


LOCK THE ADJUSTMENTS WITH THE MIDDLE SET SCREW
BLOQUER LES AJUSTEMENTS À L'AIDE DE LA VIS DE RÉGLAGE CENTRALE

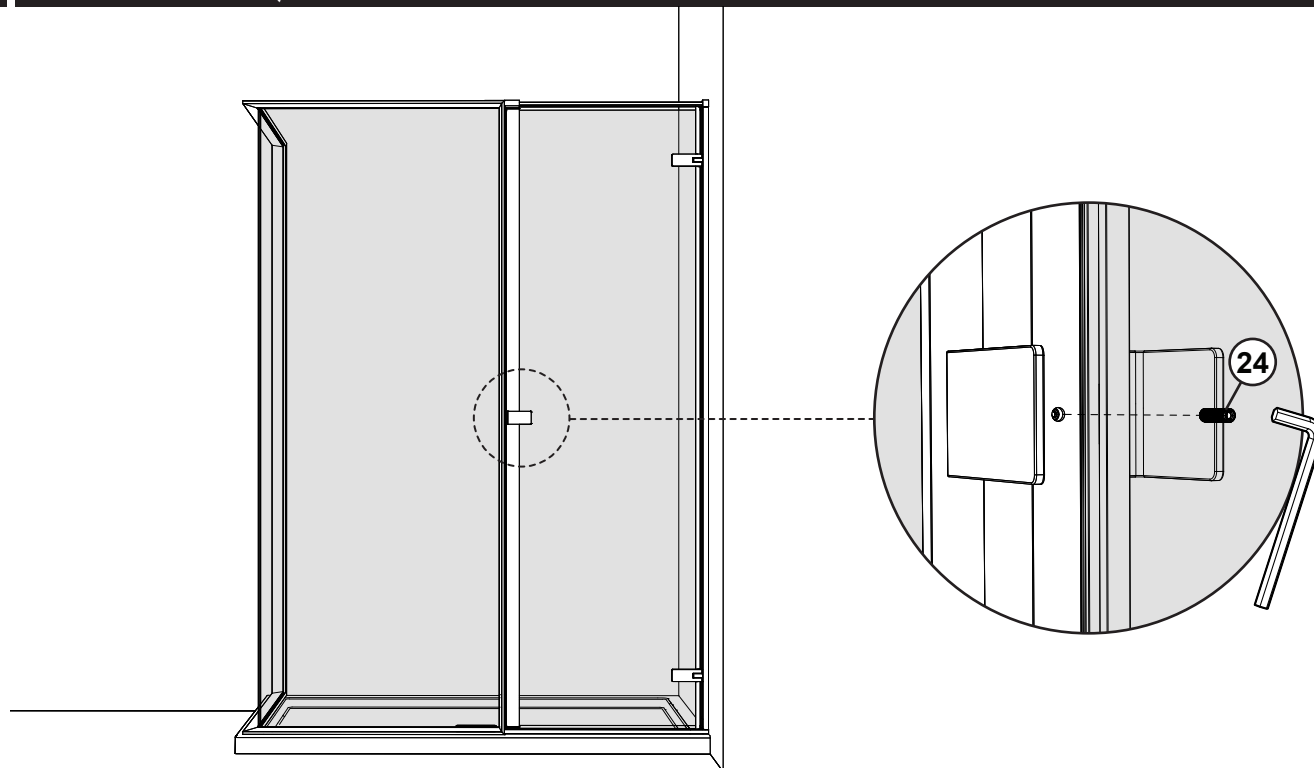


INSTALL THE HINGE CAPS **INSTALLER LES CAPUCHONS DES CHARNIÈRES**

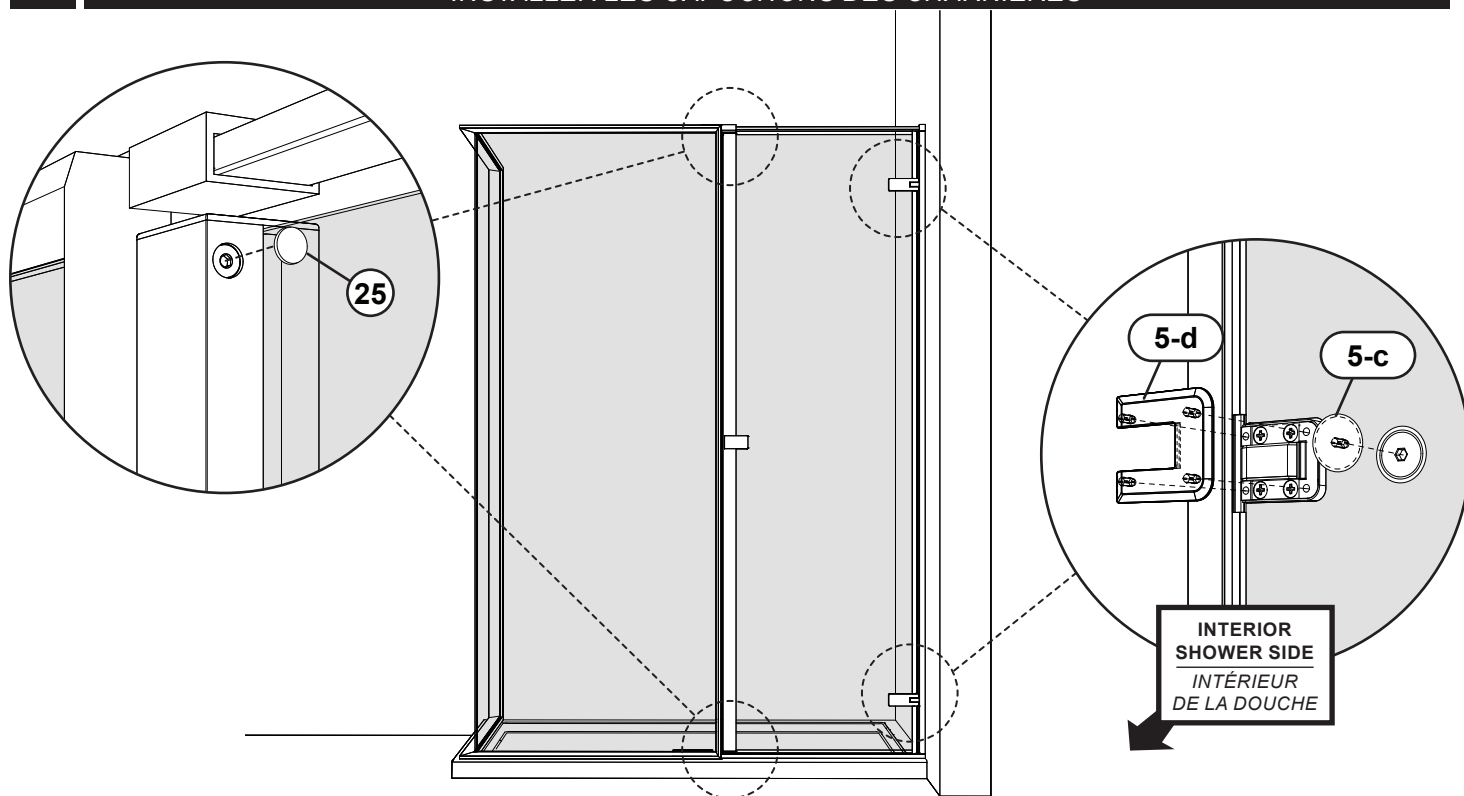



CAULK THE OUTSIDE CORNER AND INSTALL THE EXTERIOR CORNER PROFIL **CALFEUTRER LE COIN EXTÉRIEUR ET INSTALLER LE PROFILÉ DU COIN EXTÉRIEUR**

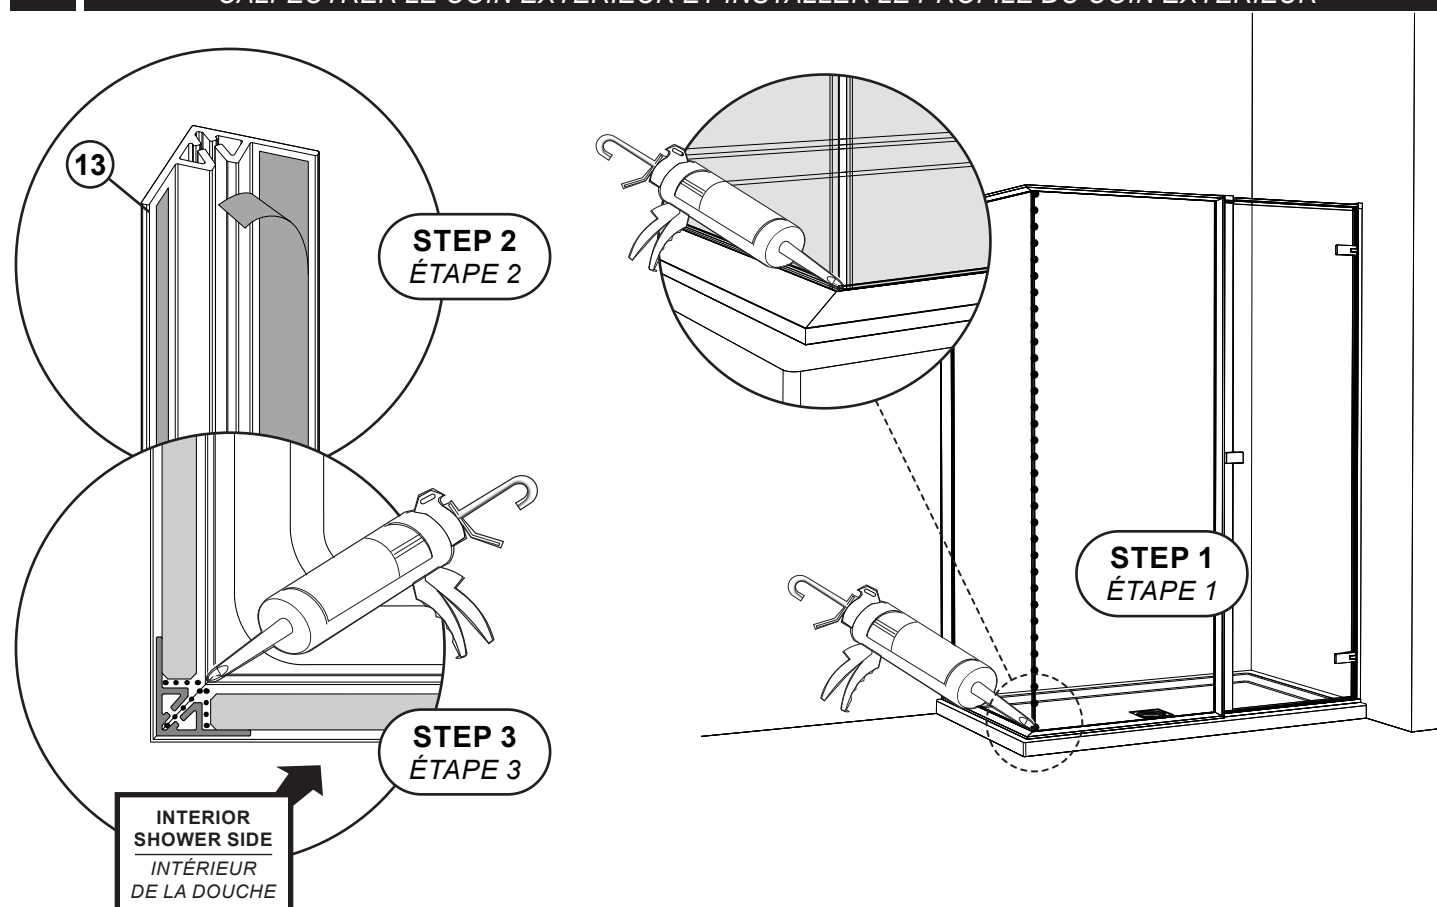







INSTALL THE INTERIOR CORNER PROFILE **INSTALLER LE PROFILÉ DU COIN INTÉRIEUR**

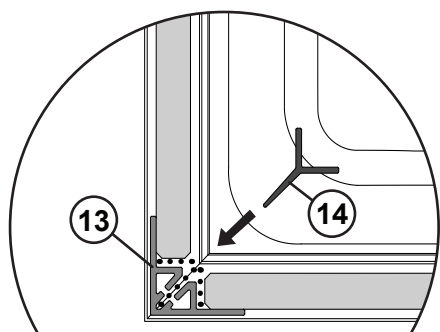


**INTERIOR
SHOWER SIDE**
**INTÉRIEUR
DE LA DOUCHE**

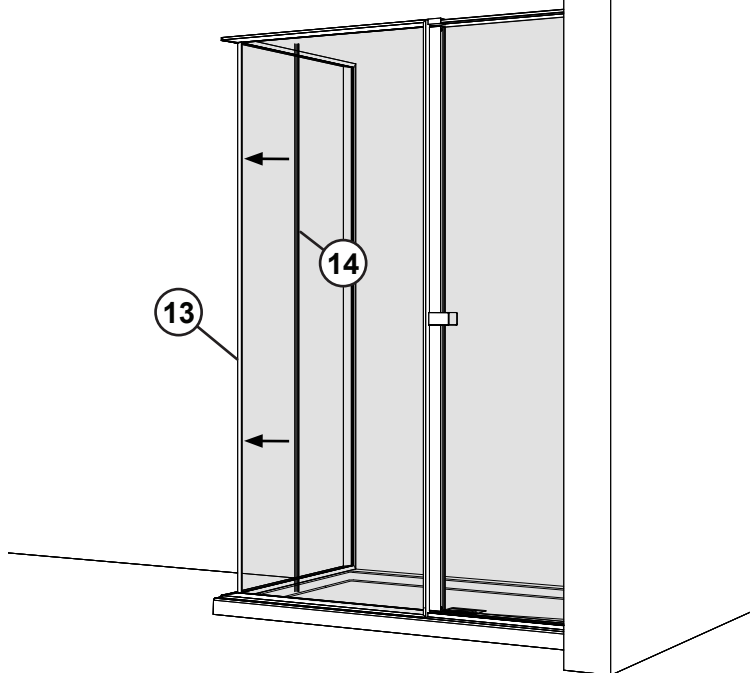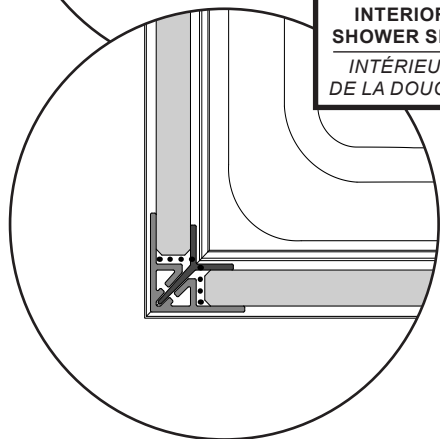

INSTALL THE CORNER CAPS **INSTALLER LES CAPUCHONS DES COINS**

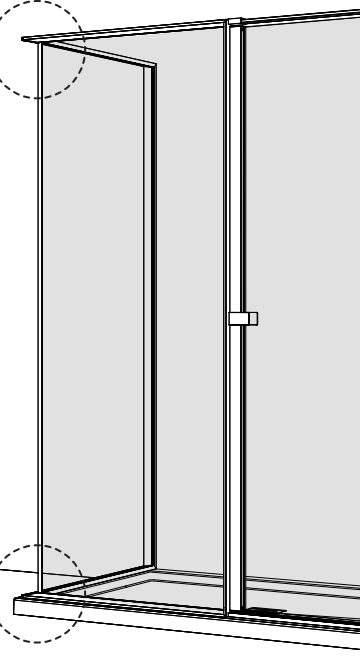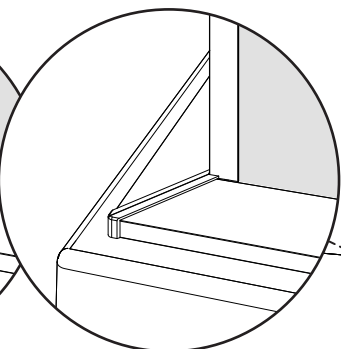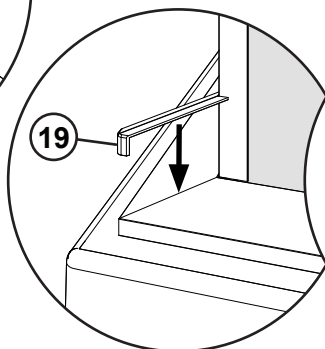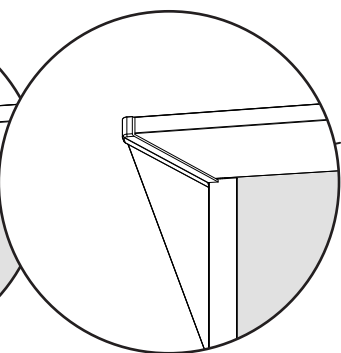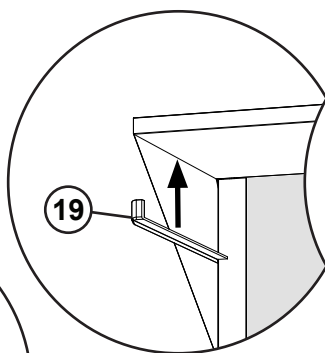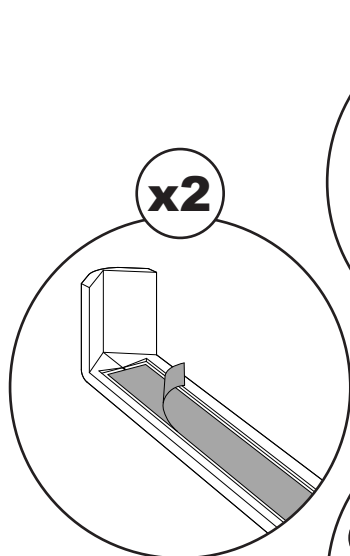

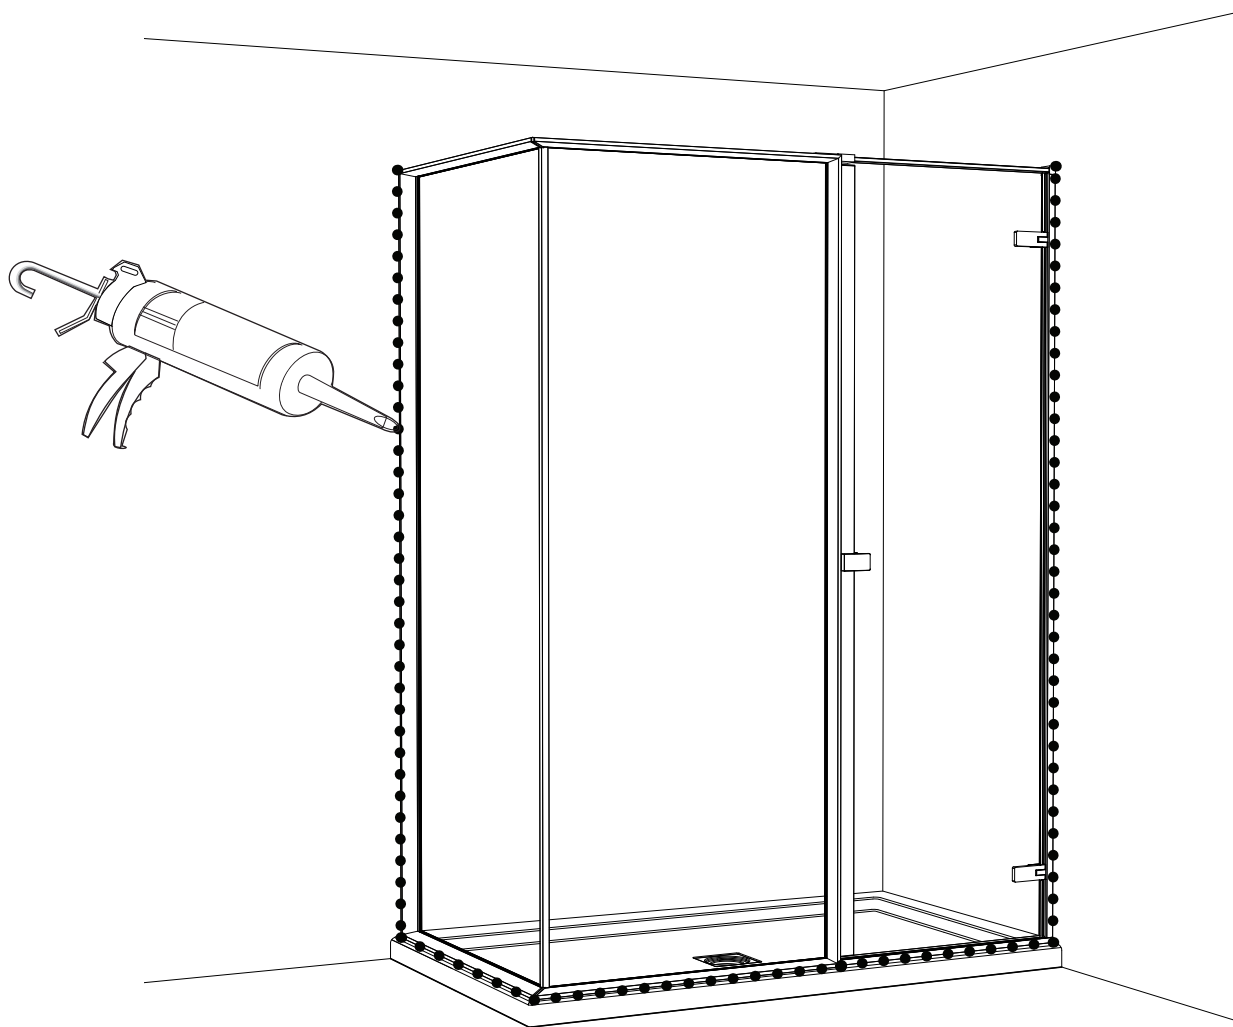

24 HOURS
HEURES