


**INSTRUCTION MANUAL - GUIDE D'INSTALLATION**

**P209C**

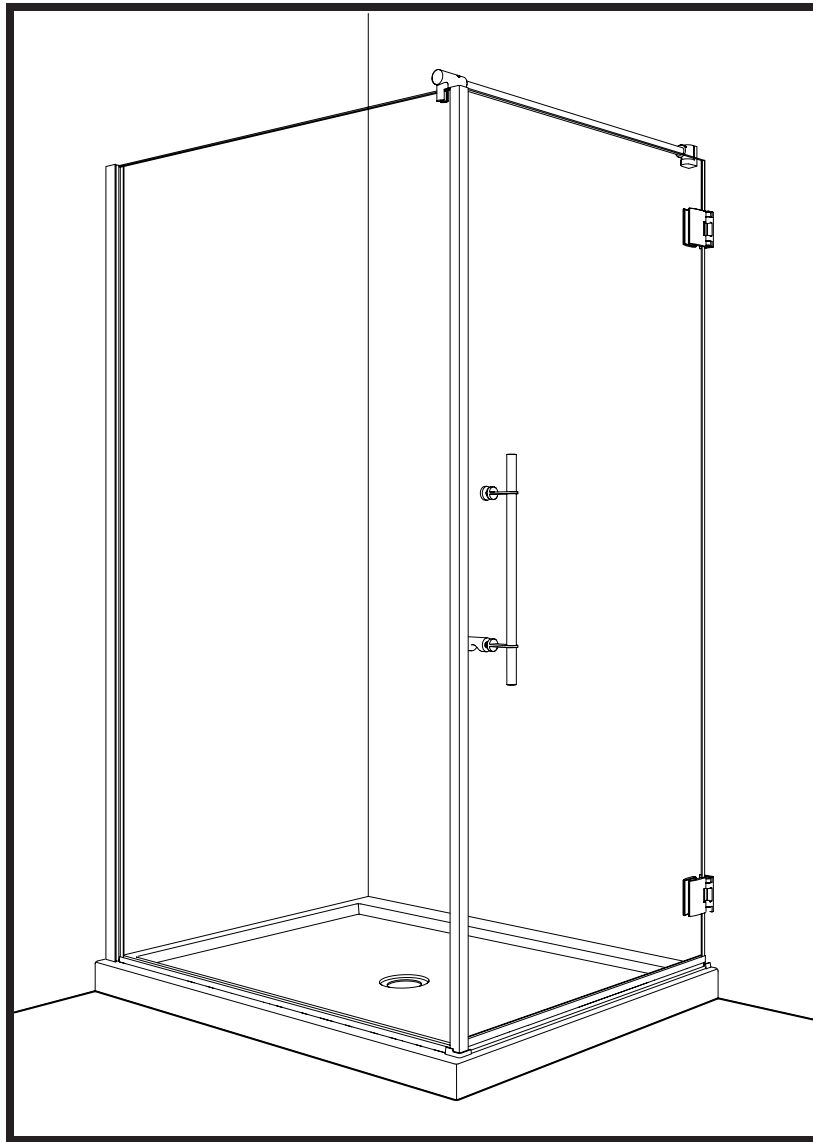

05 / 2021

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

*Veillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.*

#### GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

En

#### INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

#### NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

#### CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

#### INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

Fr

#### INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.


#### NOTE

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.


#### L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.


## TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS

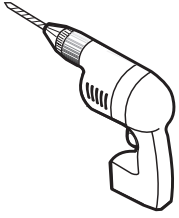

**DRILL**  
PERCEUSE



**1/4" & 1/8" DRILL BITS**  
MÈCHE 1/4" & 1/8"

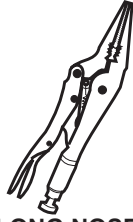

**LONG NOSE**  
**LOCKING PLIERS**  
PINCE SERRE  
ÉTAU



**INSTALLATION**  
**TEMPLATE**  
GABARIT  
D'INSTALLATION




**PENCIL**  
CRAYON




**MALLET**  
MAILLET




**BLOCK**  
BLOC

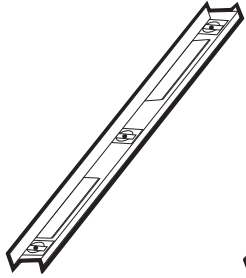

**LEVEL**  
NIVEAU

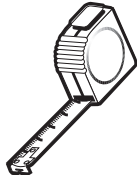


**TAPE MEASURE**  
RUBAN À MESURER

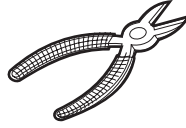


**CUTTING PLIERS**  
PINCE COUPANTE



**SCREWDRIVER**  
TOURNEVIS

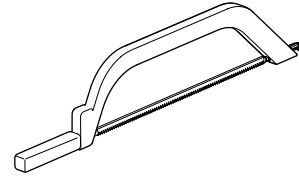

**HACKSAW**  
SCIE À MÉTAUX


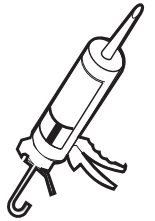


**SILICONE**  
SCCELLANT

\* Use a 1/4" drill bit when drilling into ceramic tiles

\* Utiliser une mèche de 1/4" pour percer des tuiles en céramique.


## POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES

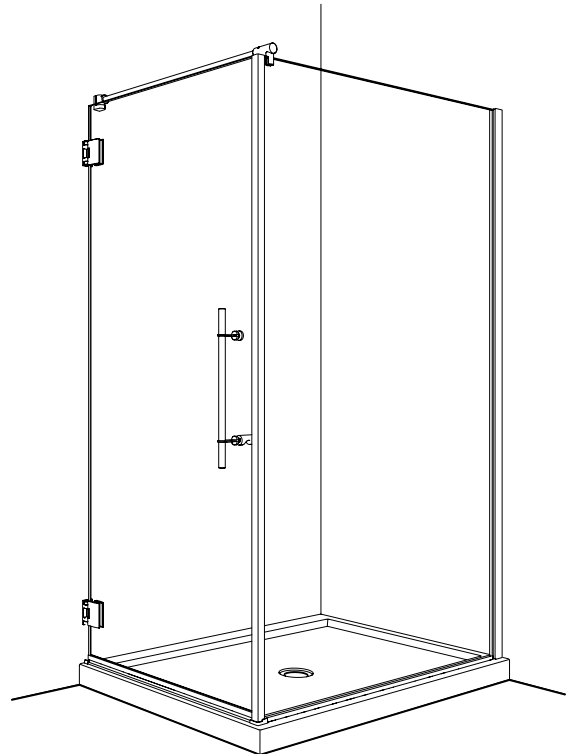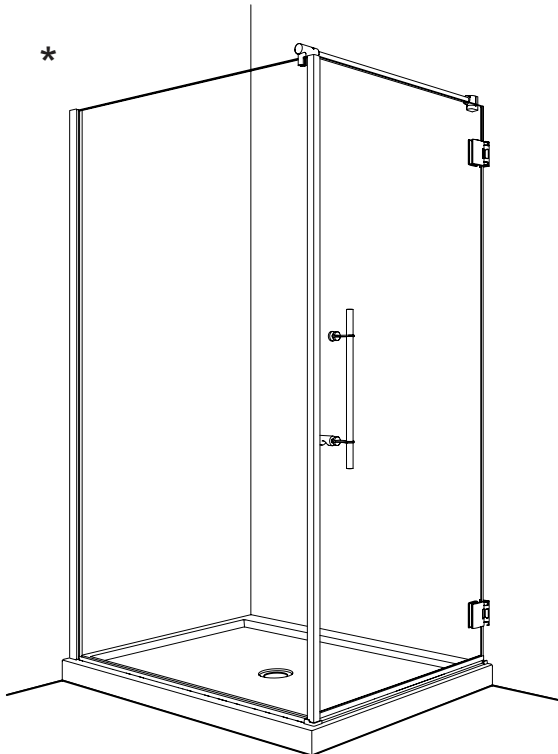


\* This configuration illustrated in this manual.

\* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

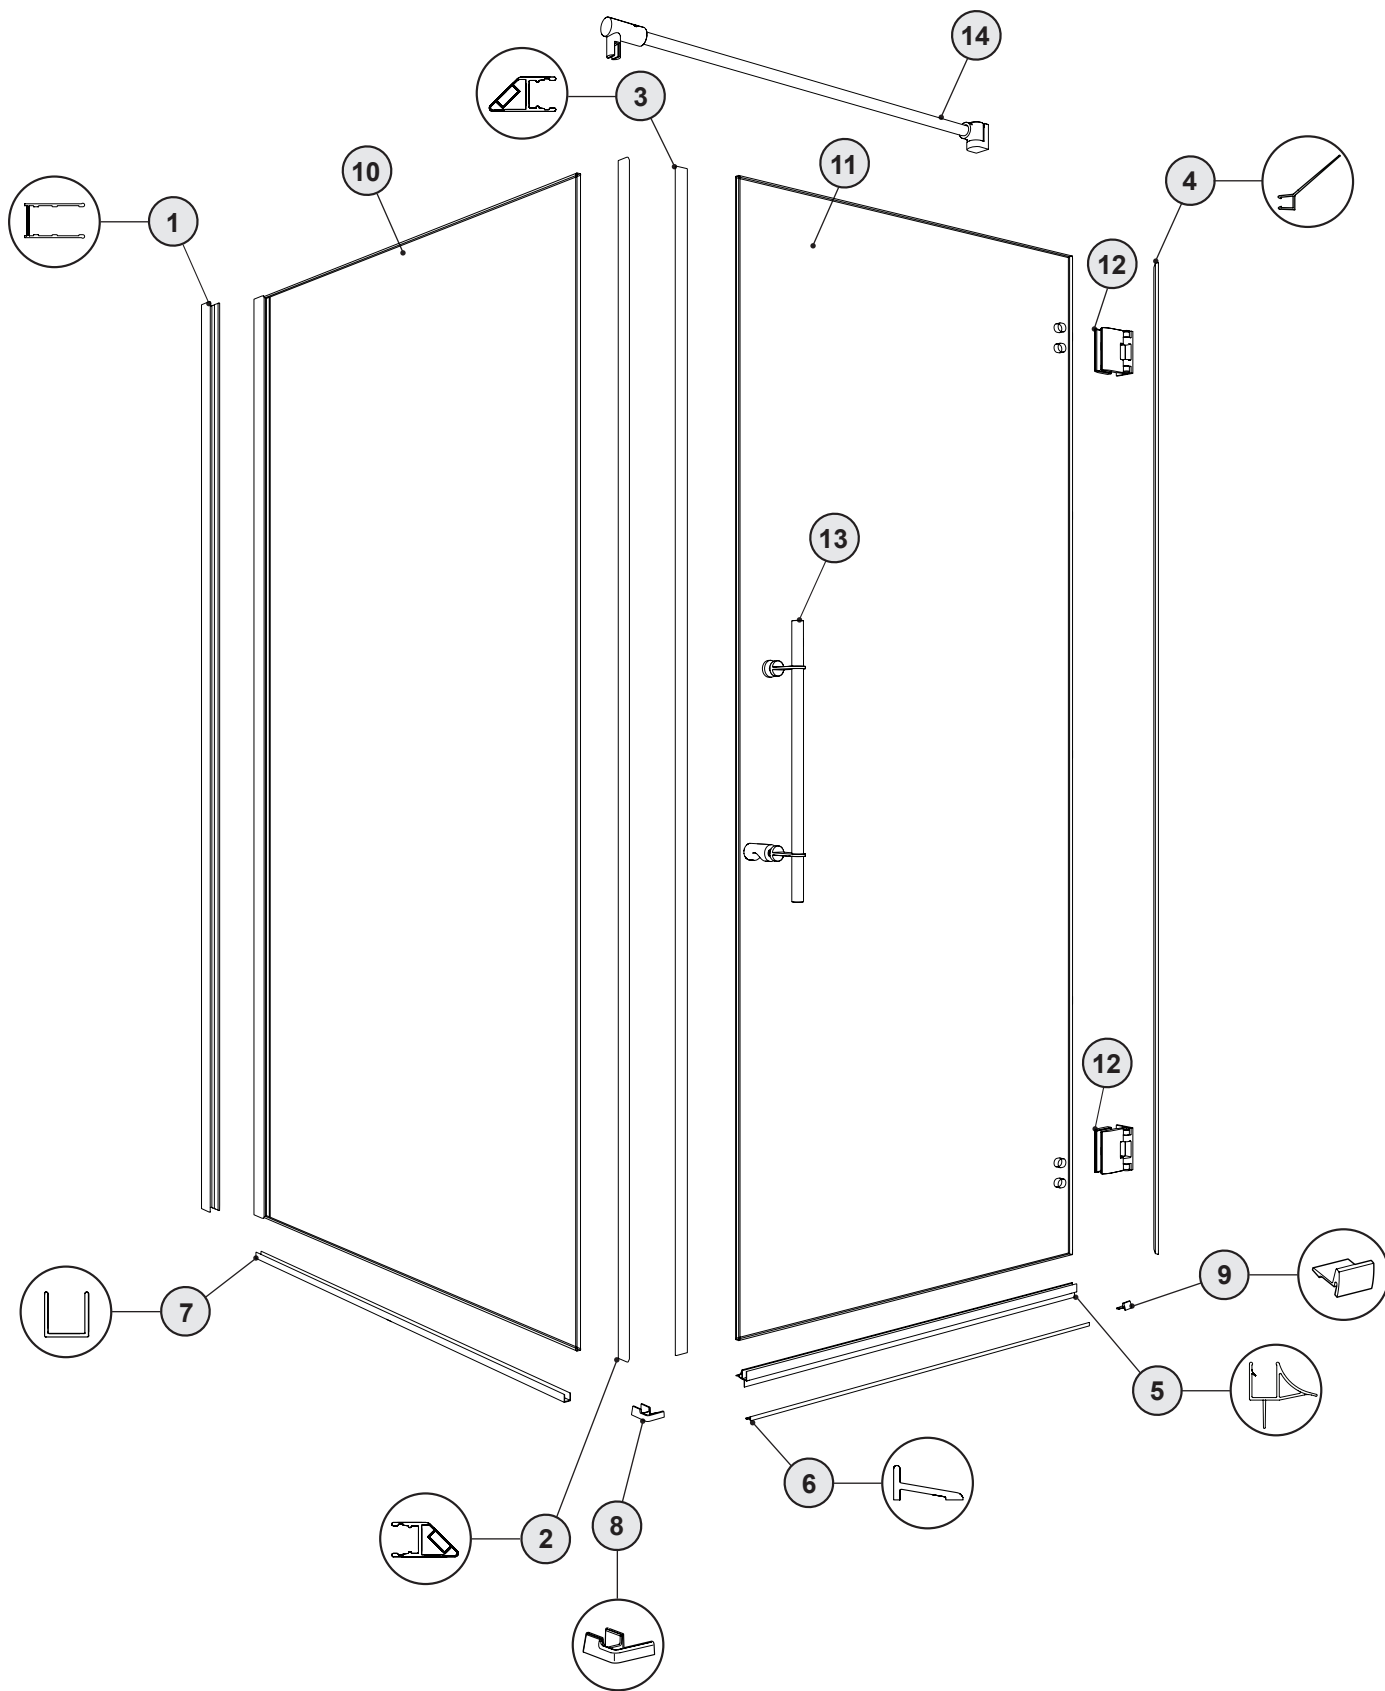

**PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES**



15



16




17



18



19



20



21




22

ITEM	FLEURCO CODE	PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES	QTY
1	++15419-80	WALL JAMB / JAMBAGE	1
	PLAT-WJAMB-33-79		
2	MAGNET2-10SX-80	MAGNETIC RETURN PANEL GASKET / JOINT MAGNÉTIQUE DU PANNEAU DE RETOUR	1
3	MAGNET2-10DX-80	MAGNETIC DOOR GASKET / JOINT MAGNÉTIQUE DE LA PORTE	1
4	COEX309-80	SIDE GASKET / JOINT LATÉRAL	1
5	COEX-294	BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR DE LA PORTE	1
6	PLAT-THRESH-33-72	THRESHOLD / SEUIL	1
	++15405		
7	PLAT-UCHANNEL-XX-72	U-CHANNEL / PROFILÉ EN «U»	1
8	PXLRCLP-(L)(R)-XX	CORNER THRESHOLD ANCHOR / ANCRAGE DU SEUIL DE COIN	1
9	PENDCAP-XX	THRESHOLD ANCHOR / ANCRAGE DU SEUIL	1
10		RETURN PANEL / PANNEAU DE RETOUR	1
11		DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE	1
12	HINGEXXS-WM	HINGE / CHARNIÈRE	2
13	HANDLEXX-16S	HANDLE / POIGNÉE	1
	HANDLE33-16A		
14	PVBARXX-02_N	SUPPORT BAR / BARRE DE SUPPORT	1
15		WALL PLUGS / CHEVILLES	4
16		PAN SELF-DRILLING SCREW / VIS PAN AUTO-PERÇANTE # 8 (3/8")	3
17		PAN SELF-DRILLING SCREW / VIS PAN AUTO-PERÇANTE # 8 (1 1/4")	3
18		BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS	4
19		SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	4
20		2" SPACING BLOCK / BLOC ESPACEUR 2"	2
21		CLEAR SETTING BLOCK (1/16") / BLOC NIVEAU TRANSPARENT (1/16")	2
22		CLEAR SETTING BLOCK (1/8") / BLOC NIVEAU TRANSPARENT (1/8")	2

LEGEND / LÉGENDE  
 XX = FINISH/FINI (11, 25, 33)  
 \*\* = LENGTH / LONGUEUR (54, 60, 79, 86 ETC)  
 ++ = CODE / CODE (AC, ABN)  
 (L)(R) = LEFT OR RIGHT / GAUCHE OU DROITE

**1 MARK THE PLACEMENT AREA ON THE BASE / MARQUER LA ZONE DE POSITIONNEMENT SUR LA BASE**

MODEL MODÈLE	DIM A = FRONT OPENING DIM A = OUVERTURE DU DEVANT		DIM B = SIDE OPENING DIM B = OUVERTURE DU CÔTÉ	
	MIN	MAX	MIN	MAX
3232	29 1/8"	29 1/2"	29 7/8"	30 3/8"
3236	29 1/8"	29 1/2"	33 1/4"	33 3/4"
3242	29 1/8"	29 1/2"	39 1/4"	39 3/4"
3248	29 1/8"	29 1/2"	45 7/8"	46 3/8"
3632	33 1/8"	33 1/2"	29 7/8"	30 3/8"
3636	33 1/8"	33 1/2"	33 1/4"	33 3/4"
3642	33 1/8"	33 1/2"	39 1/4"	39 3/4"
3648	33 1/8"	33 1/2"	45 7/8"	46 3/8"

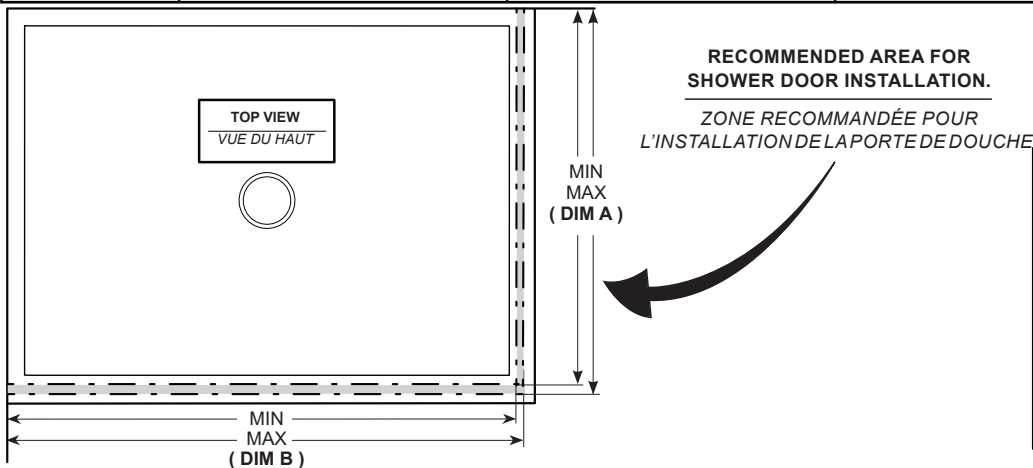


**!**

THE INSTALLATION SHOWN IS BASED ON PLUMB FINISHED WALLS AND A LEVELLED BASE. IF THESE CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE ADJUST ACCORDINGLY.


L'INSTALLATION ILLUSTRÉE EST BASÉE SUR DES MURS FINIS D'APLOMB ET UNE BASE DE DOUCHE NIVELÉE. SI CES CONDITIONS NE SONT PAS PRÉSENTÉES, VEUILLEZ AJUSTER EN CONSÉQUENCE.

**2 MARK THE CENTER LINE / MARQUER LA LIGNE DU CENTRE**

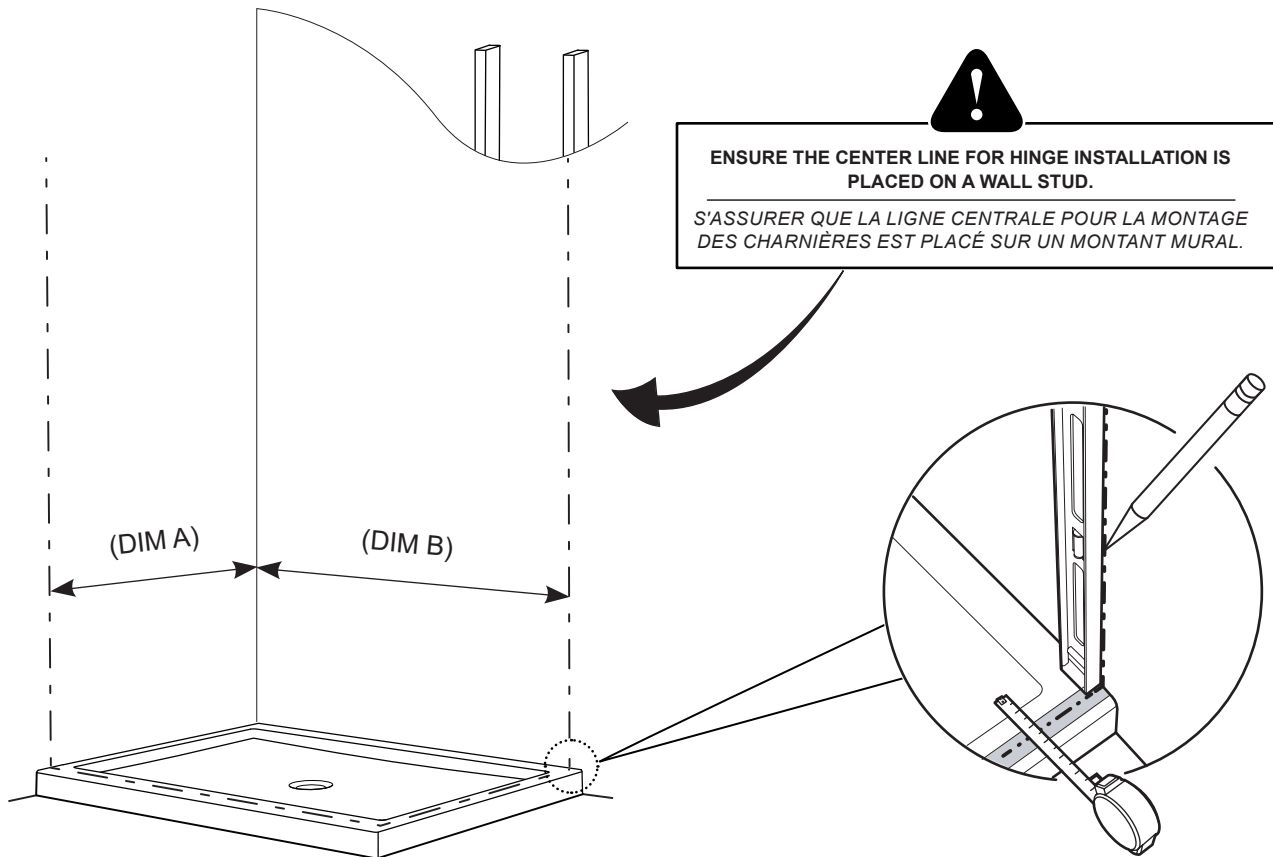


3

**PLACE THE TEMPLATE AND MARK EACH HINGE LOCATION / PLACER LE GABARIT ET MARQUER L'EMPLACEMENT DES CHARNIÈRES**

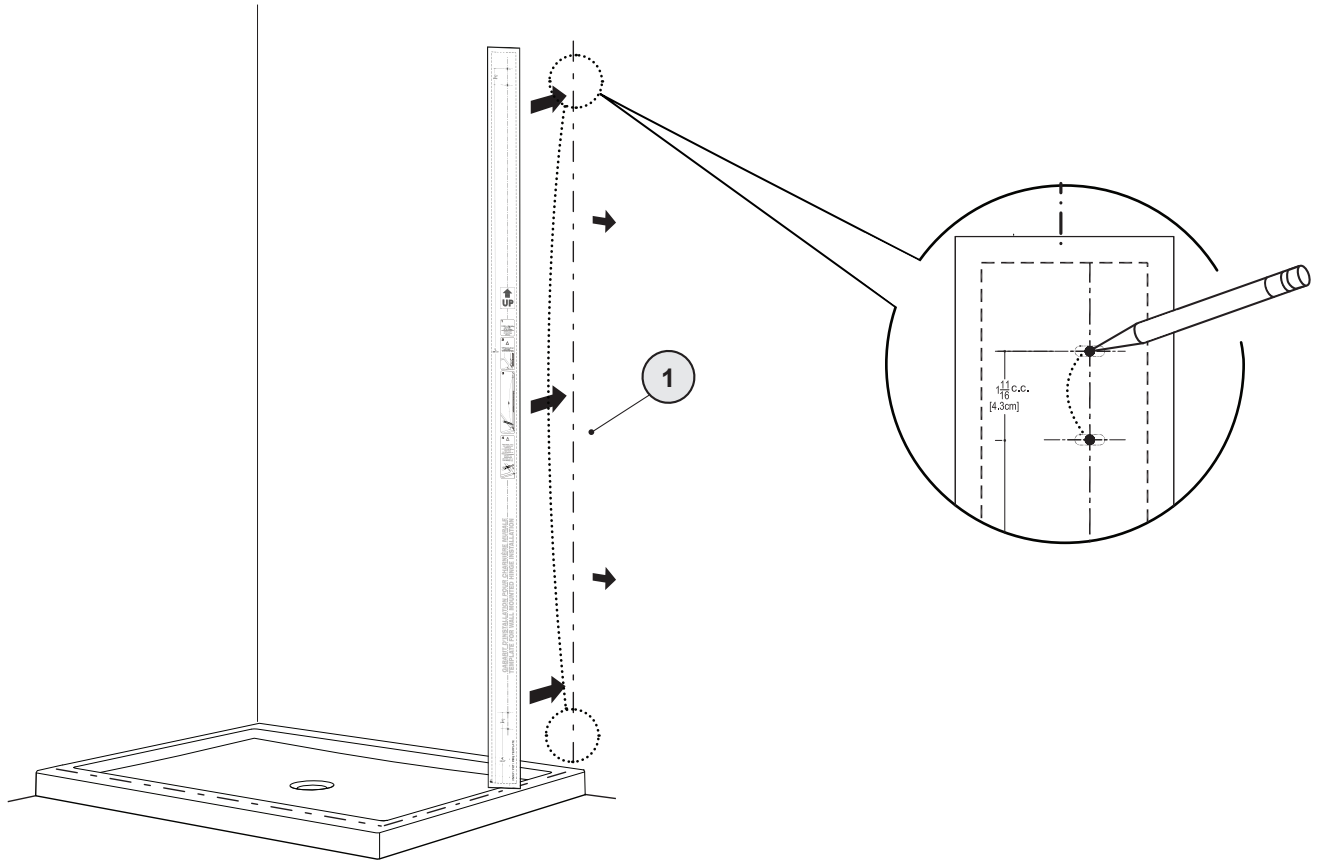


4


**INSTALL THE WALL PLUGS / INSTALLER LES CHEVILLES**

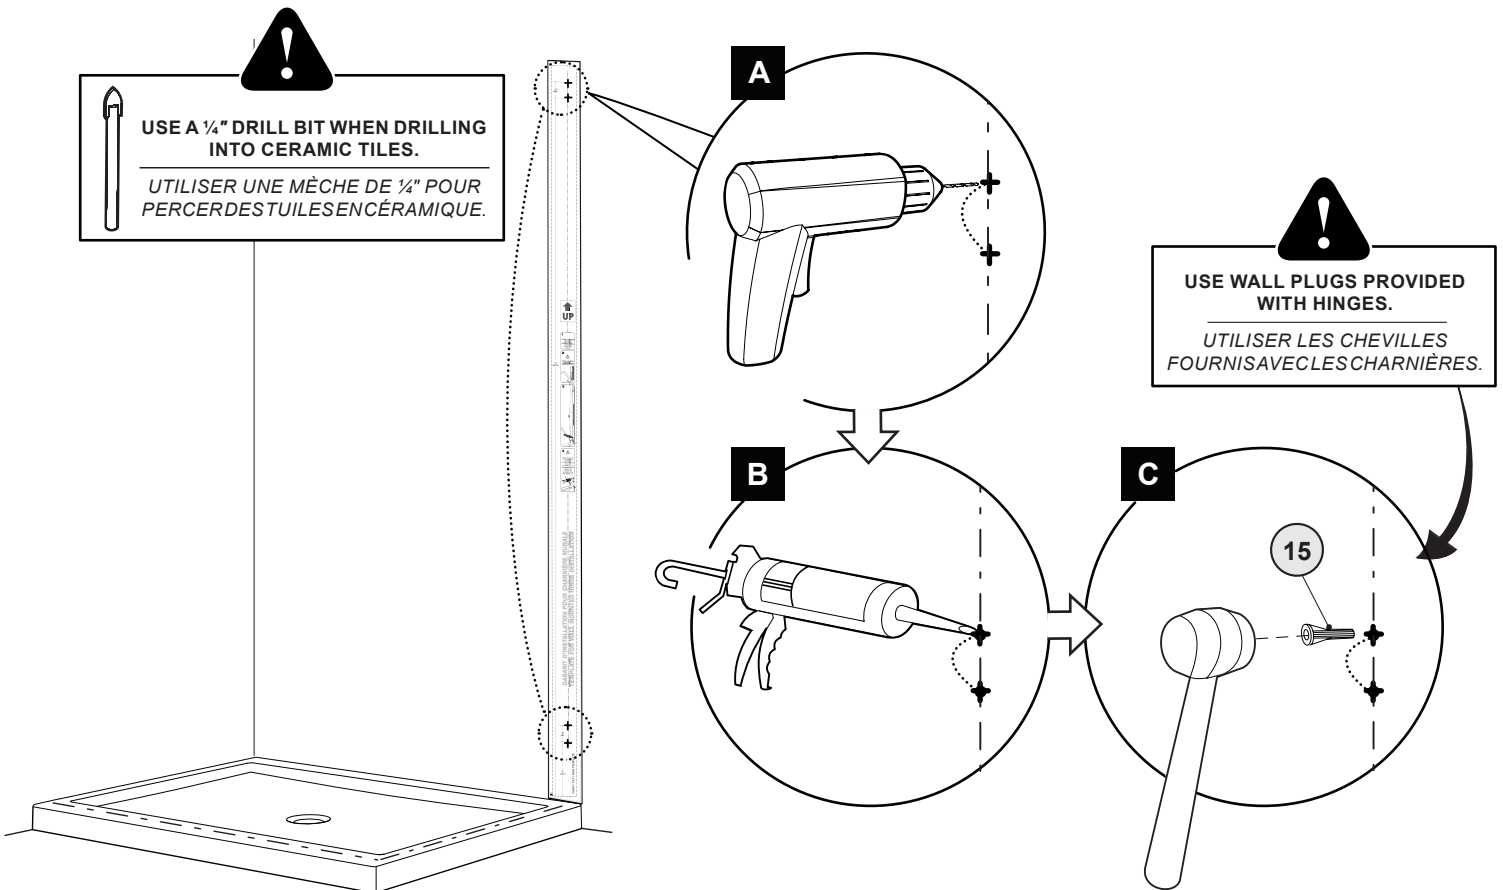

**5 INSTALL THE HINGES / INSTALLER LES CHARNIÈRES**

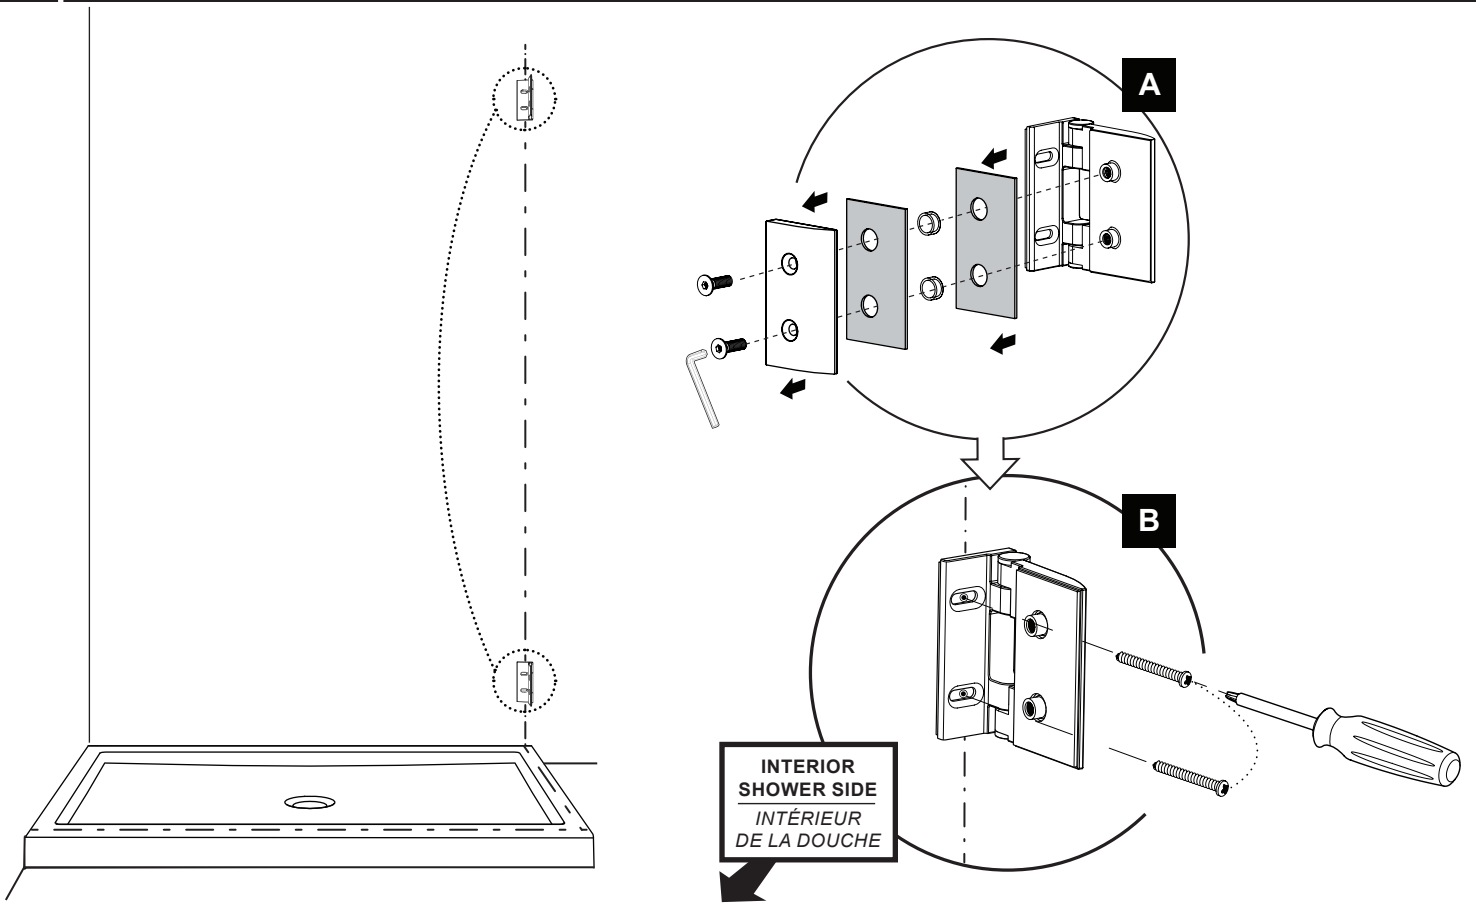


**6.1 CUT THE BOTTOM DOOR GASKET / COUPER LE JOINT INFÉRIEUR DE LA PORTE**

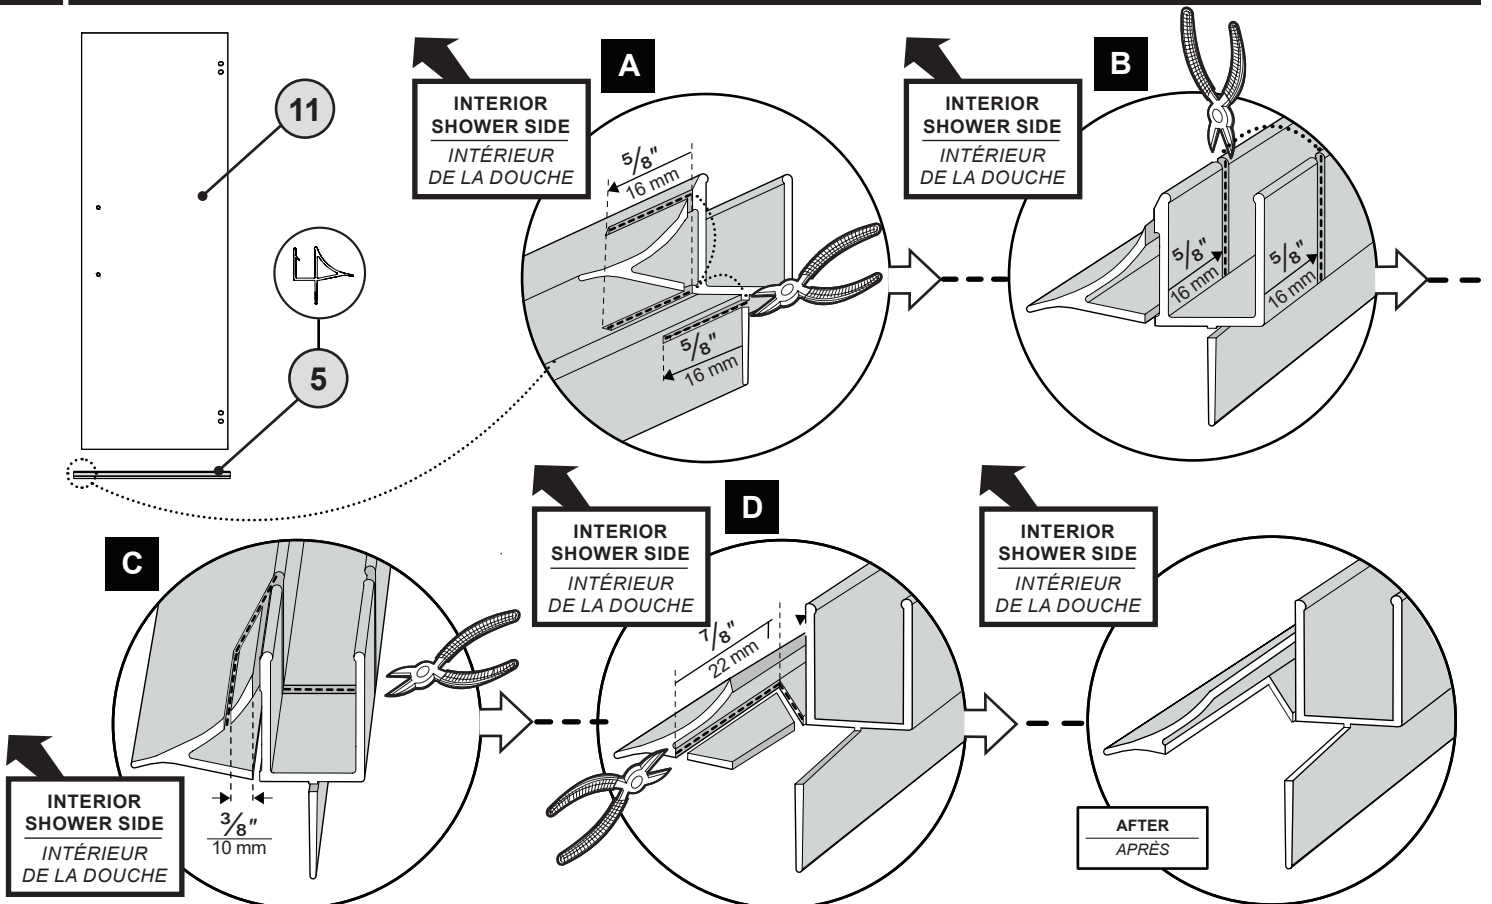





**6.2 CUT THE BOTTOM DOOR GASKET (CONT'D) / COUPER LE JOINT INFÉRIEUR DE LA PORTE (SUITE)**

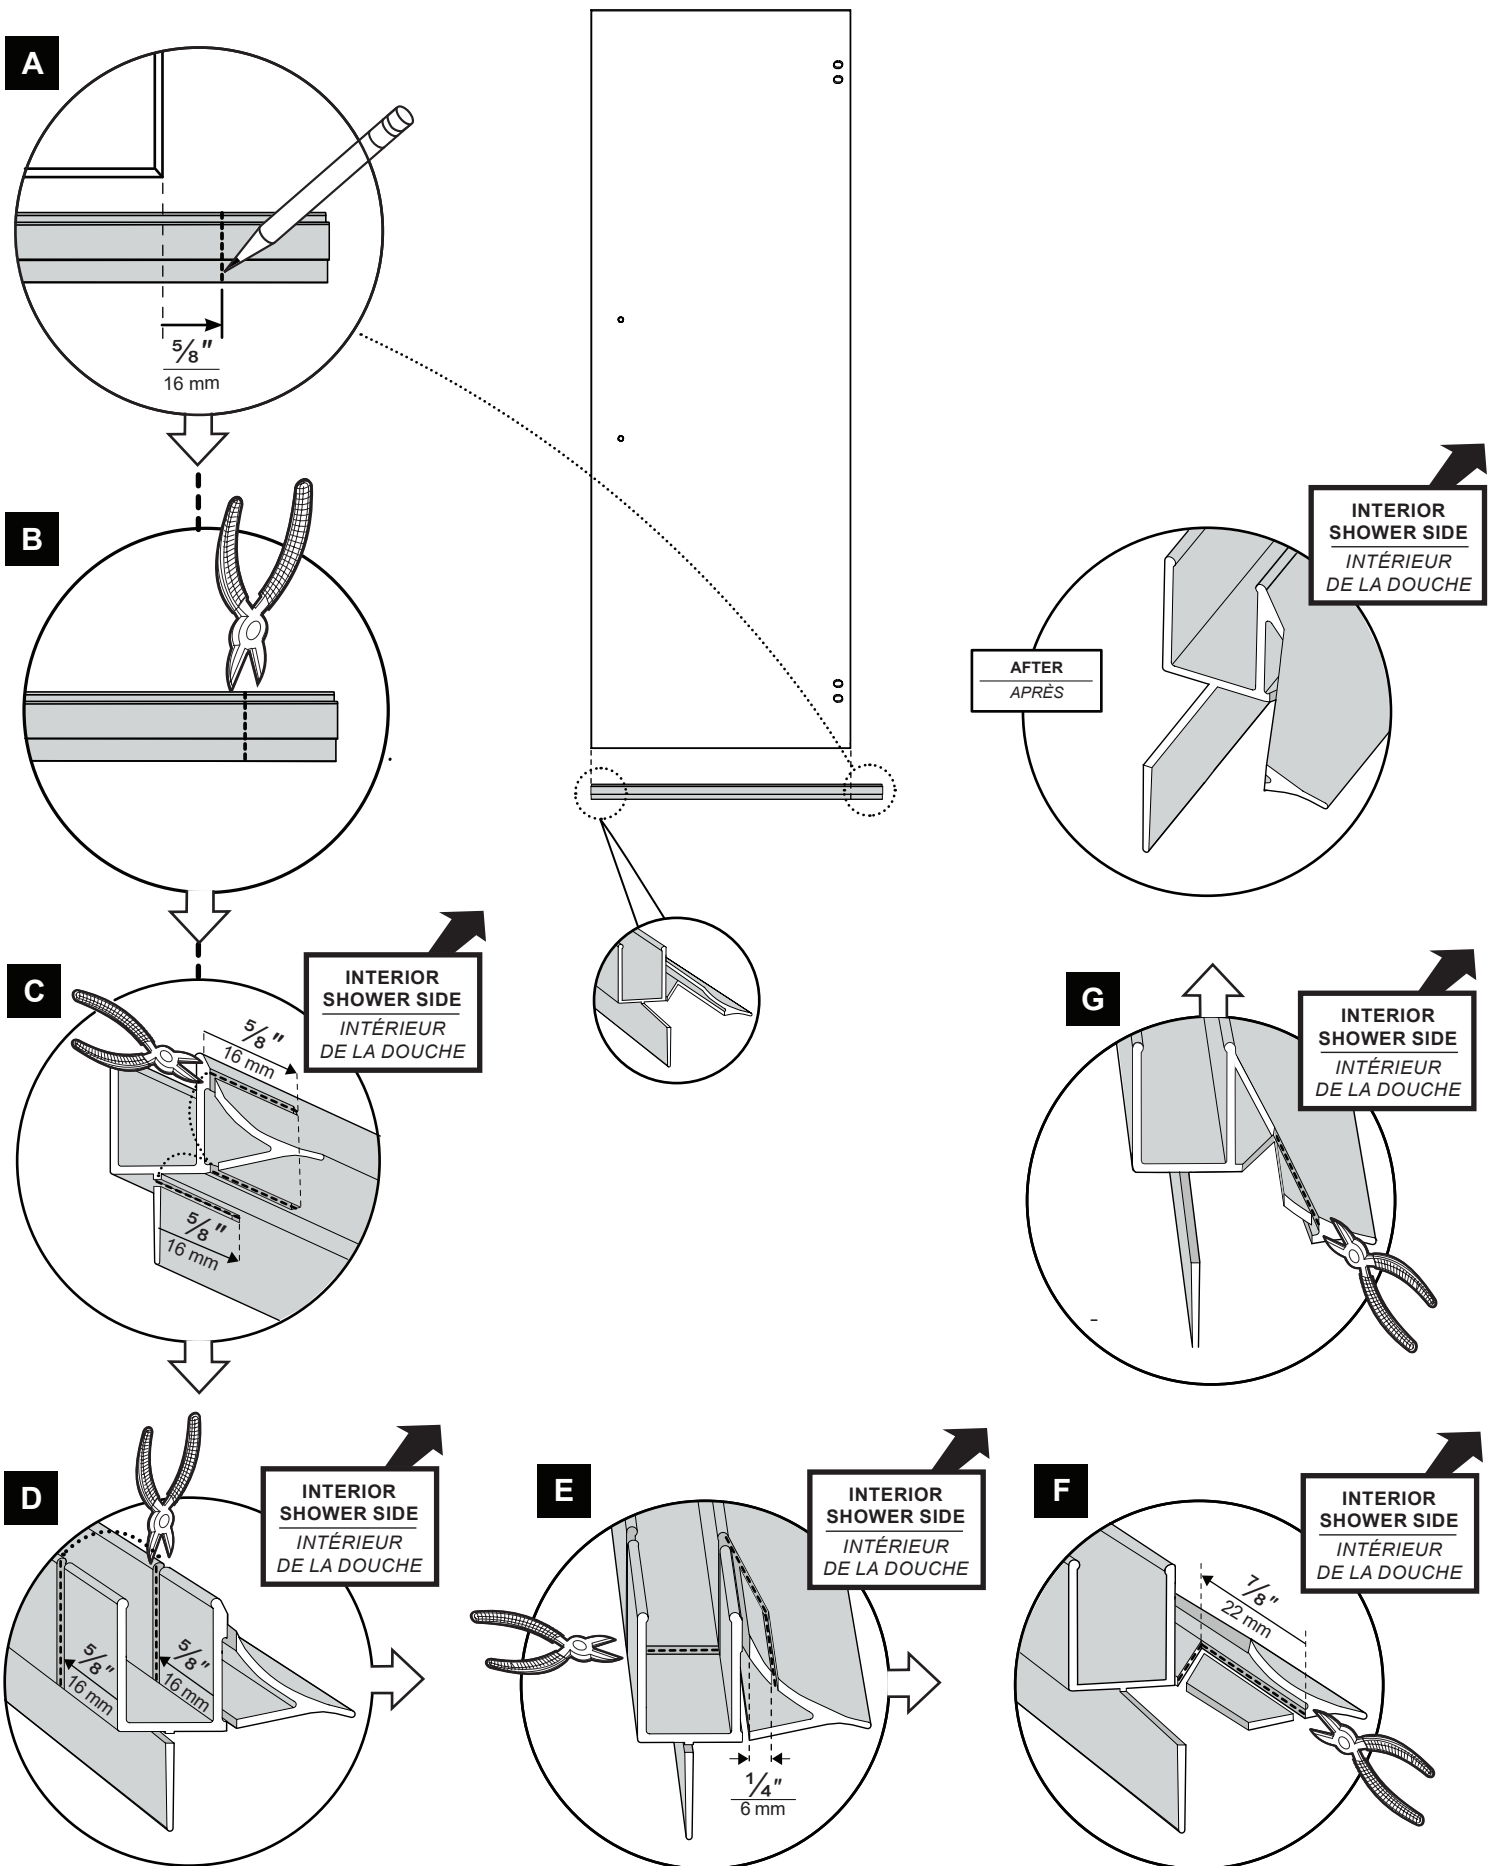


## 7 INSTALL THE DOOR GASKETS / INSTALLER LES JOINTS DE LA PORTE

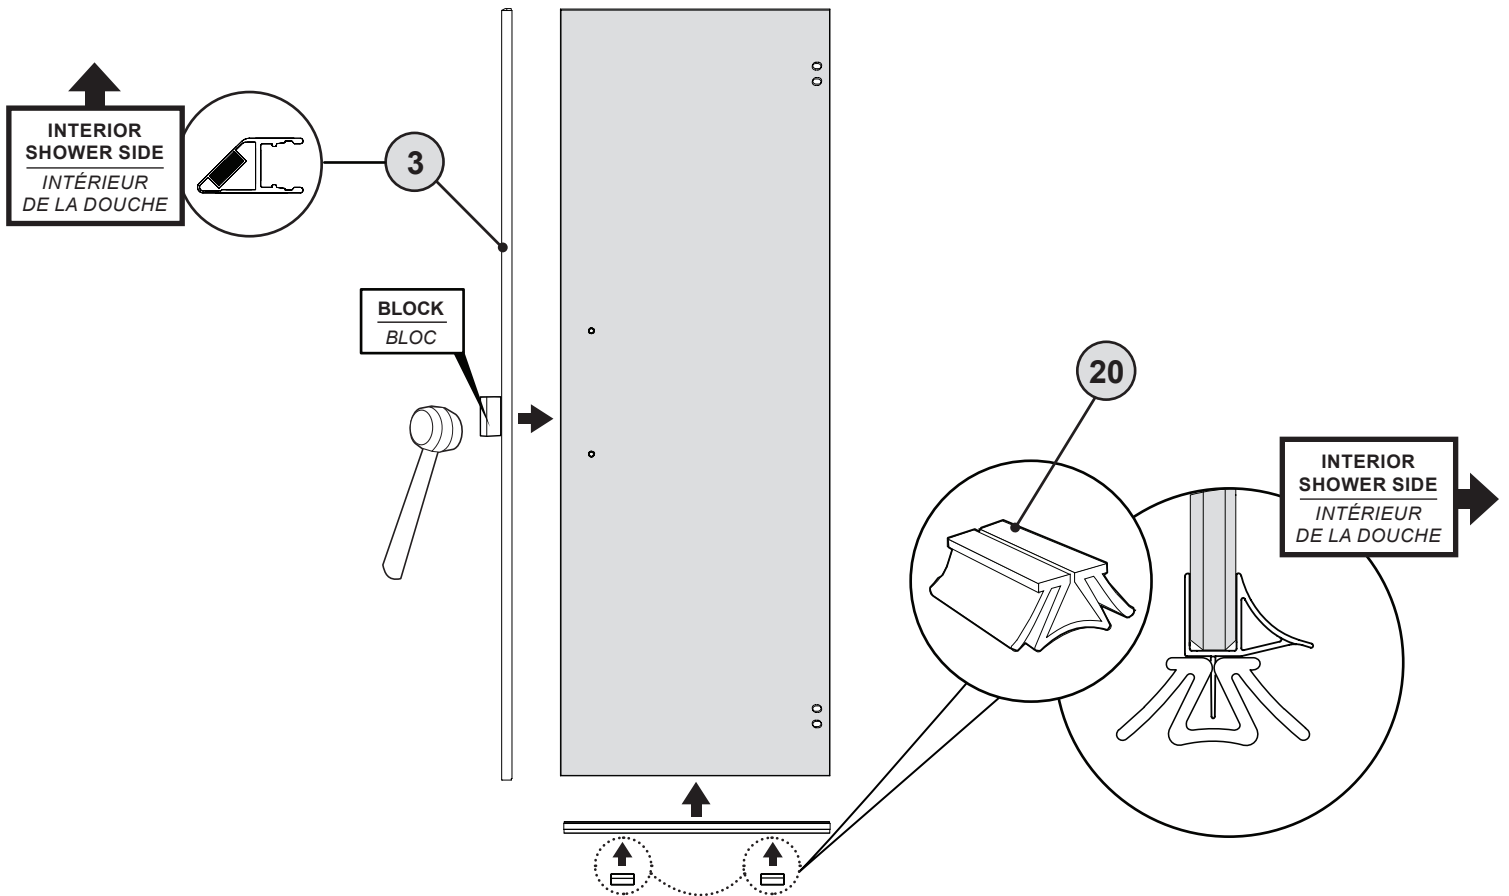


## 8 INSTALL THE DOOR / INSTALLER LA PORTE

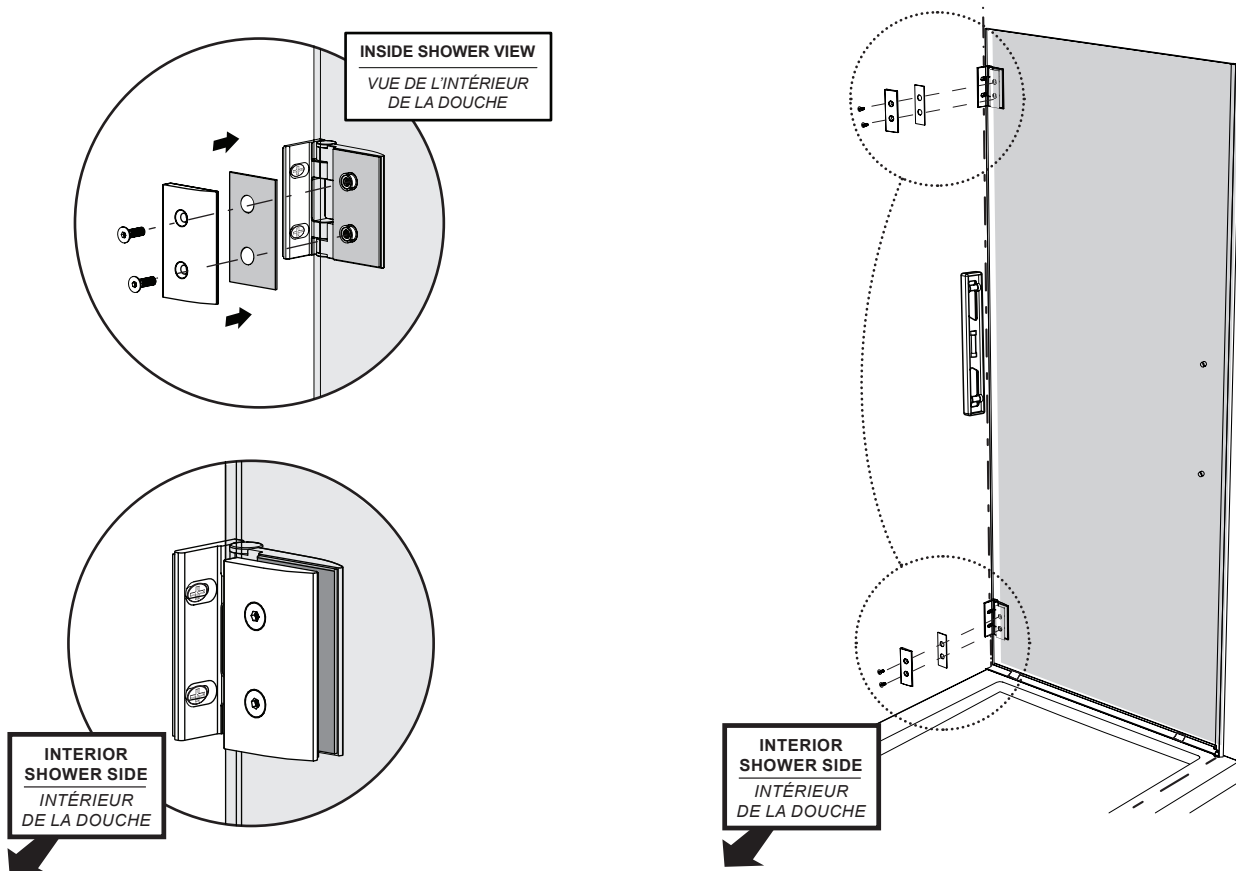

**9 INSTALL THE DOOR GASKET / INSTALLER LE JOINT DE LA PORTE**

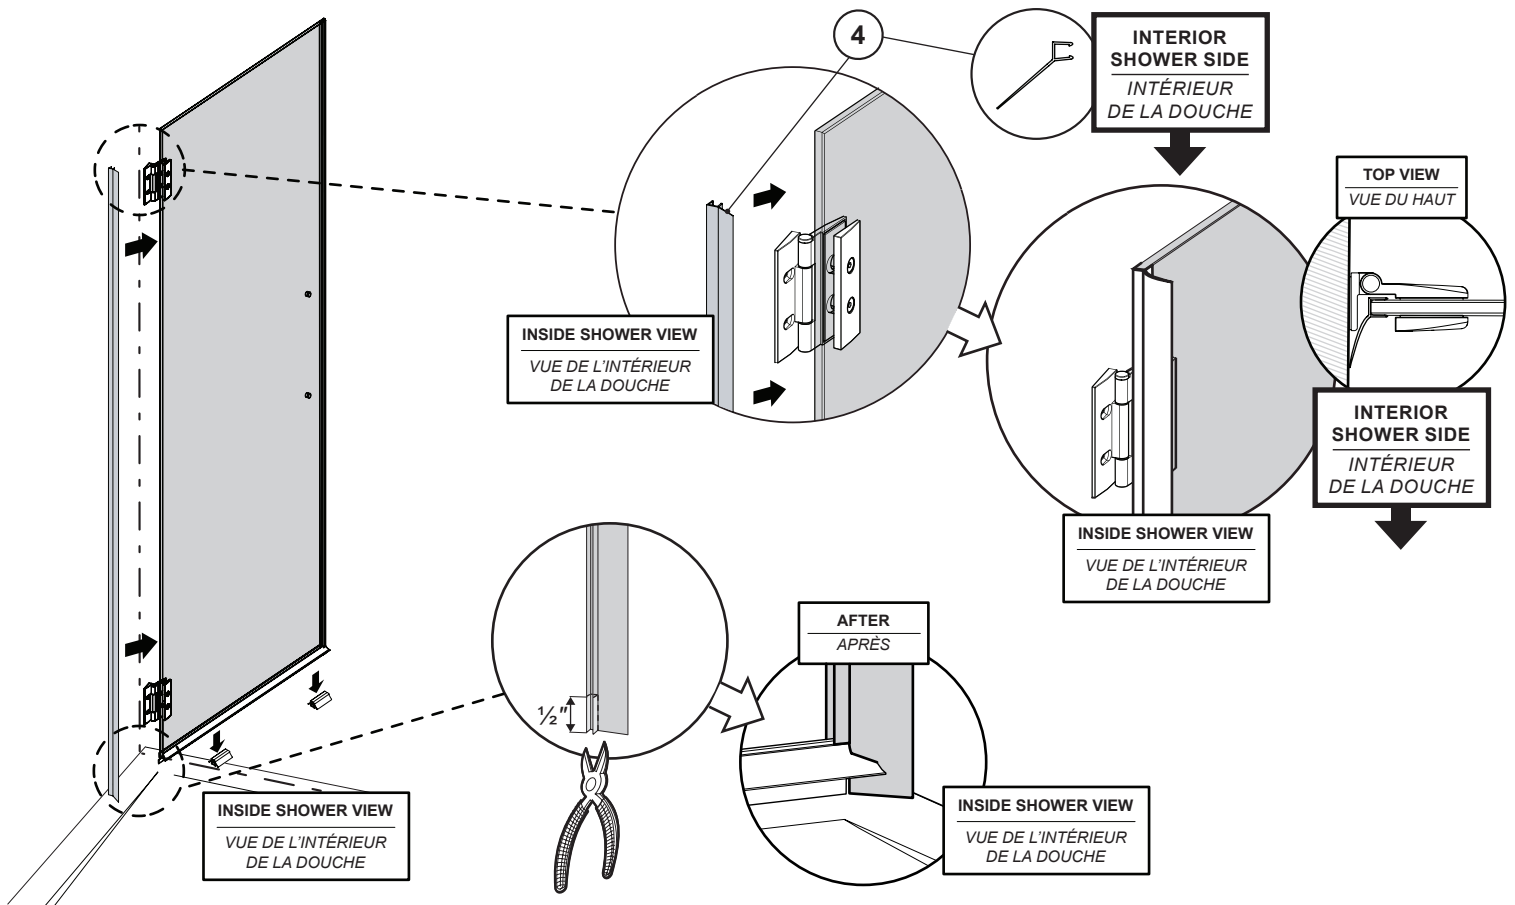


**10 INSTALL THE WALL JAMB AND MAGNETIC GASKET TO THE RETURN PANEL / INSTALLER LE JAMBAGE ET LE JOINT MAGNÉTIQUE POUR LE PANNEAU DE RETOUR**

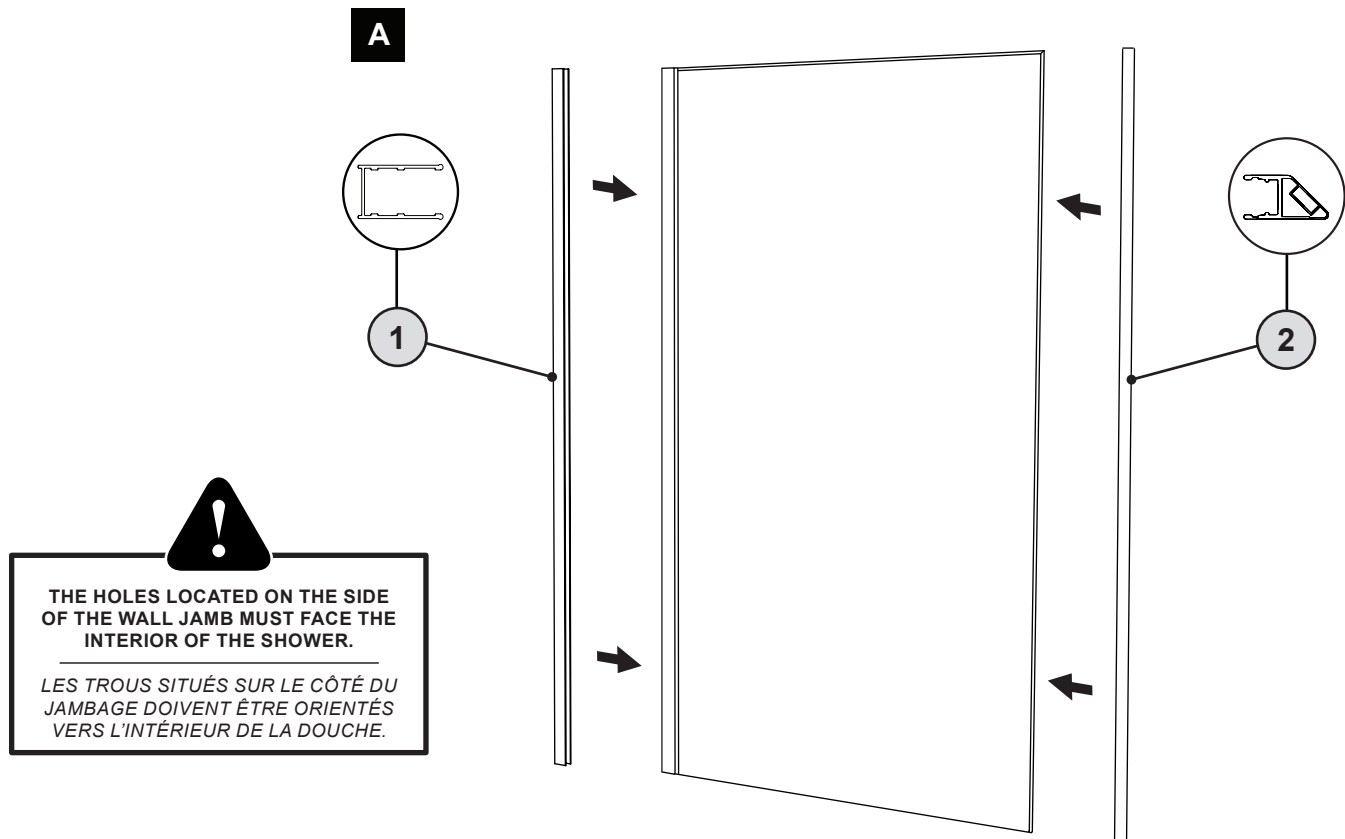


**11 CUT THE U-CHANNEL / COUPER LE PROFILÉ EN «U»**


Return Panel Model <i>Modèle de Panneau de retour</i>	U-Channel length for return panel <i>Profilé en «U» pour le panneau de retour</i>
32	27 1/16"
36	30 7/16"
42	36 7/16"
48	43 1/16"

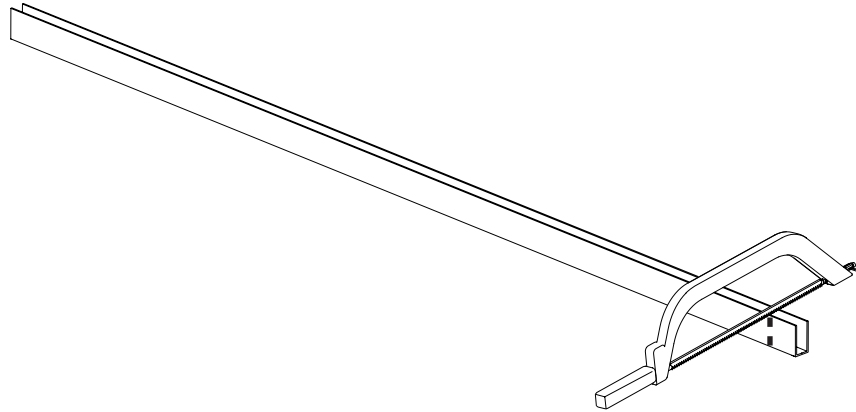


**12 PLACE THE U-CHANNEL ON THE BASE / PLACER LE PROFILÉ EN «U» SUR LA BASE**

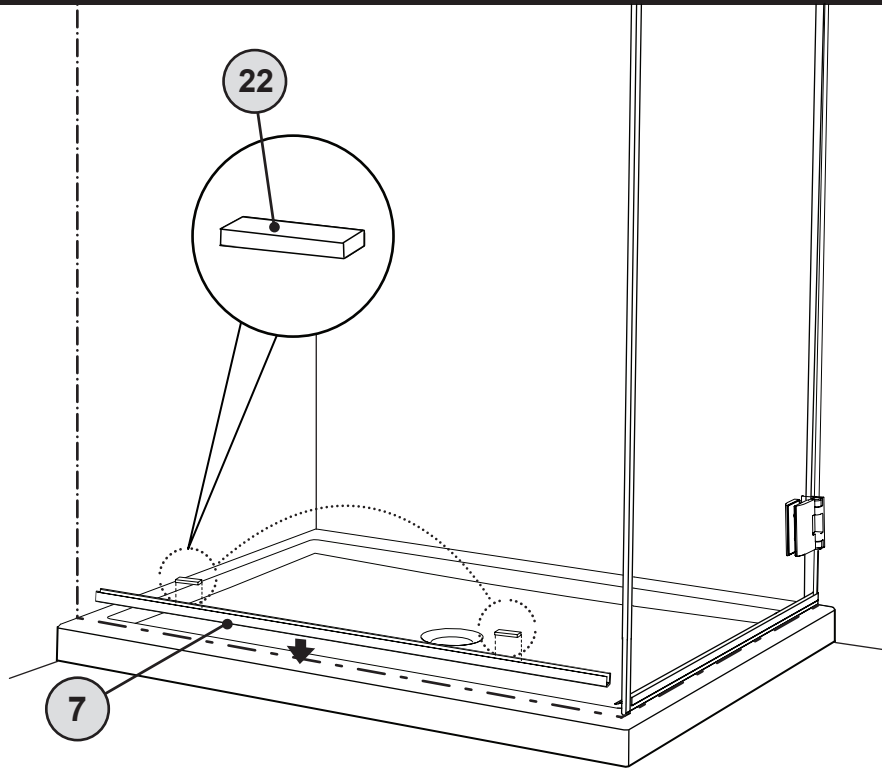


**13 PLACE THE RETURN PANEL ON THE BASE / PLACER LE PANNEAU DE RETOUR SUR LA BASE**

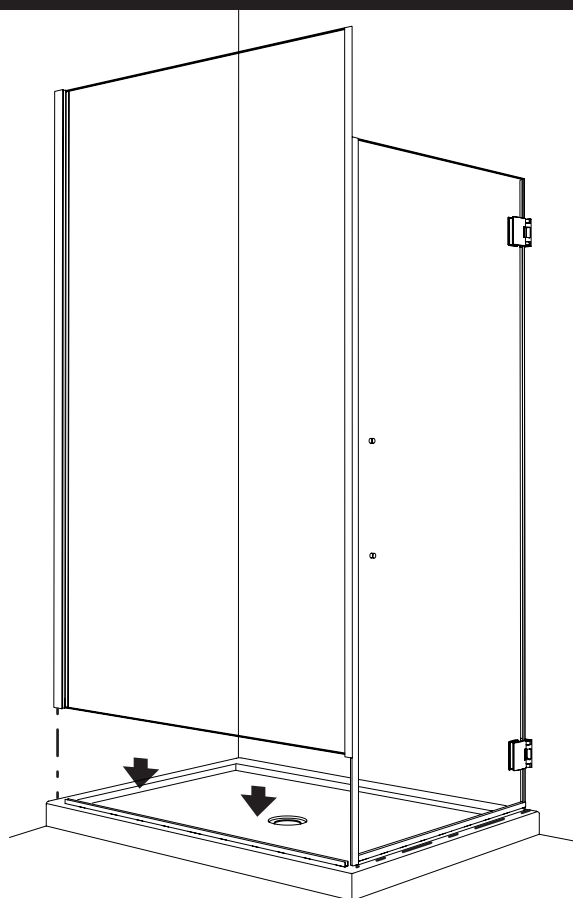


**14 LEVEL AND ADJUST / NIVELER ET AJUSTER**

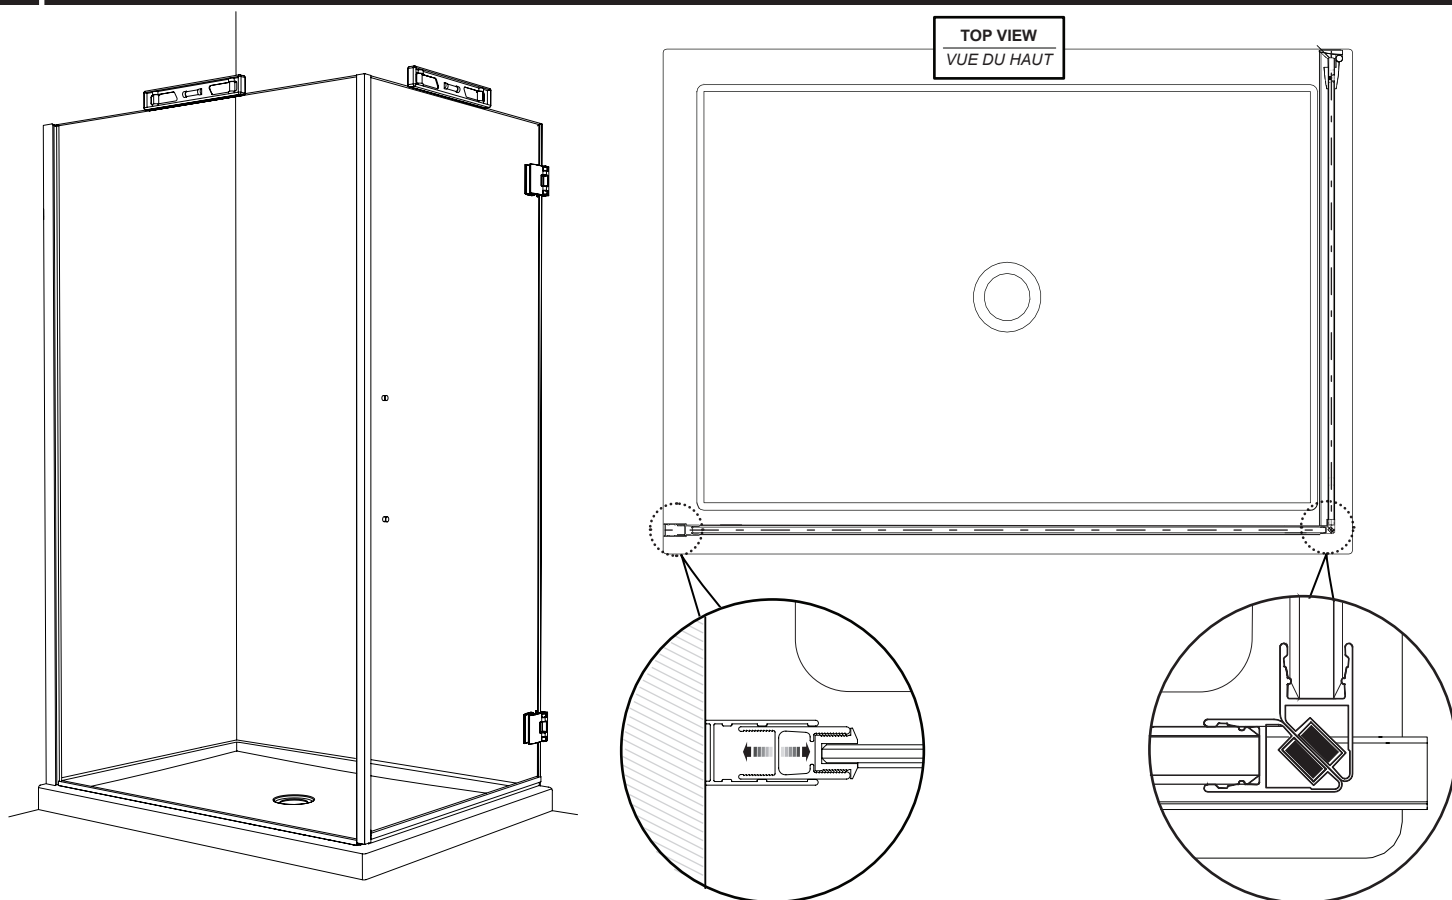


**15** MARK THE U-CHANNEL AND WALL JAMB LOCATION / MARQUER L'EMPLACEMENT DU PROFILÉ EN «U» ET DU JAMBAGE

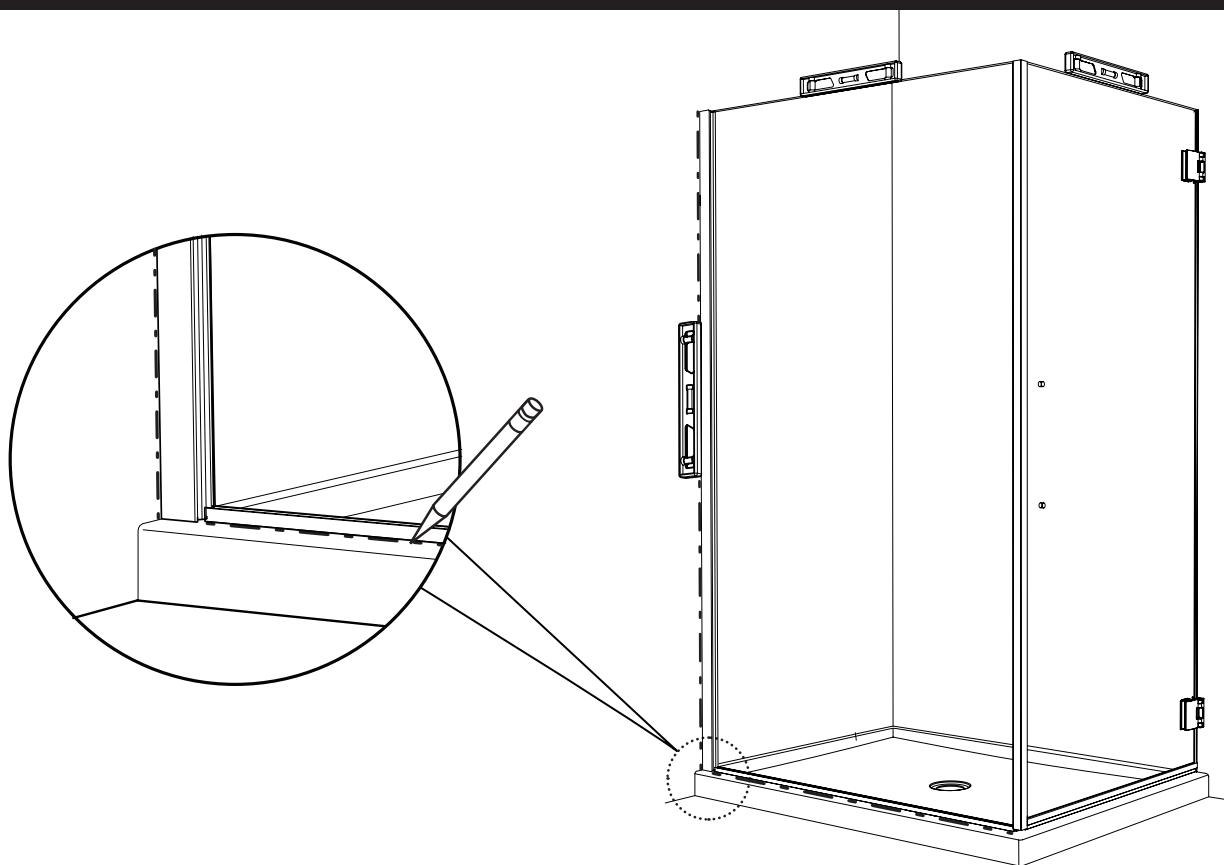


**16** REMOVE THE RETURN PANEL AND U-CHANNEL / ENLEVER LE PANNEAU DE RETOUR ET DU PROFILÉ EN «U»

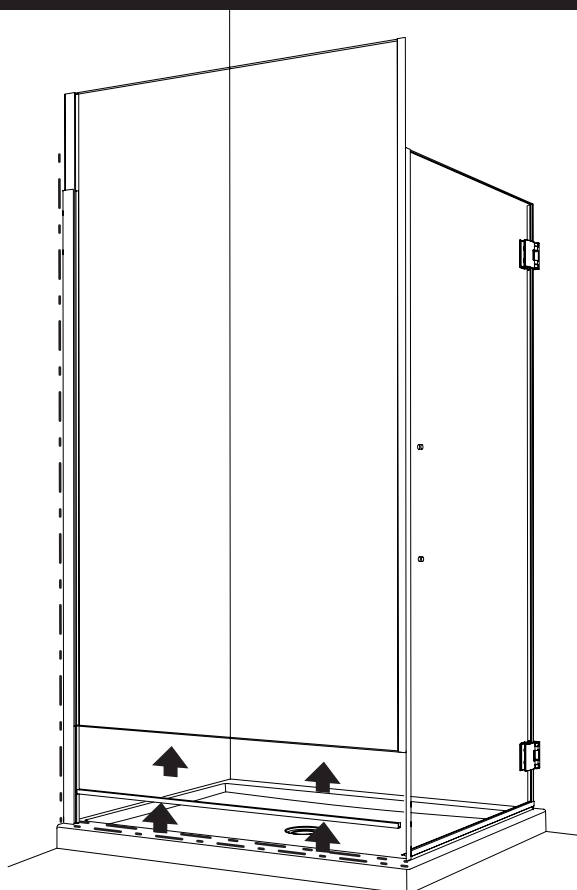


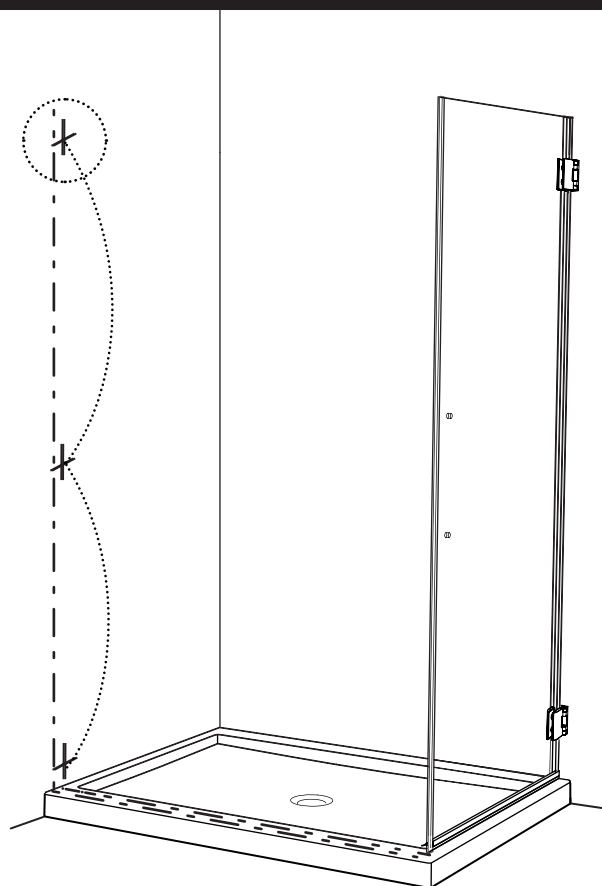
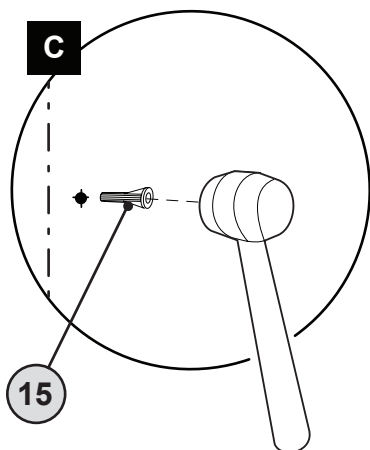
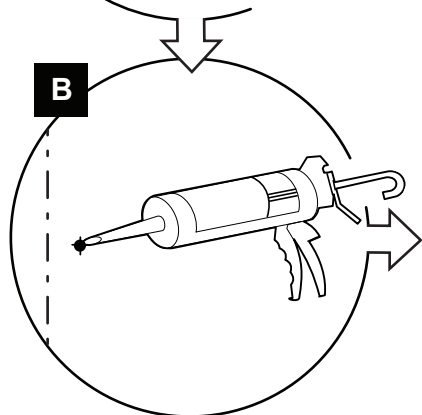
**17** MARK THE WALL JAMB HOLES / MARQUER LES TROUS DU JAMBAGE

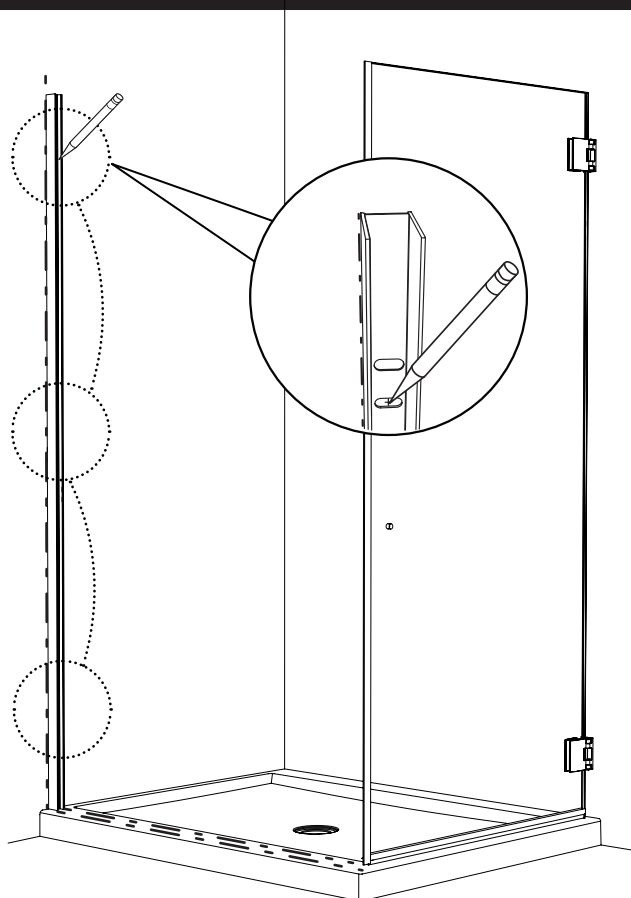


**18** INSTALL THE WALL PLUGS / INSTALLER LES CHEVILLES

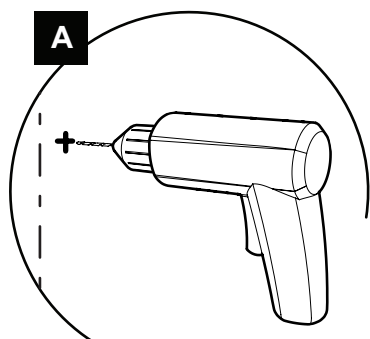


  
USE A 1/4" DRILL BIT WHEN DRILLING INTO CERAMIC TILES.  
UTILISER UNE MÈCHE DE 1/4" POUR PERCER DES TUILES EN CÉRAMIQUE.



## 19 INSTALL THE WALL JAMB / INSTALLER LE JAMBAGE

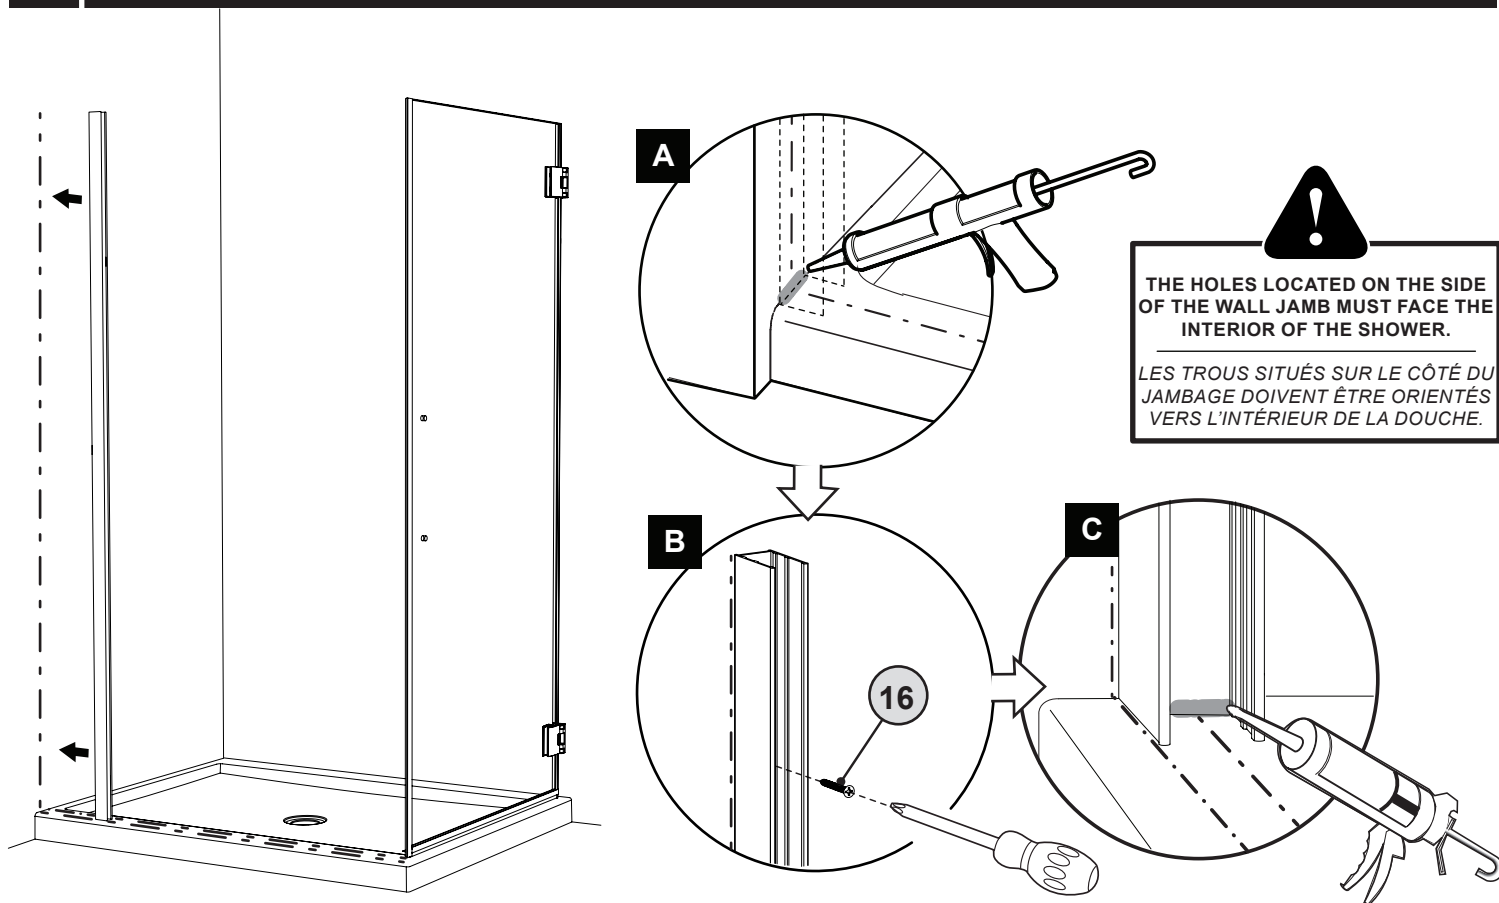


## 20 INSTALL THE U-CHANNEL / INSTALLER LE PROFILÉ EN «U»

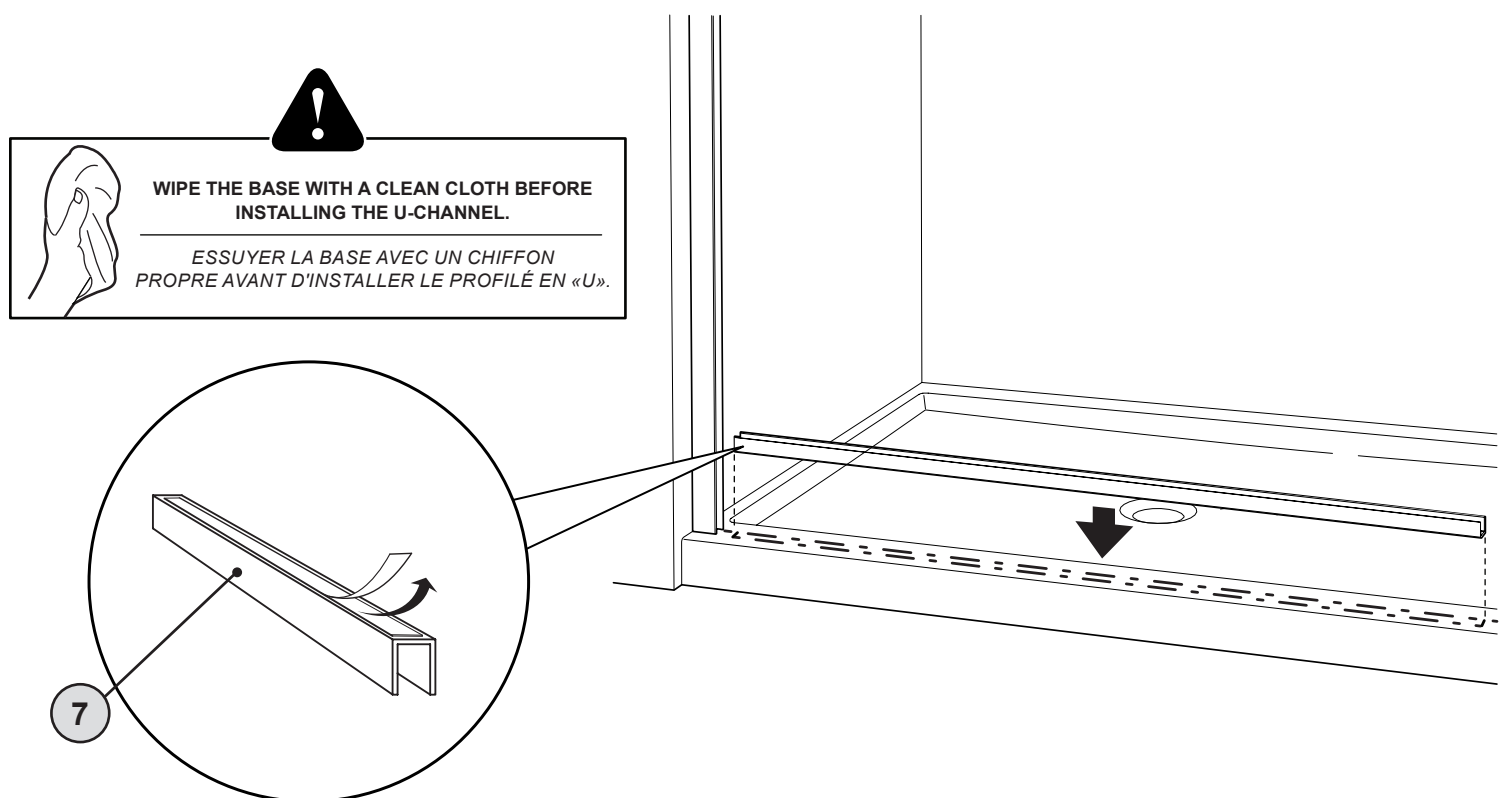





**21** **INSTALL THE FIXED PANEL / INSTALLER LE PANNEAU FIXE**

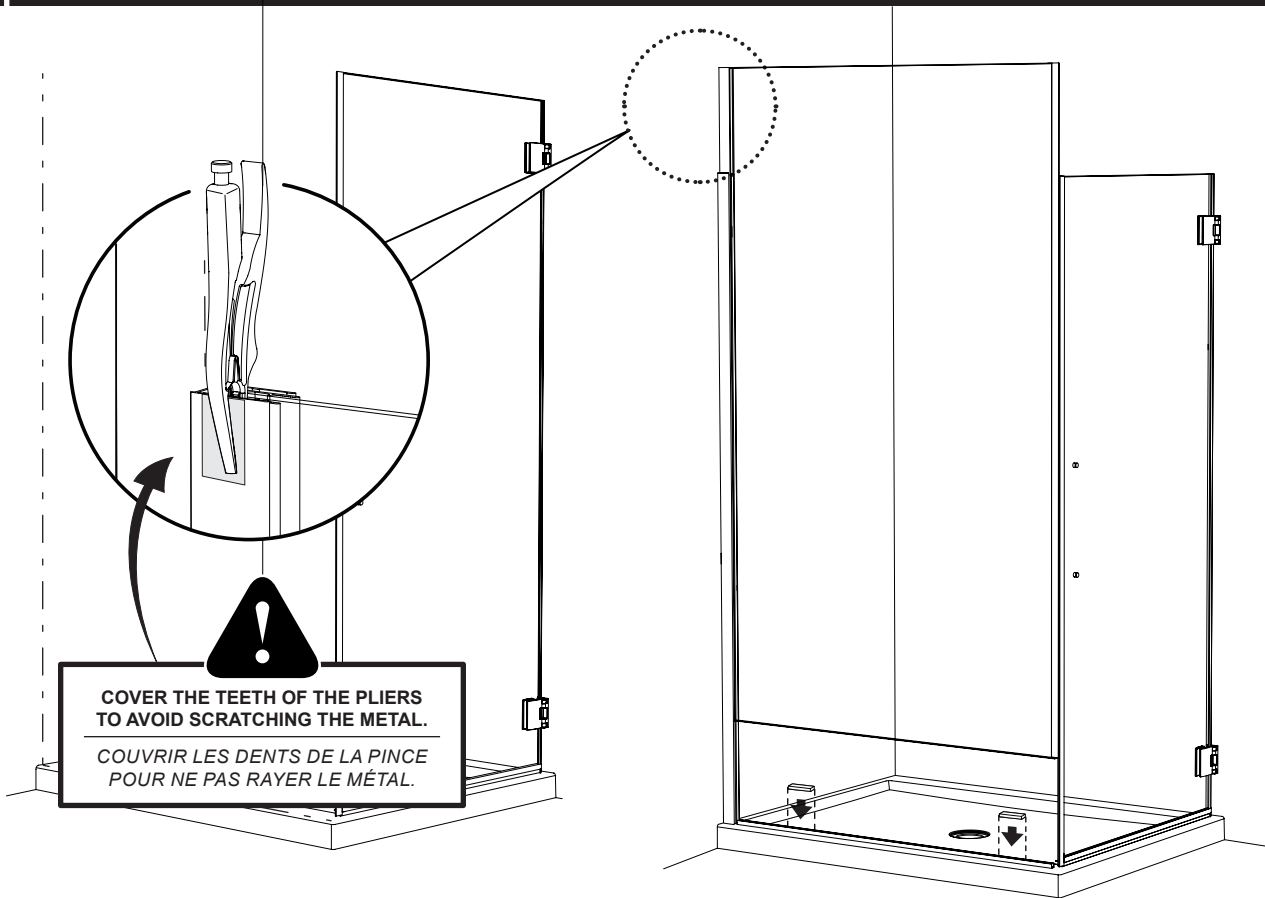


**22** **LEVEL AND SECURE THE EXPANDERS / NIVELER ET SÉCURISER LES EXTENSEURS**

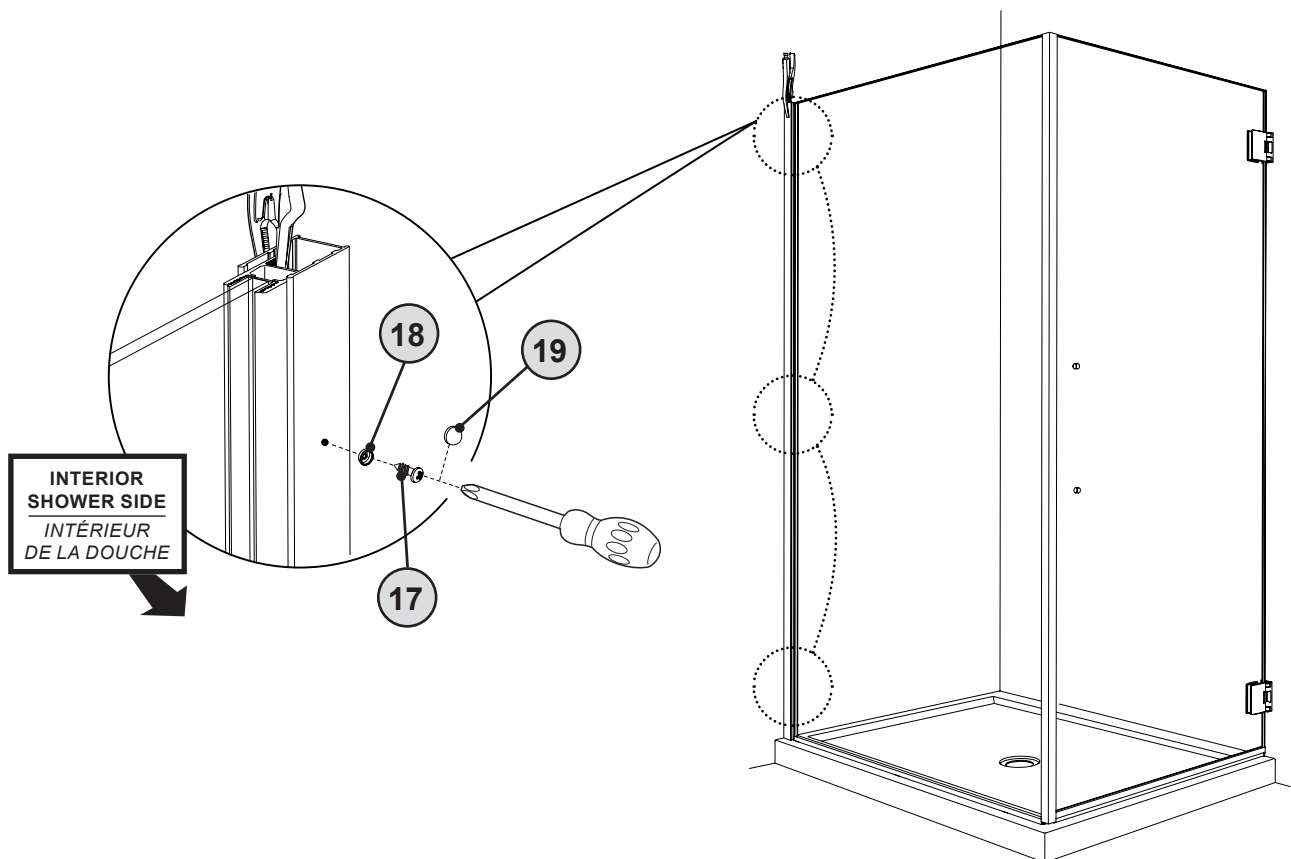





**23** **INSTALL THE HANDLE / INSTALLER LA POIGNÉE**

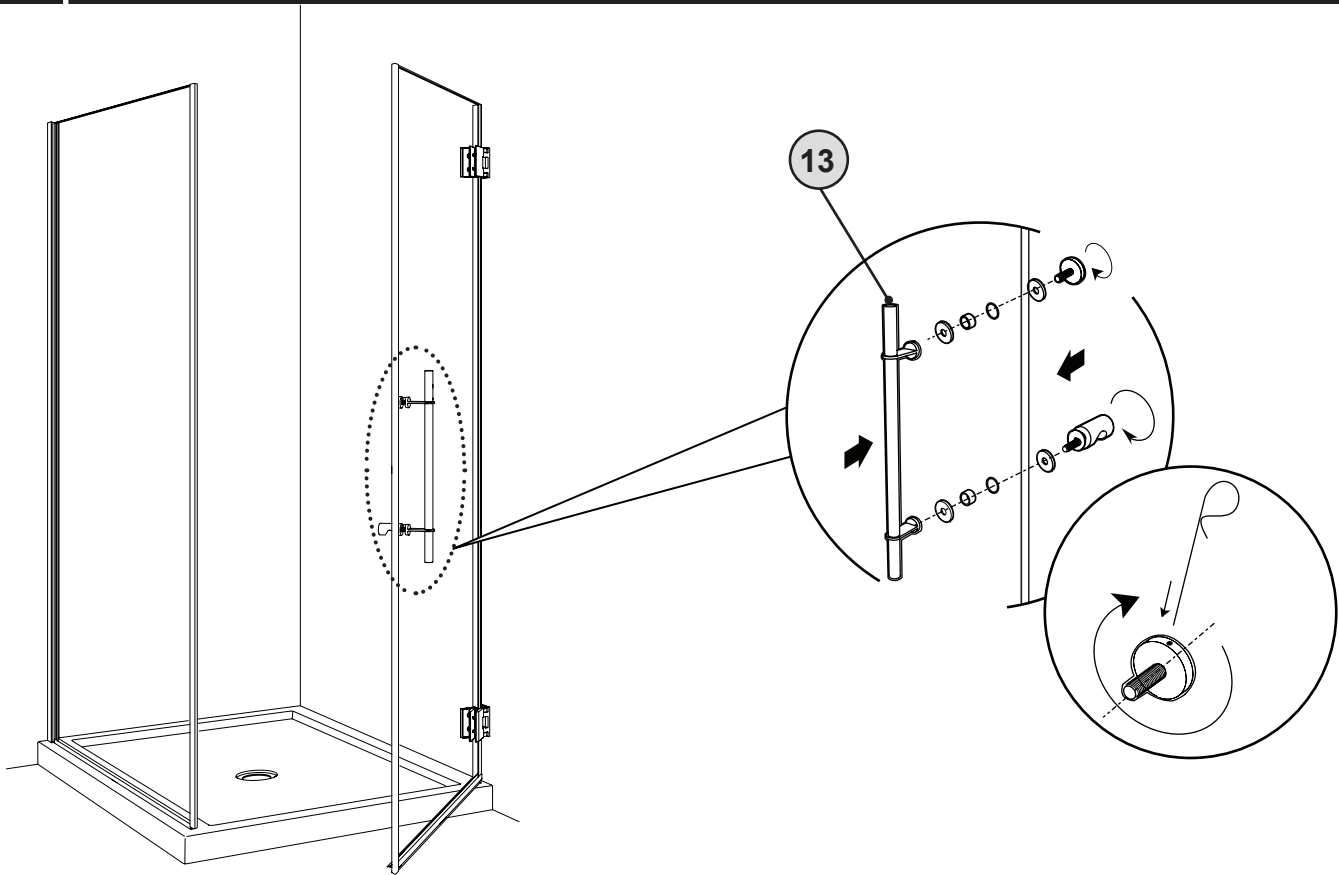

**24** **INSTALL THE CORNER THRESHOLD ANCHOR / INSTALLER L'ANCRAGE DU SEUIL DE COIN**

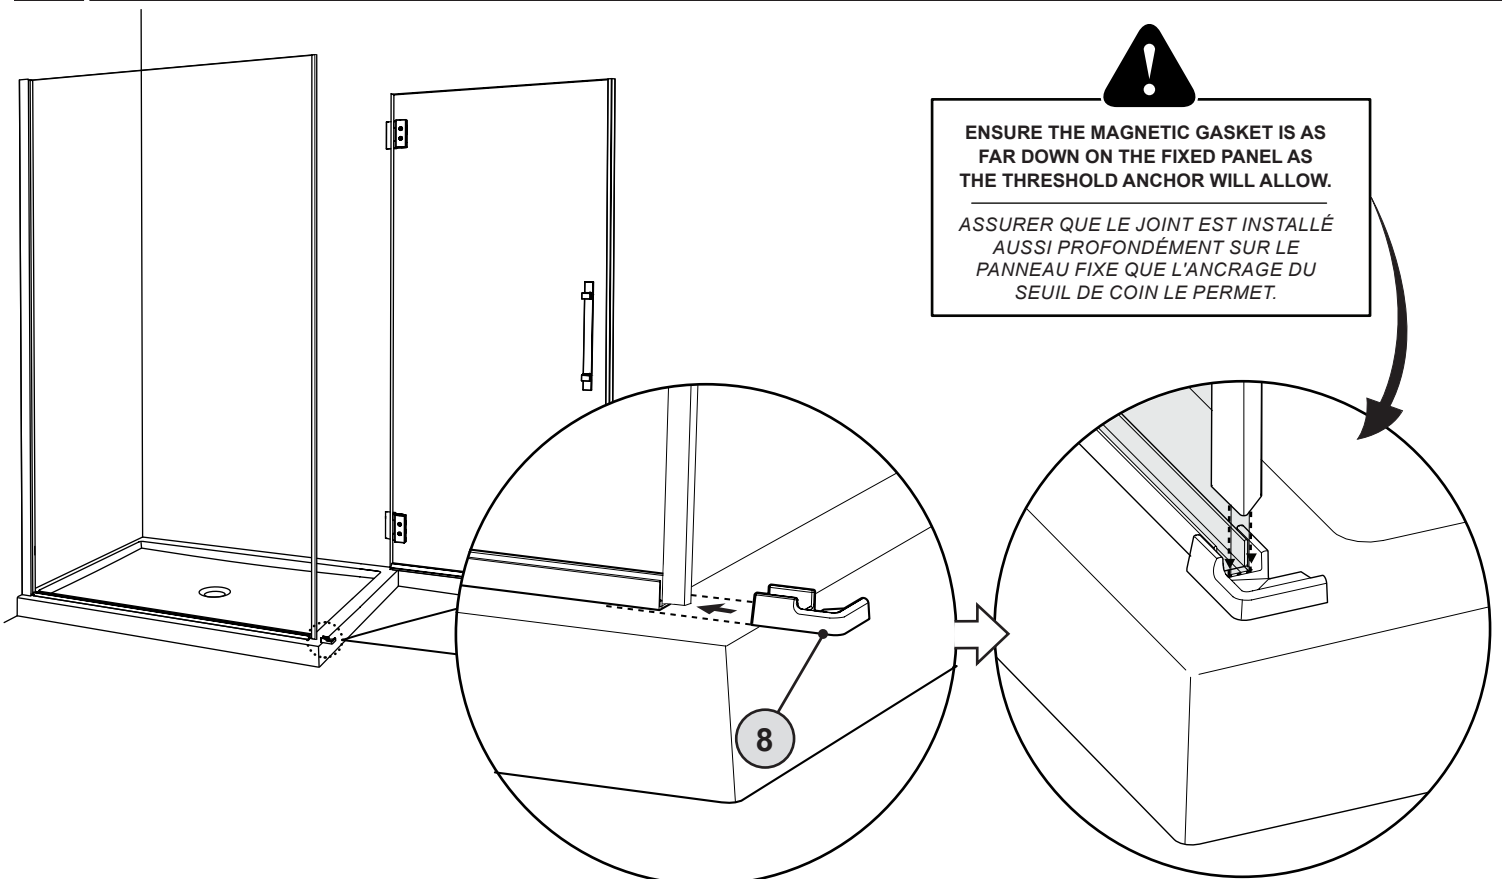

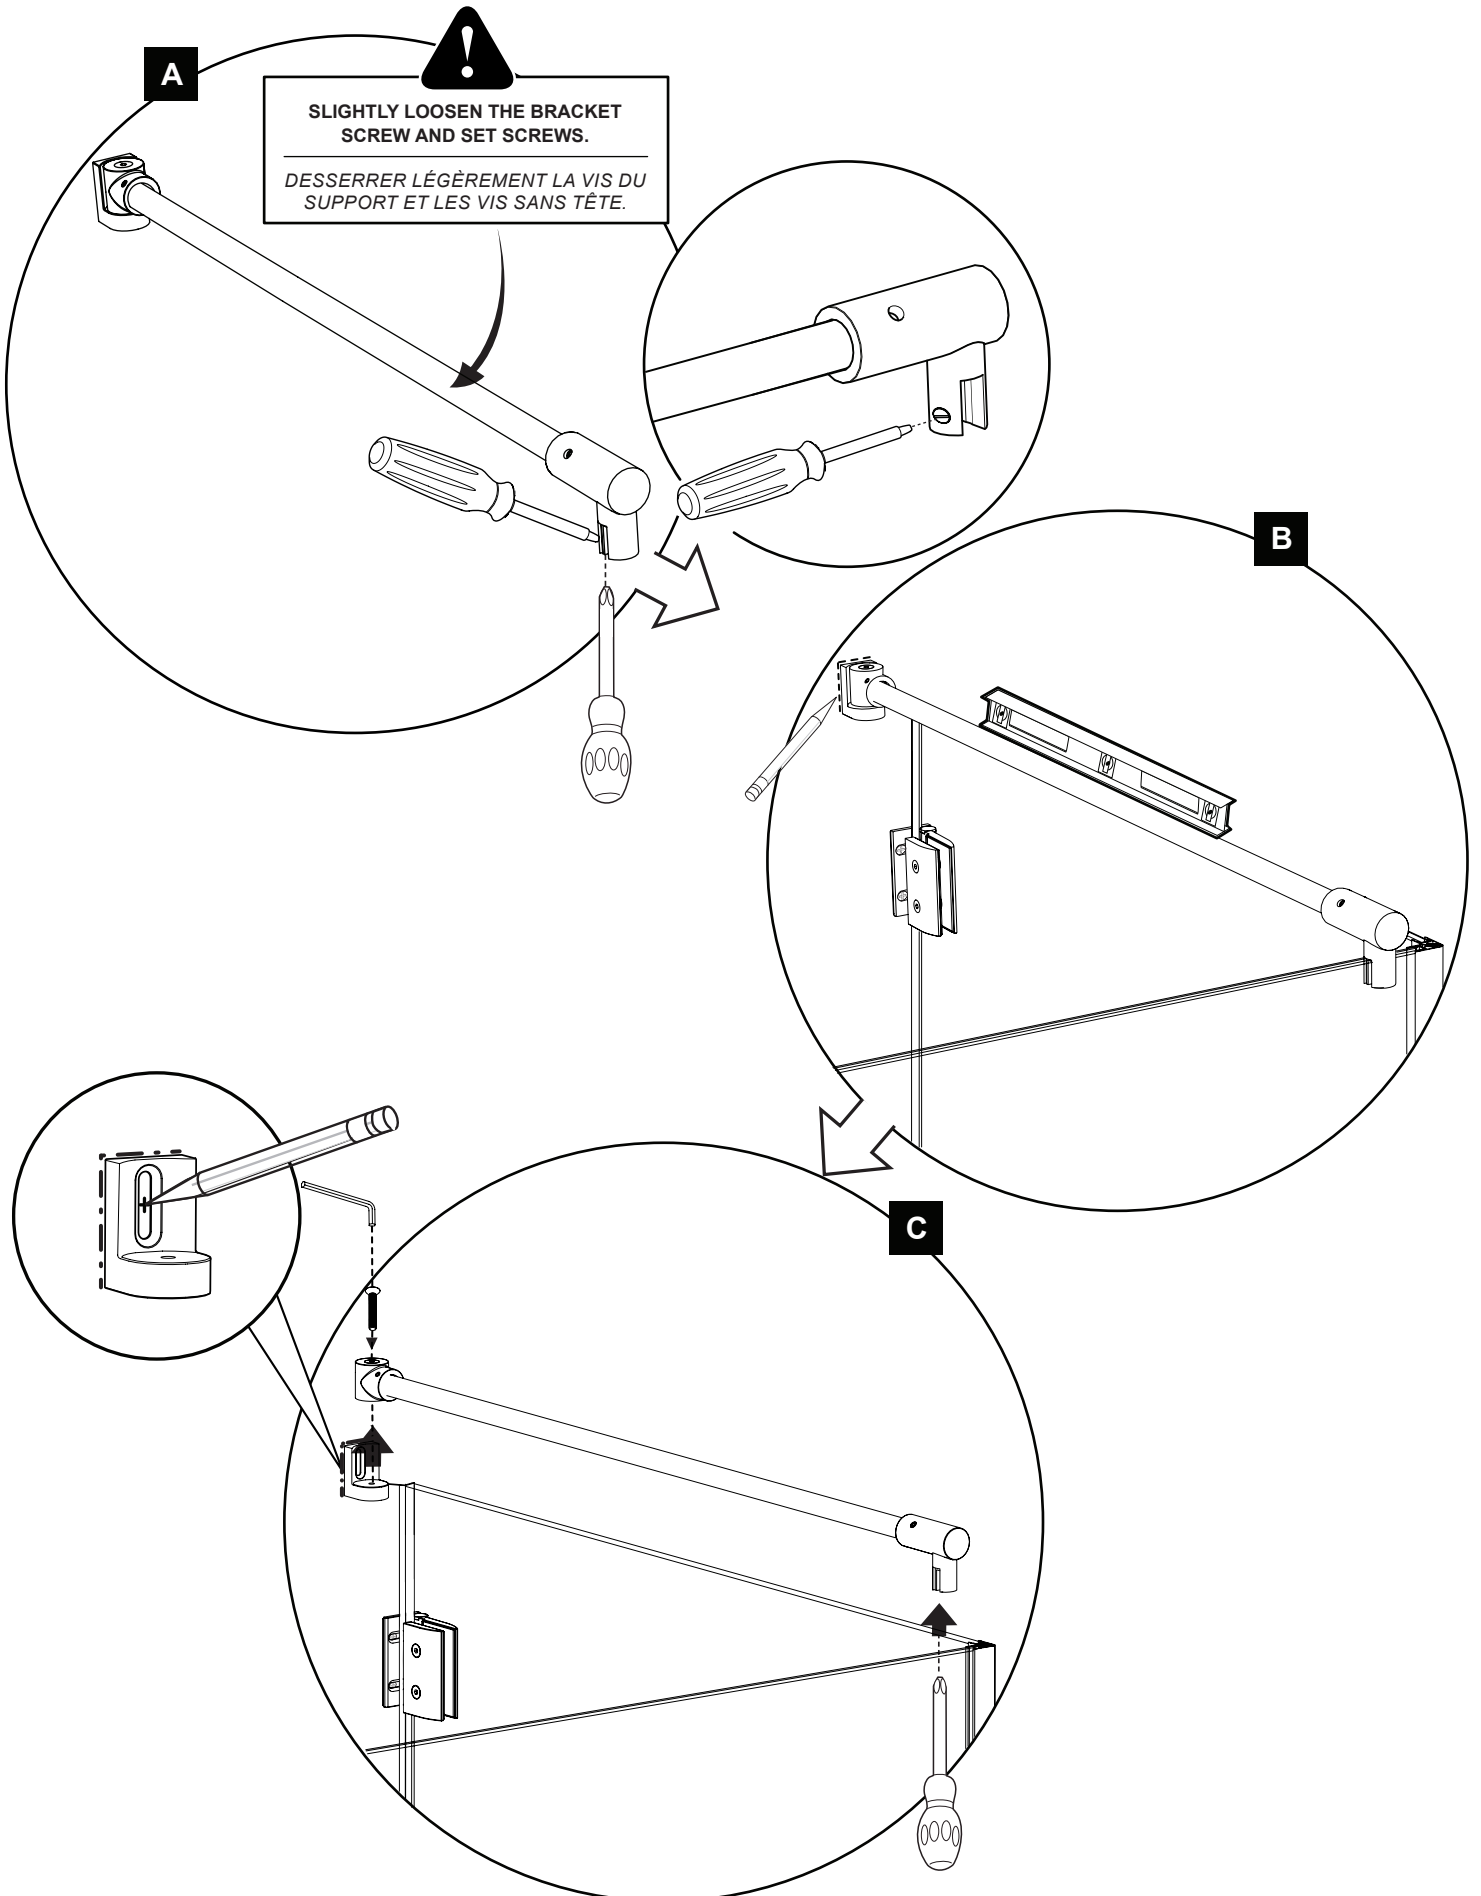

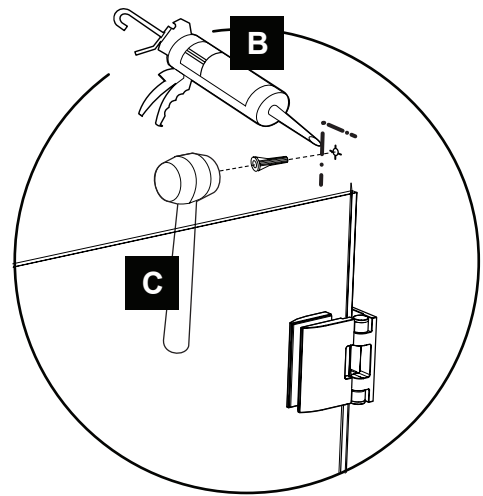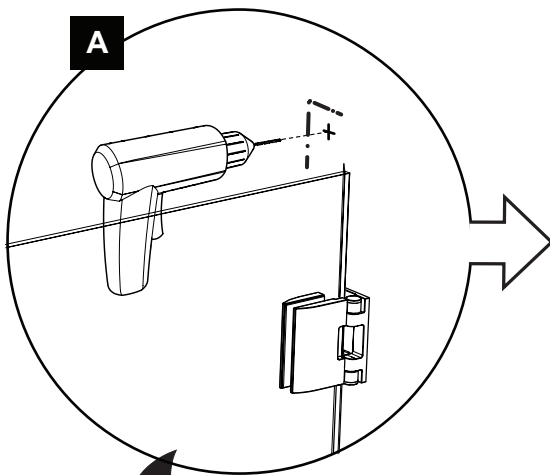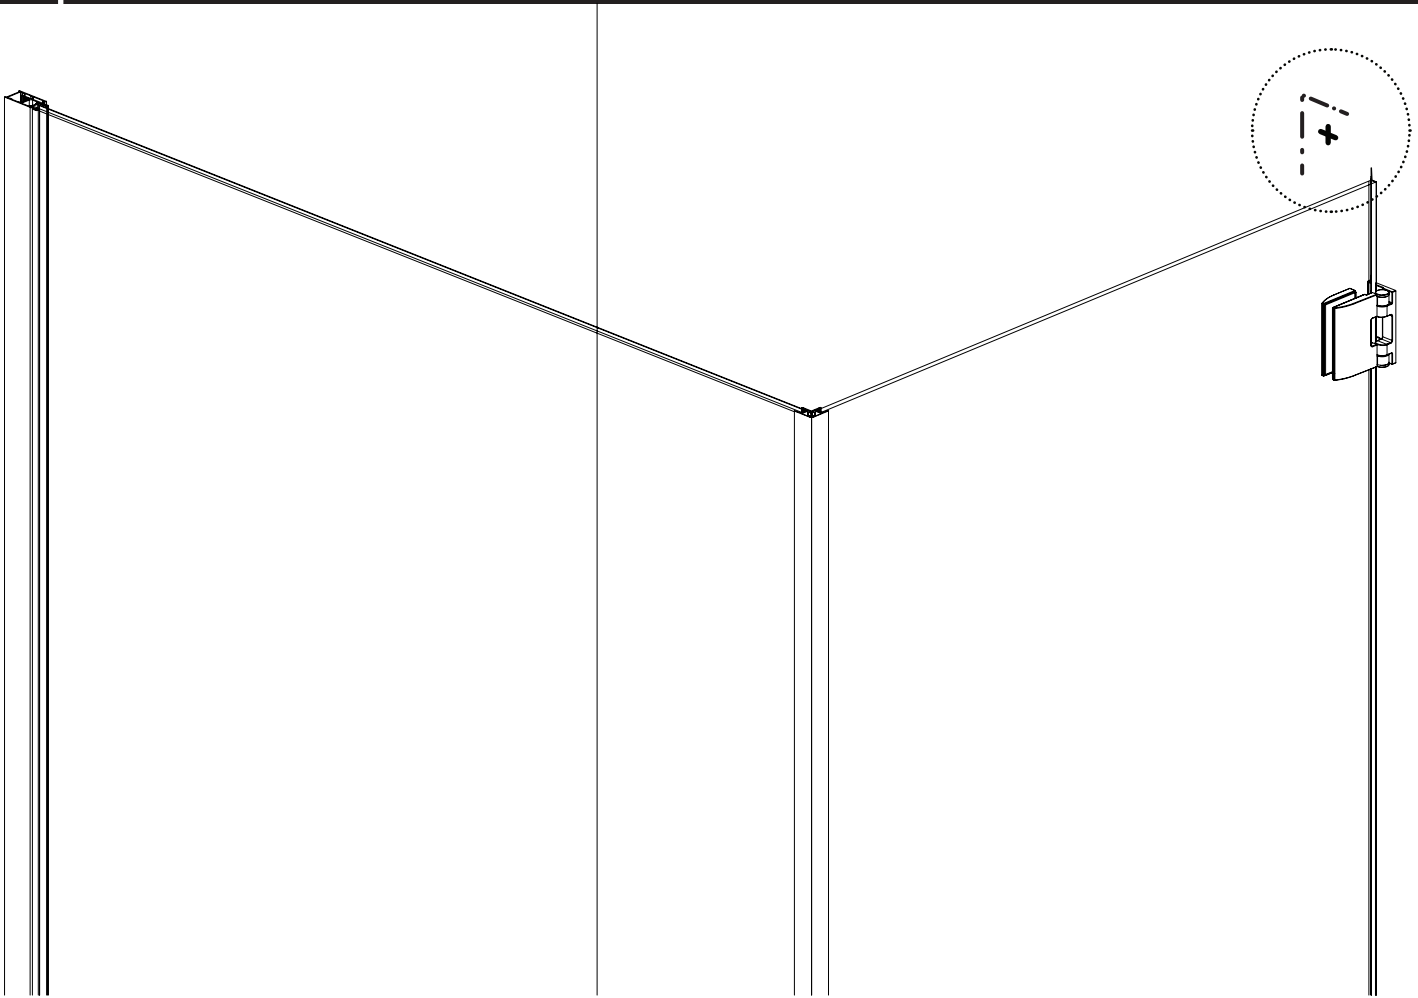


USE A 1/4" DRILL BIT WHEN DRILLING INTO CERAMIC TILES.

UTILISER UNE MÈCHE DE 1/4" POUR PERCER DES TUILES EN CÉRAMIQUE.




**27** | **INSTALL THE SUPPORT BAR / INSTALLER LA BARRE DE SUPPORT**



**A**

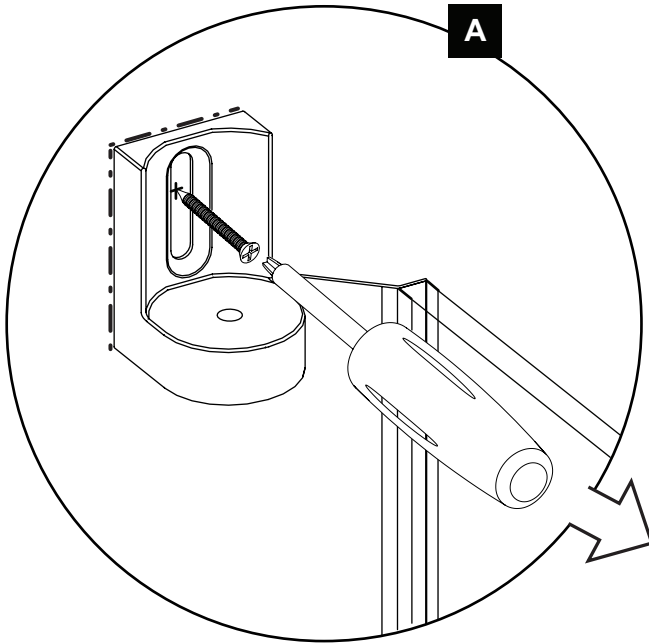


**B**

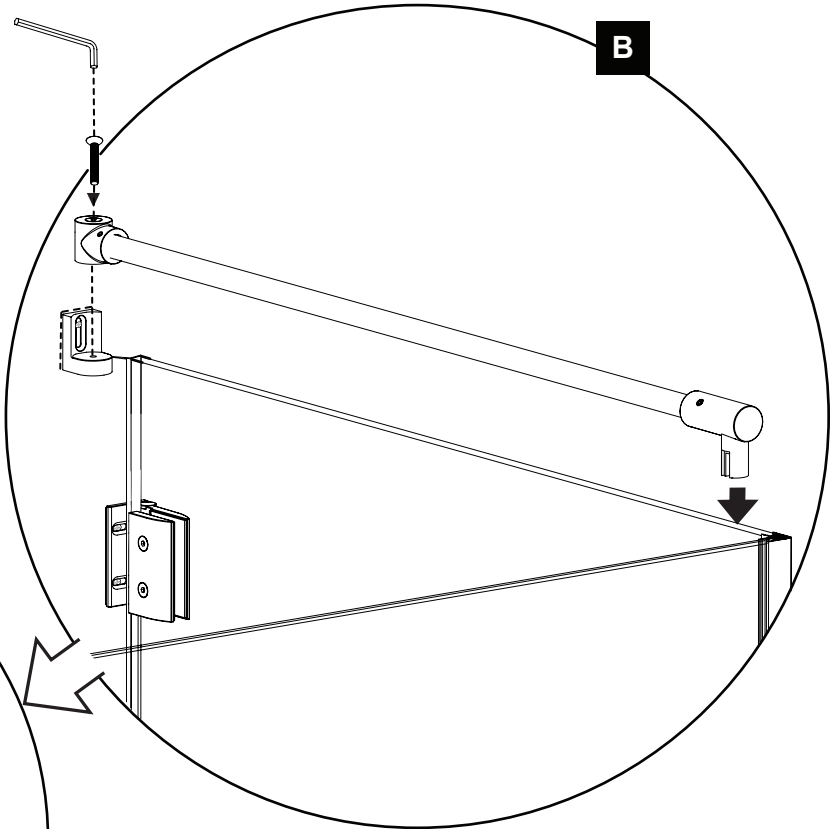


**C**

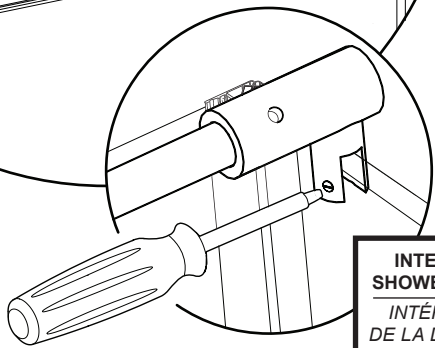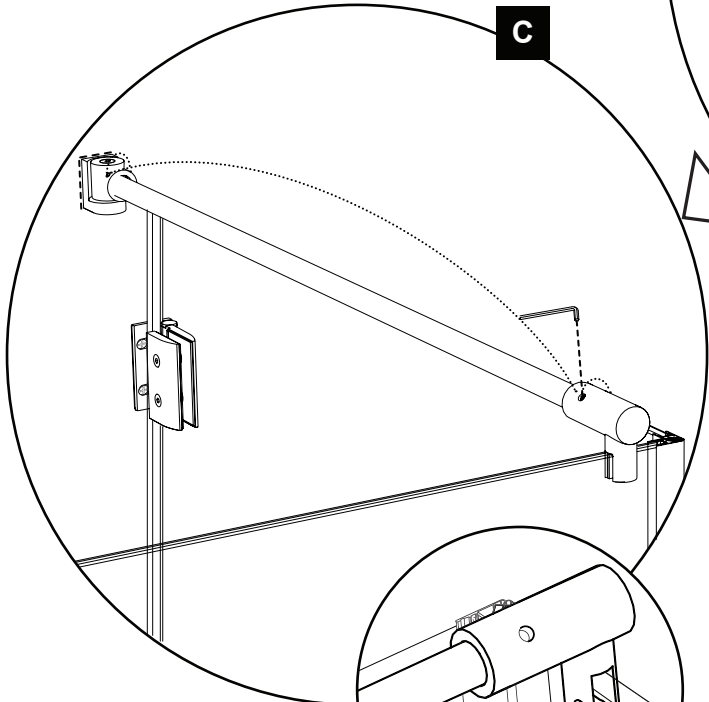

**INTERIOR  
SHOWER SIDE  
INTÉRIEUR  
DE LA DOUCHE**



**TRIM THRESHOLD IF NECESSARY BEFORE APPLYING SILICONE.**  
*COUPER LE SEUIL SI NÉCESSAIRE AVANT D'APPLIQUER DU SILICONE.*

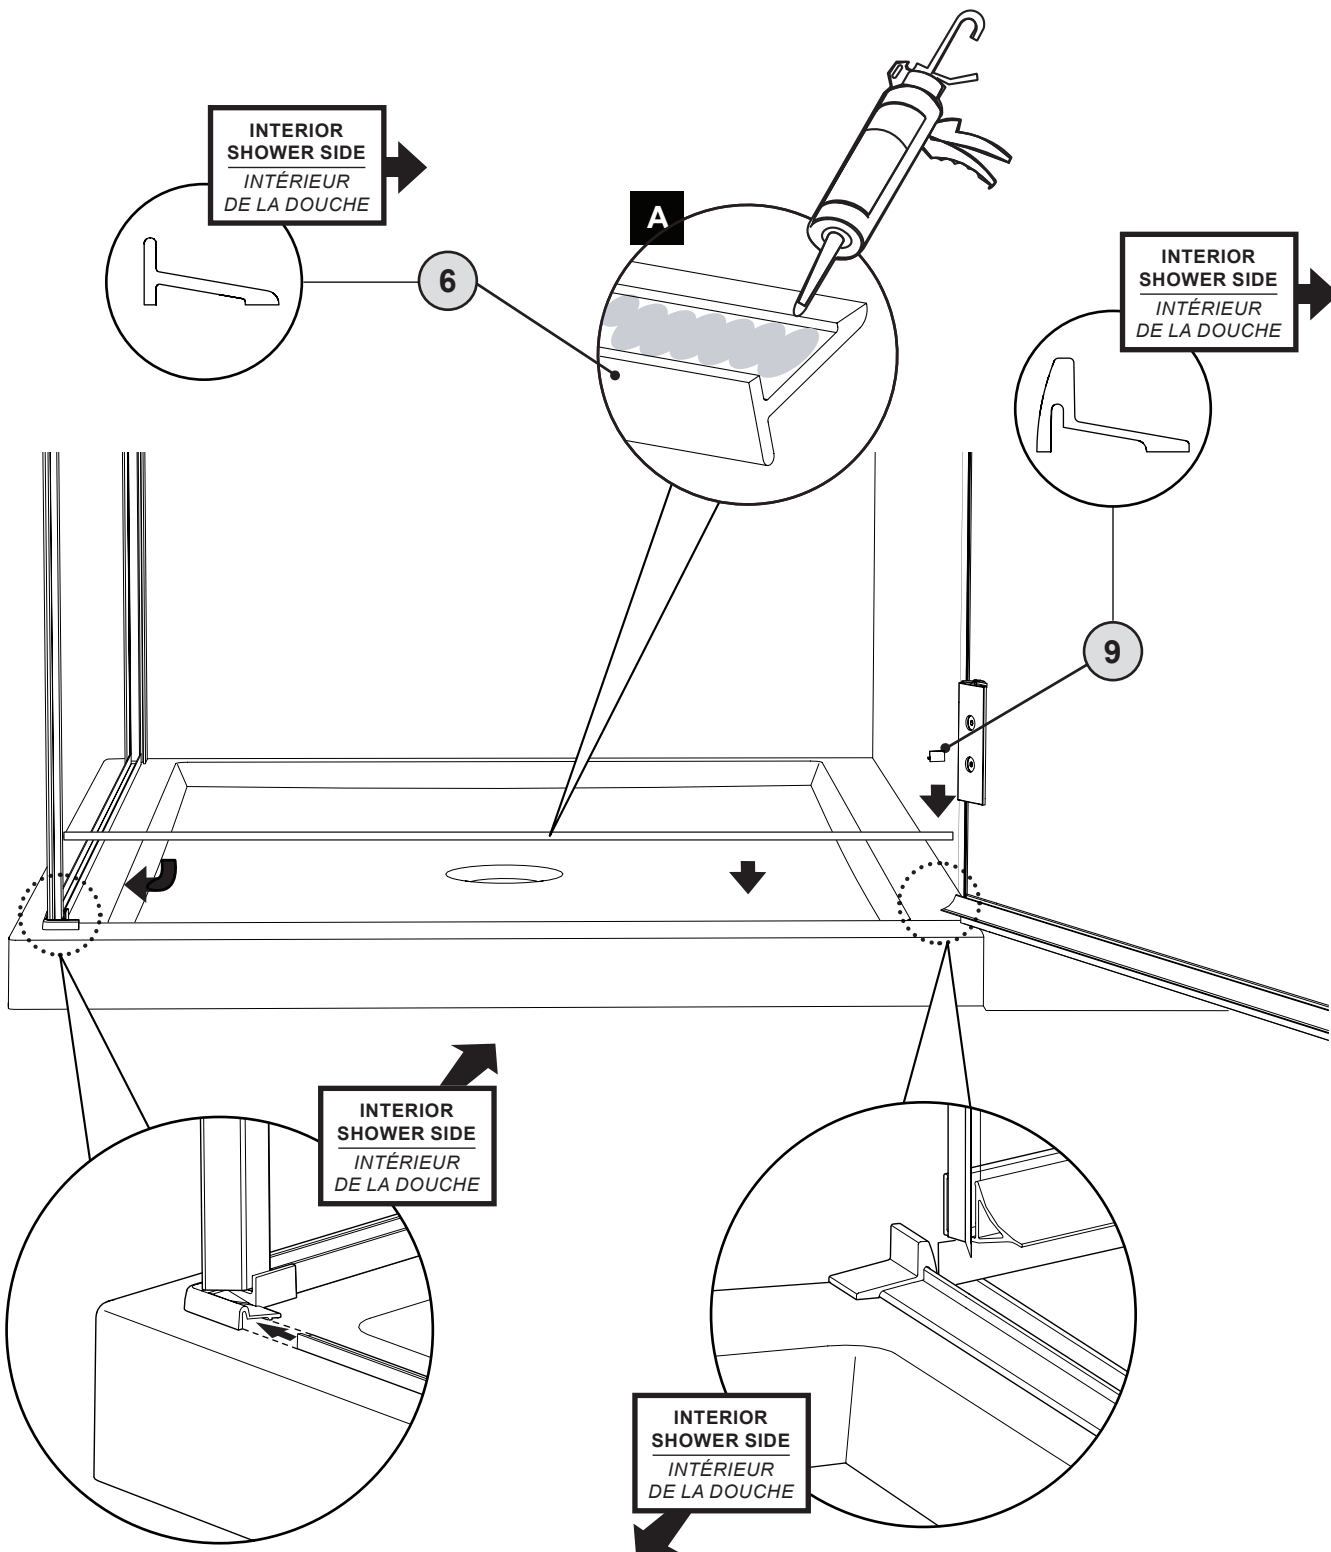



**ONLY SEAL THE OUTSIDE OF THE UNIT. DO NOT APPLY SILICONE TO THE INSIDE OF THE SHOWER.**  
**SCELLER SEULEMENT L'EXTÉRIEUR DE LA DOUCHE. NE PAS APPLIQUER LA SILICONE À L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.**

