


INSTRUCTION MANUAL - *GUIDE D'INSTALLATION*

PJ209

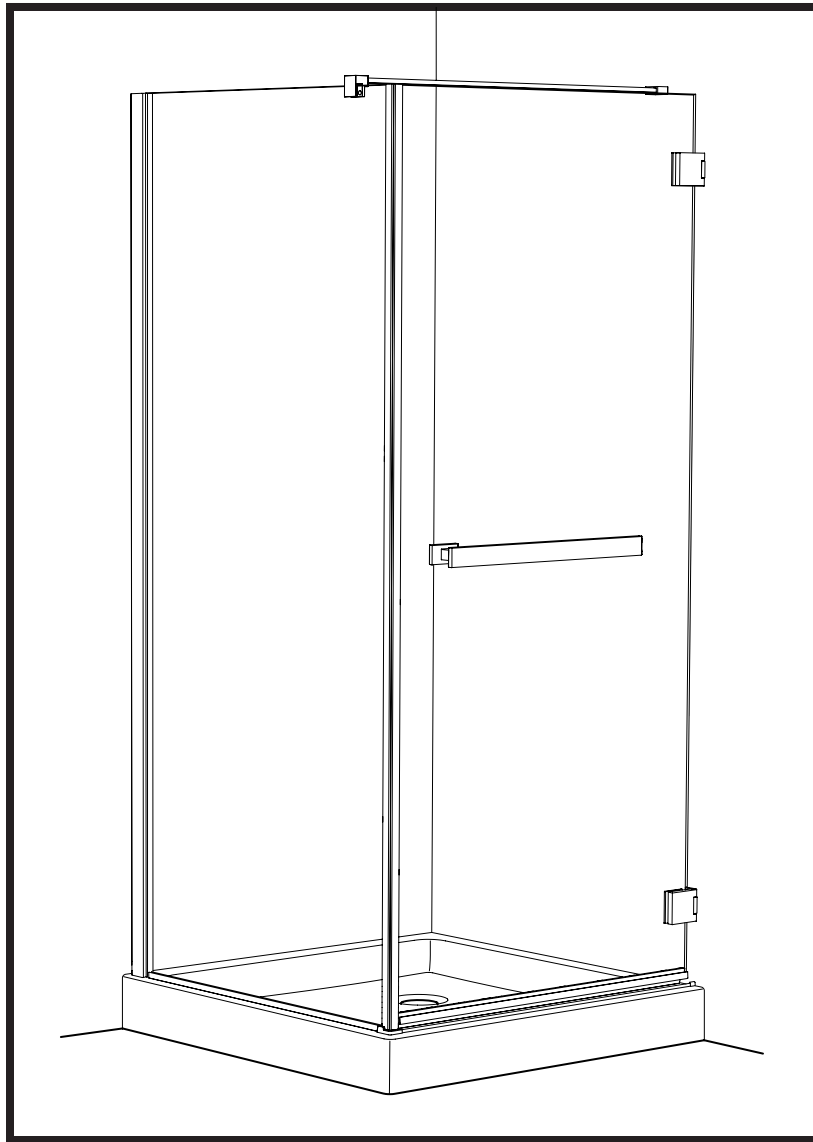

11 / 2017

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

En

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.

NOTE


- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE


- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.

Fr

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS

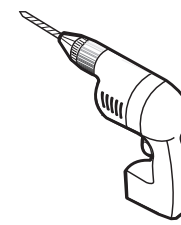


DRILL
PERCEUSE

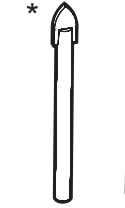

1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHE 1/4" & 1/8"



LONG NOSE LOCKING PLIERS
PINCE SERRE ÉTAU




PENCIL
CRAYON




MALLET
MAILLET




BLOCK
BLOC

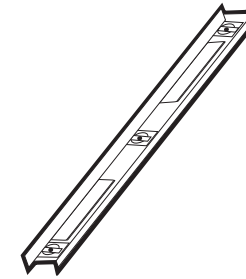

LEVEL
NIVEAU

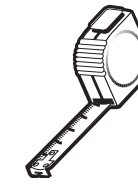


TAPE MEASURE
RUBAN À MESURER

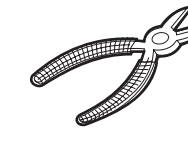


CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE



SCREWDRIVER
TOURNEVIS

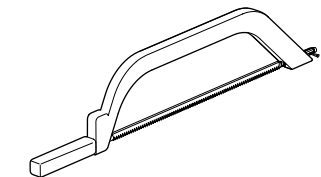



HACKSAW
SCIE À MÉTAUX

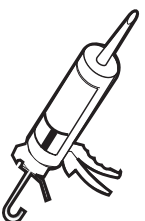

SILICONE
SCCELLANT


* Use a 1/4" drill bit when drilling into ceramic tiles
* Utiliser une mèche de 1/4" pour percer des tuiles en céramique.

POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES

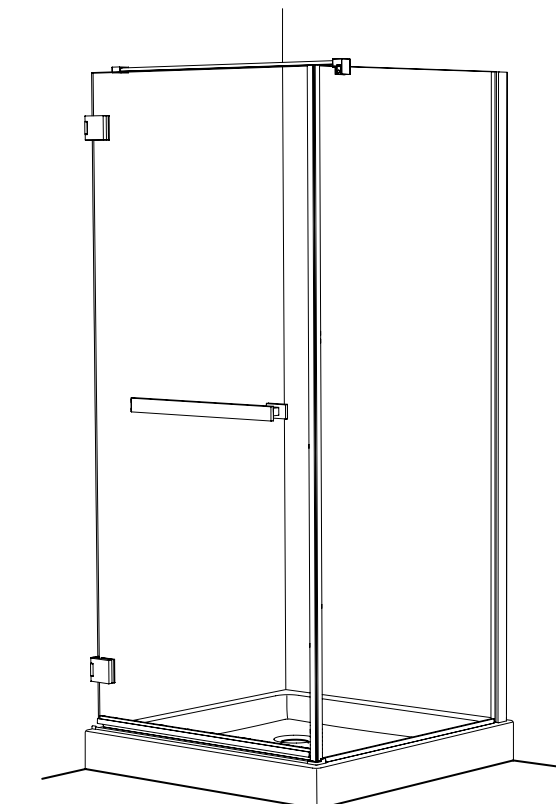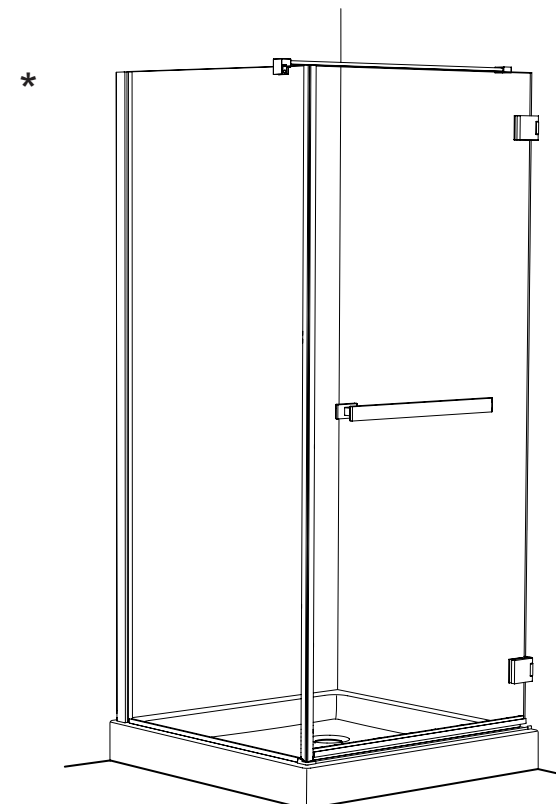


* This configuration illustrated in this manual.
* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

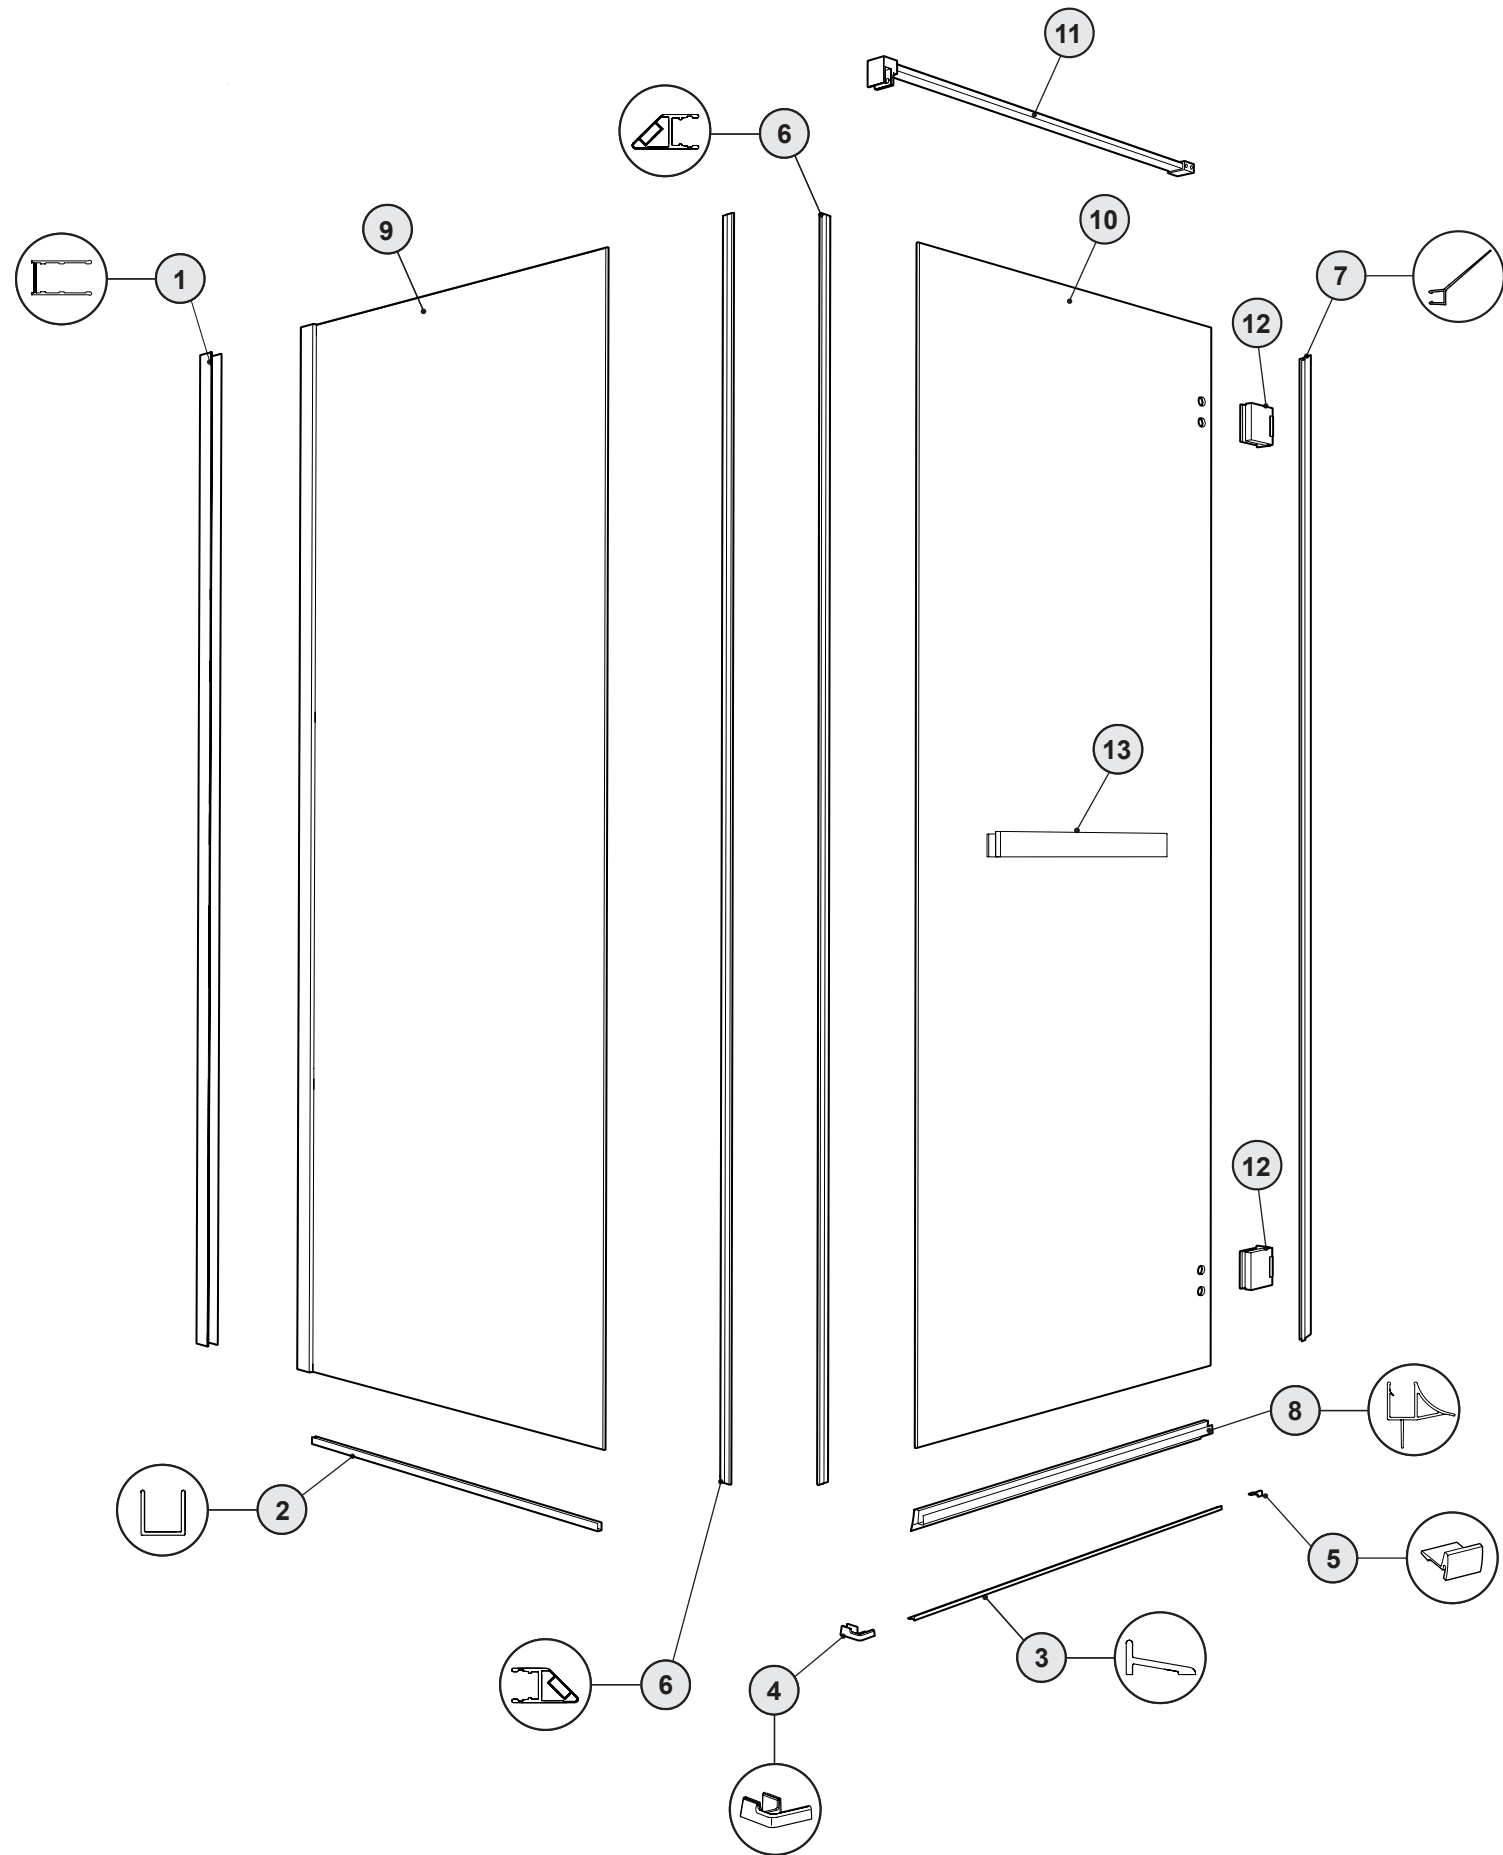


PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

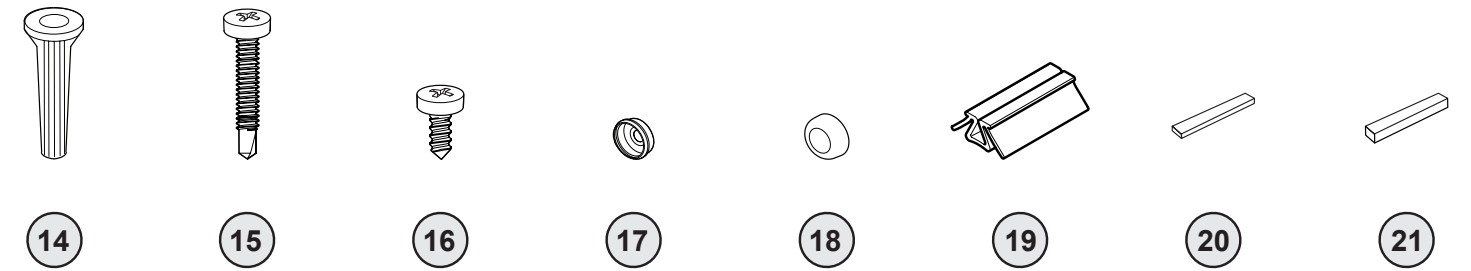

ITEM	PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES	QTY
1	WALL JAMB / JAMBAGE	1
2	U-CHANNEL / PROFILÉ EN «U»	1
3	THRESHOLD / SEUIL	1
4	CORNER THRESHOLD ANCHOR / ANCRAGE DU SEUIL DE COIN	1
5	THRESHOLD ANCHOR / ANCRAGE DU SEUIL	1
6	MAGNETIC DOOR GASKET SET / ENSEMBLE DE JOINTS MAGNÉTIQUES DE PORTE	1
7	SIDE GASKET / JOINT LATÉRAL	1
8	BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR DE LA PORTE	1
9	RETURN PANEL / PANNEAU DE RETOUR	1
10	DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE	1
11	SUPPORT BAR / BARRE DE SUPPORT	1
12	HINGE / CHARNIÈRE	2
13	HANDLE / POIGNÉE	1
14	WALL PLUGS / CHEVILLES	4
15	PAN SELF-DRILLING SCREW / VIS PAN AUTO-PERÇANTE # 8 (1 ¼")	3
16	PAN SELF-DRILLING SCREW / VIS PAN AUTO-PERÇANTE # 8 (¾")	3
17	BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS	4
18	SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	4
19	2" SPACING BLOCK / BLOC ESPACEUR 2"	2
20	CLEAR SETTING BLOCK (1/8") / BLOC NIVEAU TRANSPARENT (1/8")	2
21	CLEAR SETTING BLOCK (1/16") / BLOC NIVEAU TRANSPARENT (1/16")	2

1 MARK THE PLACEMENT AREA ON THE BASE / MARQUER LA ZONE DE POSITIONNEMENT SUR LA BASE

MODEL MODÈLE	DIM A = FRONT OPENING DIM A = OUVERTURE DU DEVANT		DIM B = SIDE OPENING DIM B = OUVERTURE DU CÔTÉ	
	MIN	MAX	MIN	MAX
3232	30 3/16" / 767 mm	30 9/16" / 783 mm	29 15/16" / 760 mm	30 9/16" / 776 mm
3636	33 5/16" / 846 mm	33 11/16" / 856 mm	33 3/16" / 843 mm	33 13/16" / 859 mm

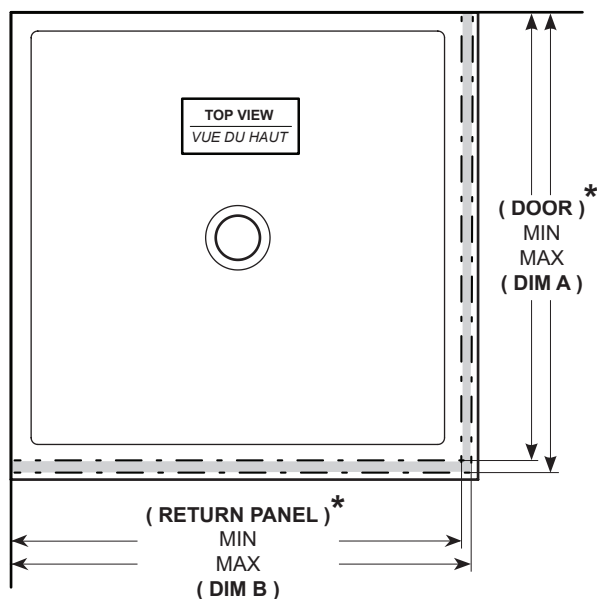


* RECOMMENDED AREA FOR SHOWER DOOR INSTALLATION.
FOR MODEL 3232 : PANEL AND DOOR WILL NOT BE CENTERED ON THE THRESHOLD.
BUT CLOSER TO OUTSIDE TO MAXIMIZE SPACE INSIDE THE SHOWER.

* ZONE RECOMMANDÉE POUR L'INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE.
POUR LE MODÈLE 3232 : LE PANNEAU DE RETOUR ET LA PORTE NE SONT PAS CENTRÉS
SUR LE SEUIL DE LA BASE. ILS SONT PLACÉS PLUS PRÈS DU BORD EXTÉRIEUR POUR
MAXIMISER L'ESPACE À L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.


THE INSTALLATION SHOWN IS BASED ON PLUMB FINISHED WALLS AND A LEVELLED
BASE. IF THESE CONDITIONS ARE NOT MET, PLEASE ADJUST ACCORDINGLY.

L'INSTALLATION ILLUSTRÉE EST BASÉE SUR DES MURS FINIS D'APLOMB ET UNE BASE
DE DOUCHE NIVELÉE. SI CES CONDITIONS NE SONT PAS PRÉSENTÉES, VEUILLEZ
AJUSTER EN CONSÉQUENCE.


2 MARK THE CENTER LINE / MARQUER LA LIGNE DU CENTRE

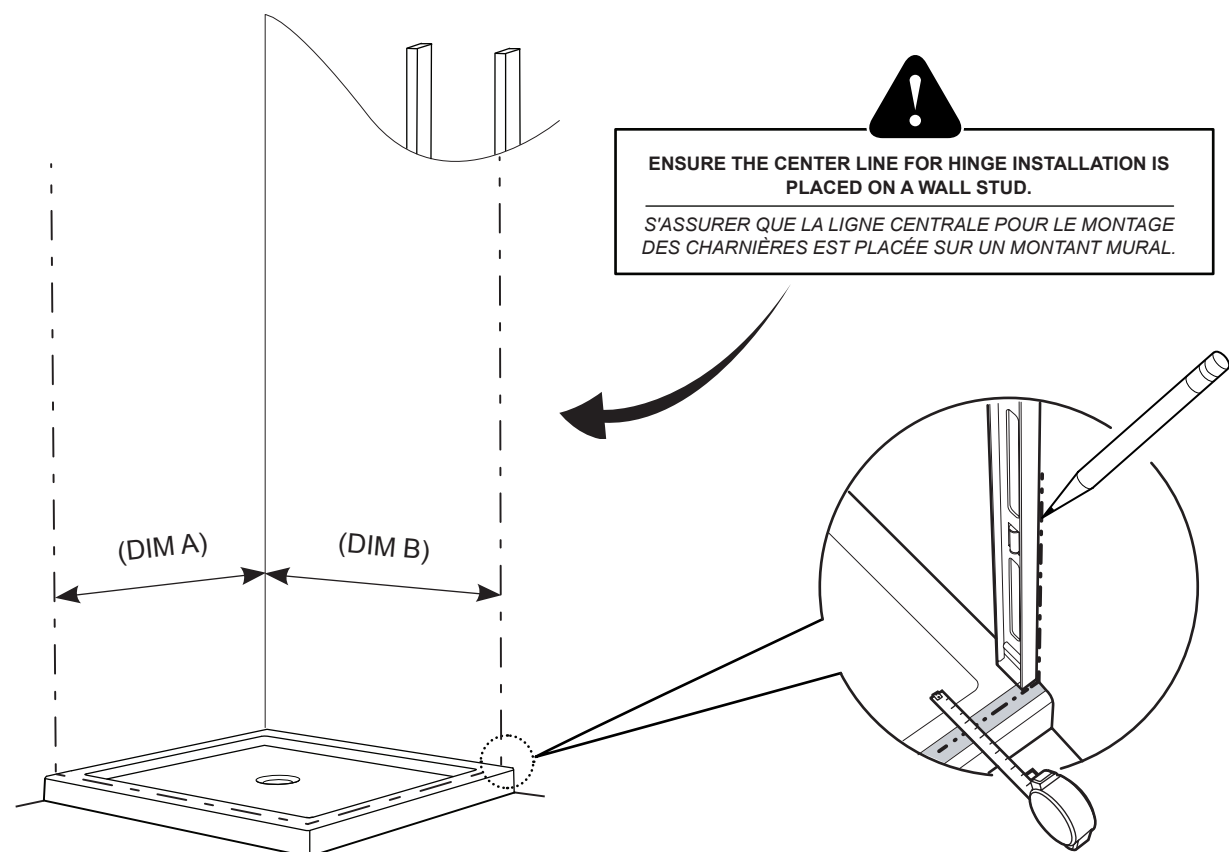


3 MARK EACH HINGE LOCATION / MARQUER L'EMPLACEMENT DES CHARNIÈRES

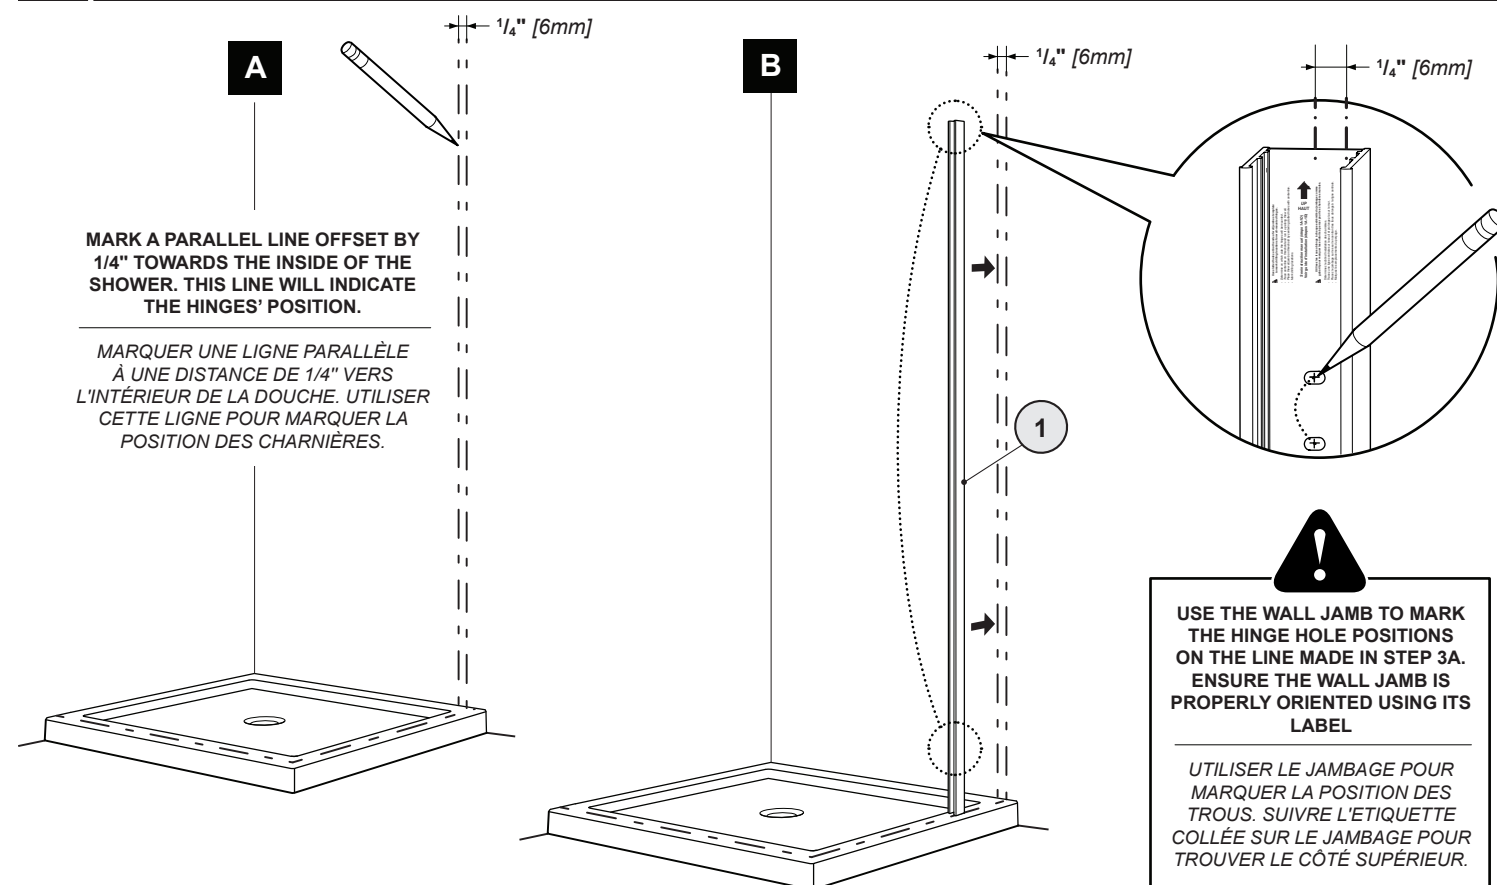


4 INSTALL THE WALL PLUGS / INSTALLER LES CHEVILLES

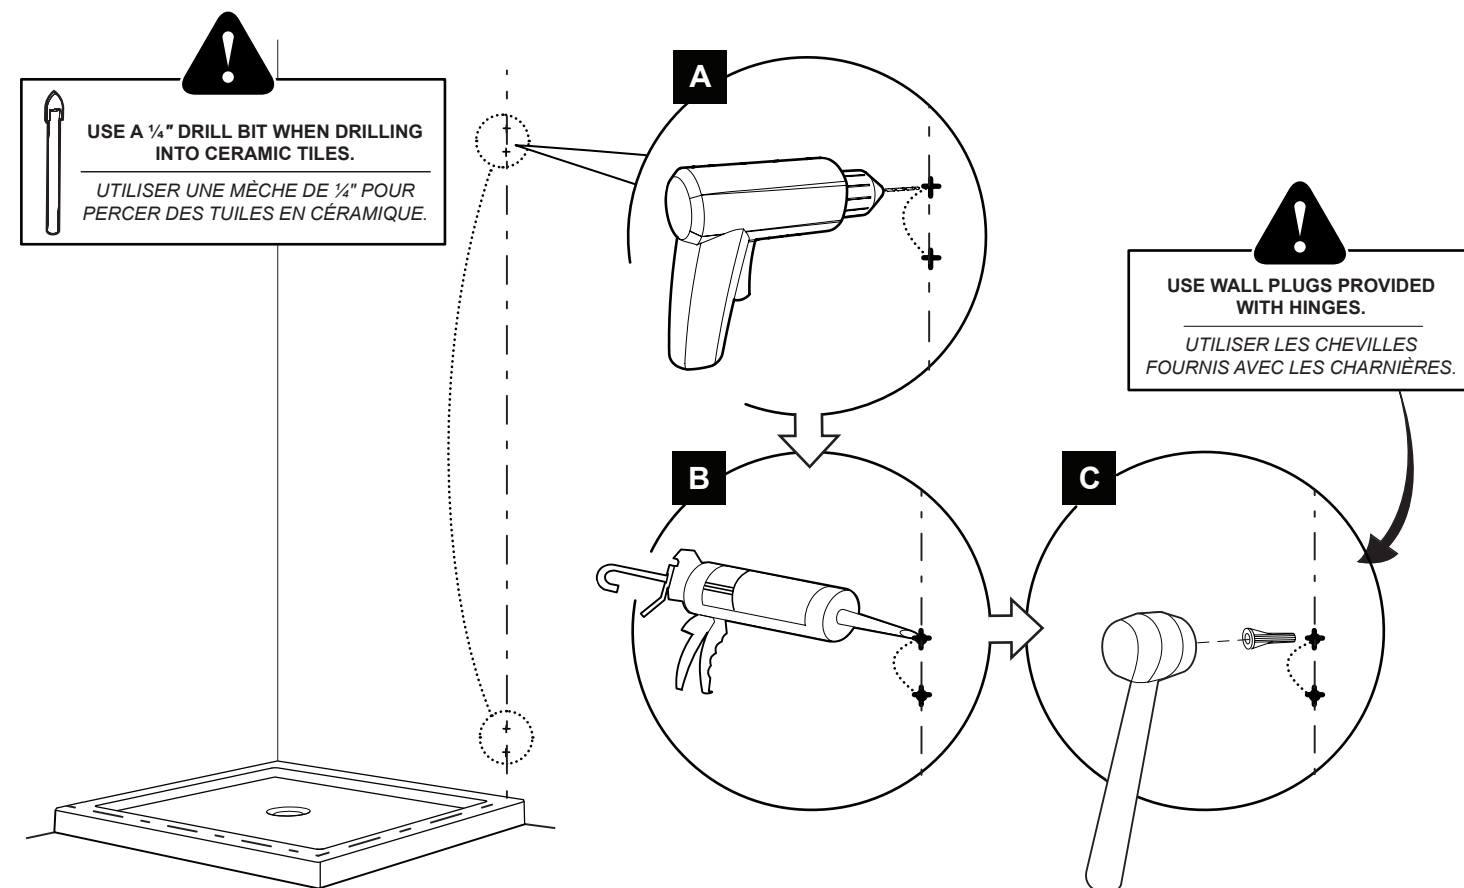


5 INSTALL THE HINGES / INSTALLER LES CHARNIÈRES

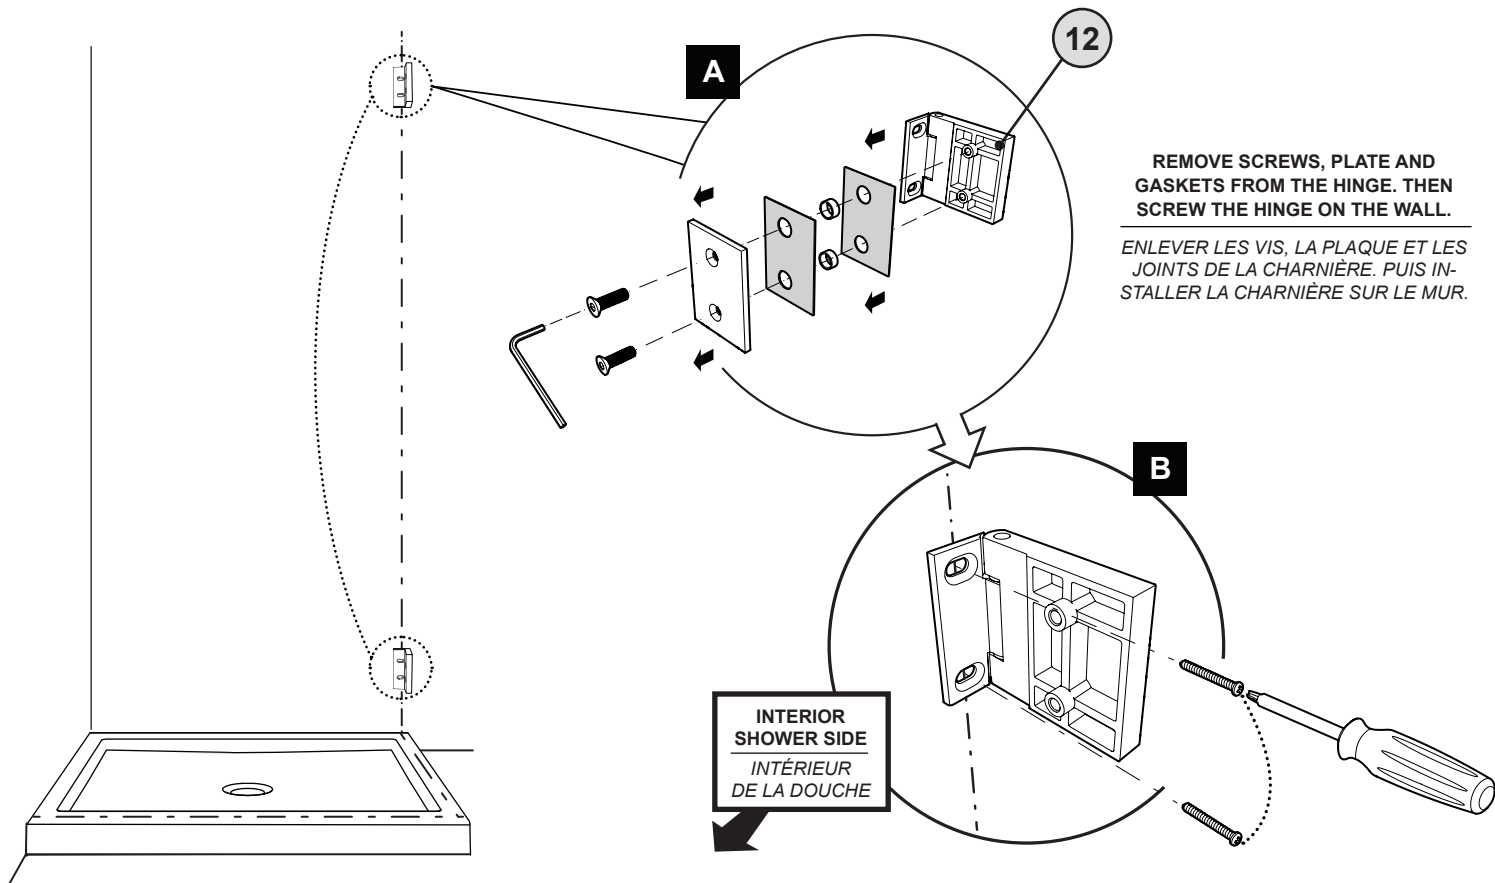


6.1 CUT THE BOTTOM DOOR GASKET / COUPER LE JOINT INFÉRIEUR DE LA PORTE

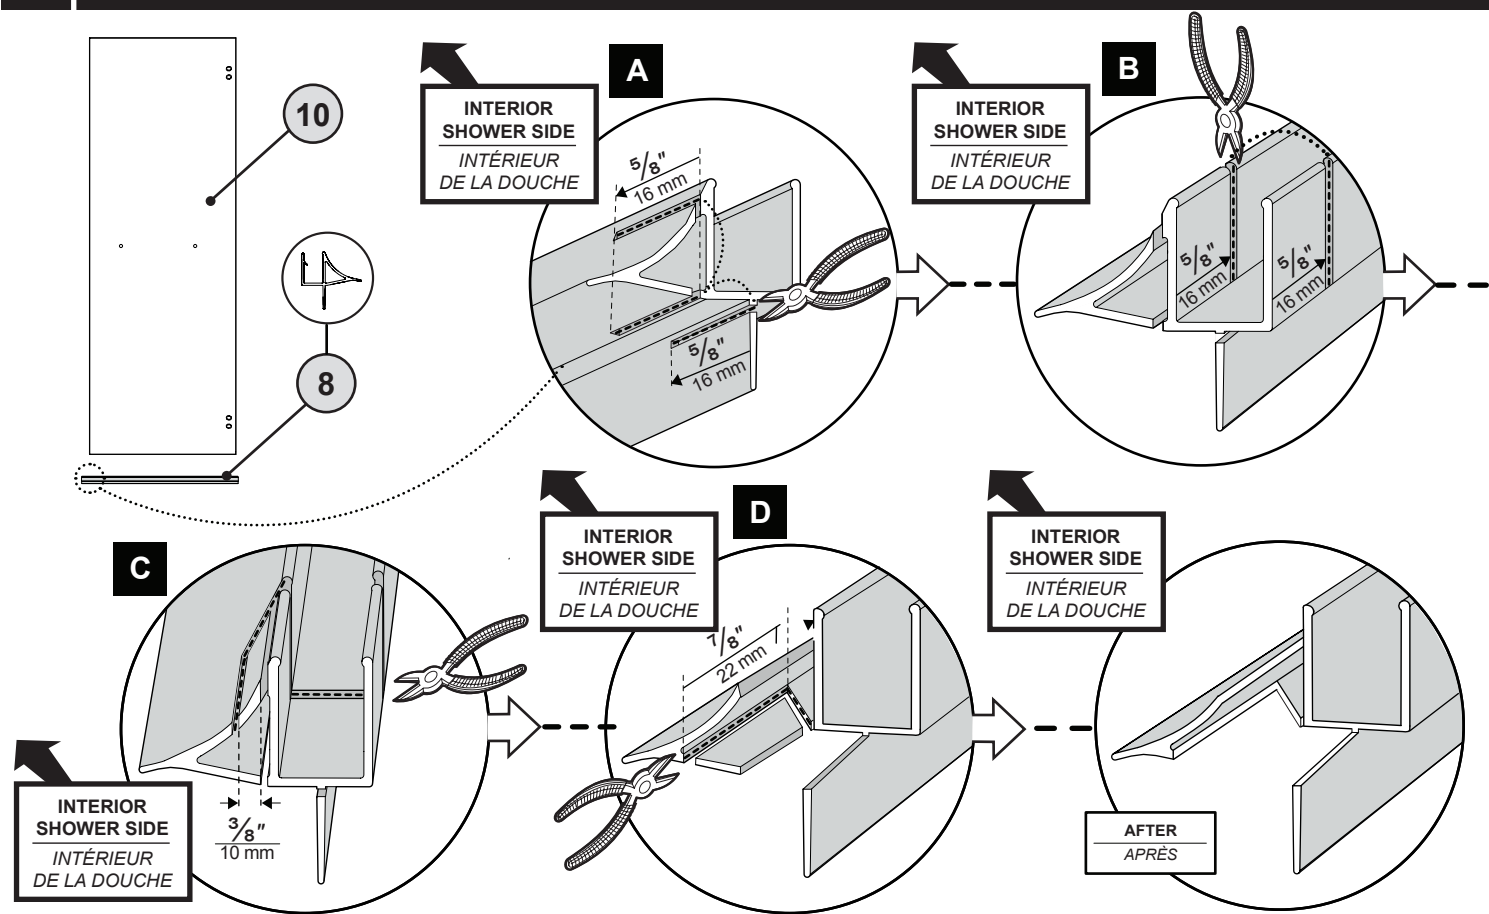


6.2 CUT THE BOTTOM DOOR GASKET (CONT'D) / COUPER LE JOINT INFÉRIEUR DE LA PORTE (SUITE)

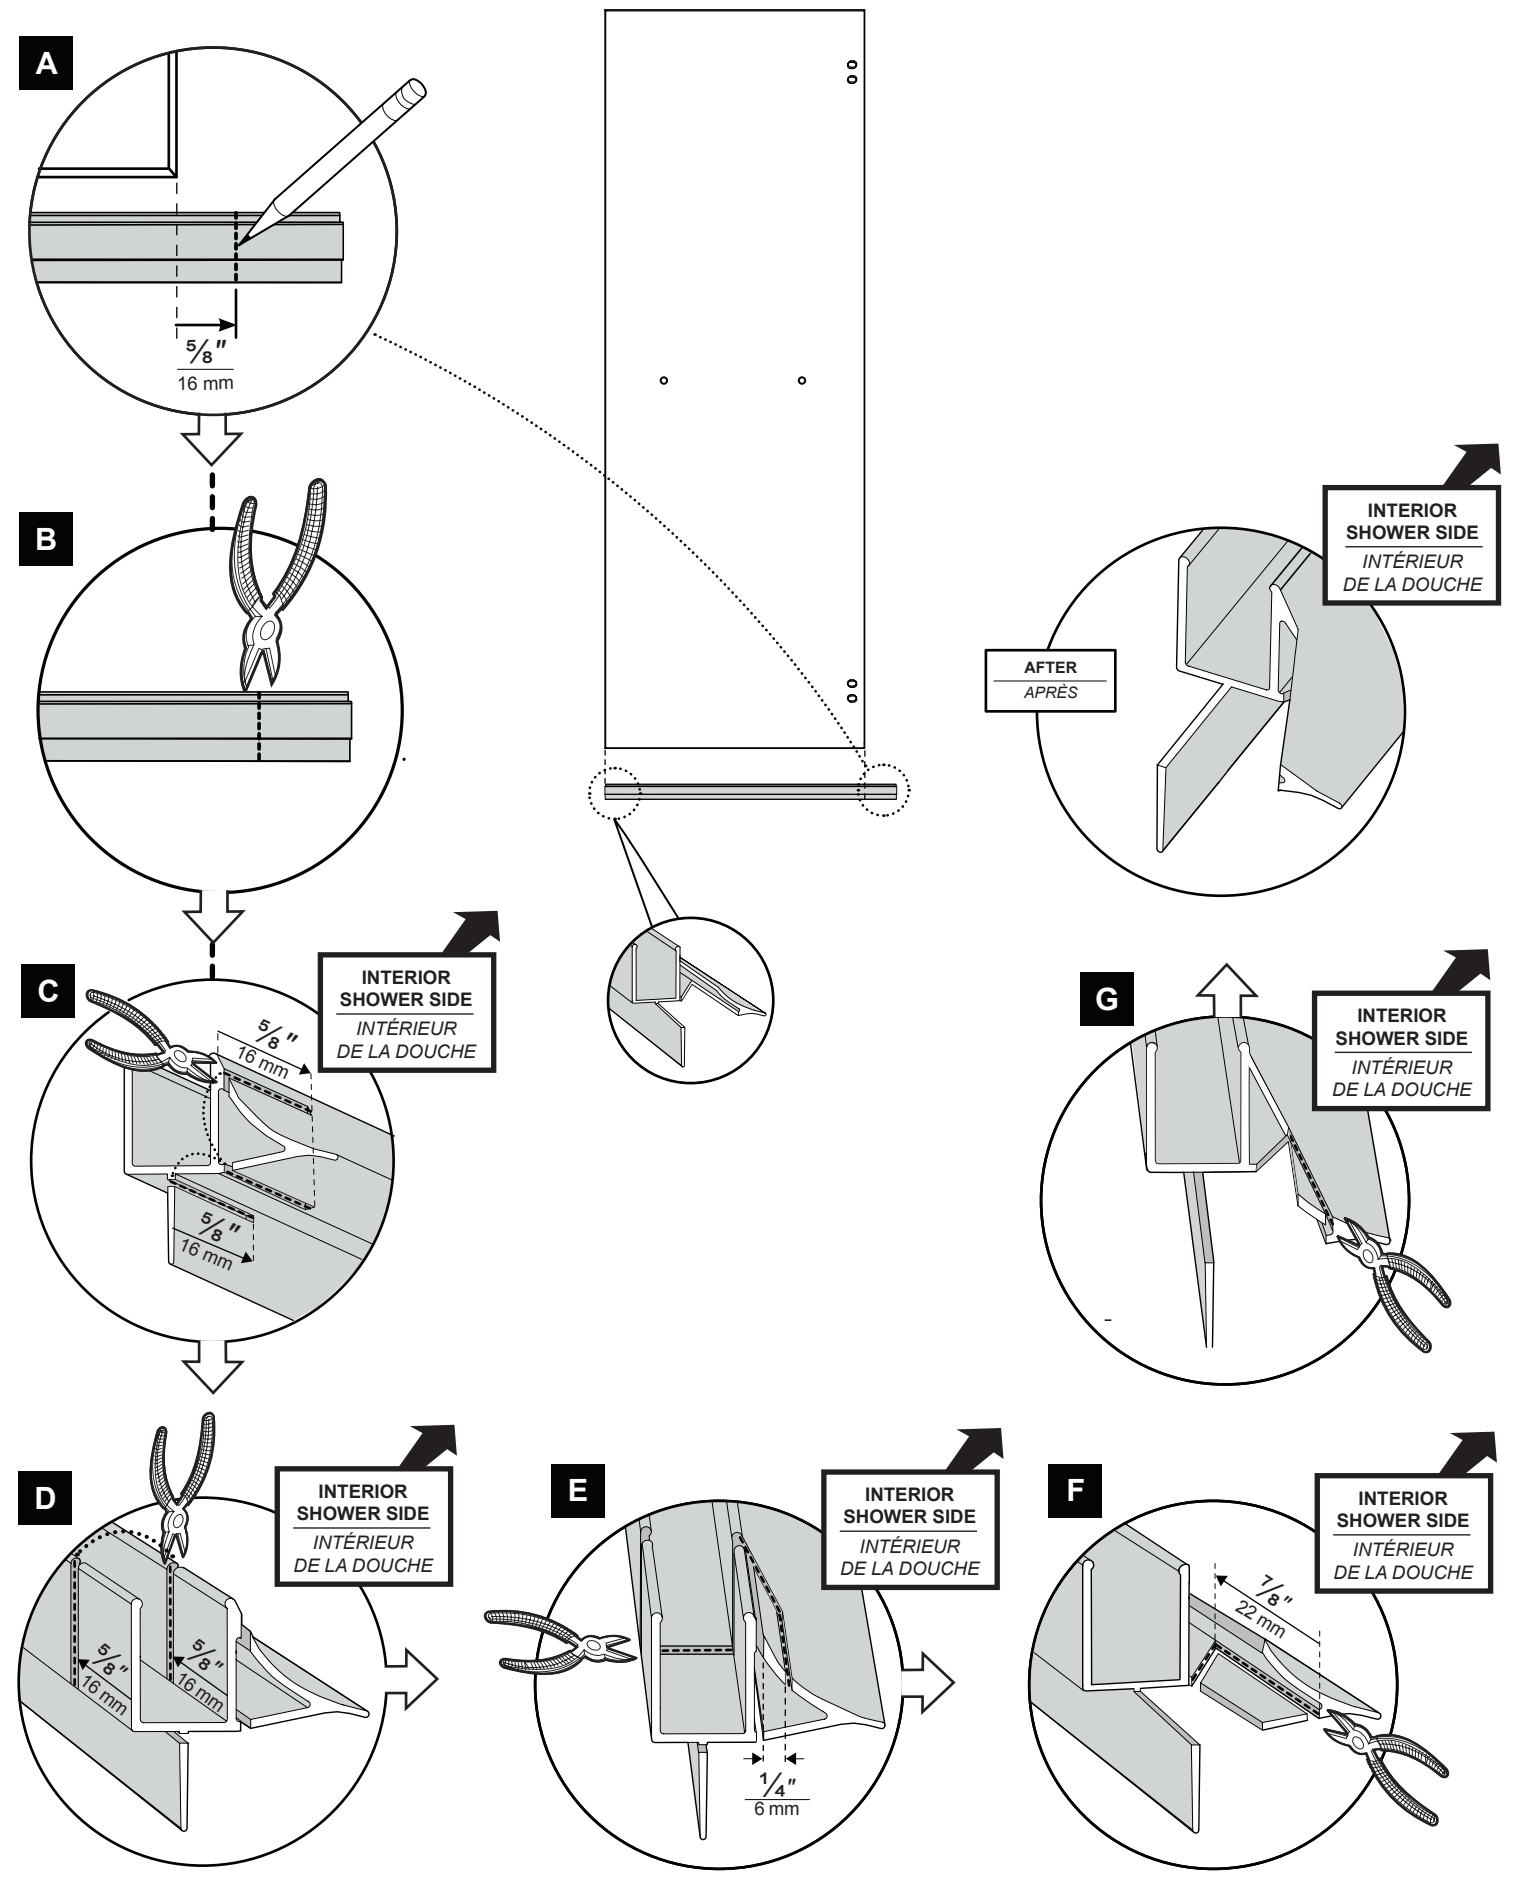


7 INSTALL THE DOOR GASKETS / INSTALLER LES JOINTS DE LA PORTE

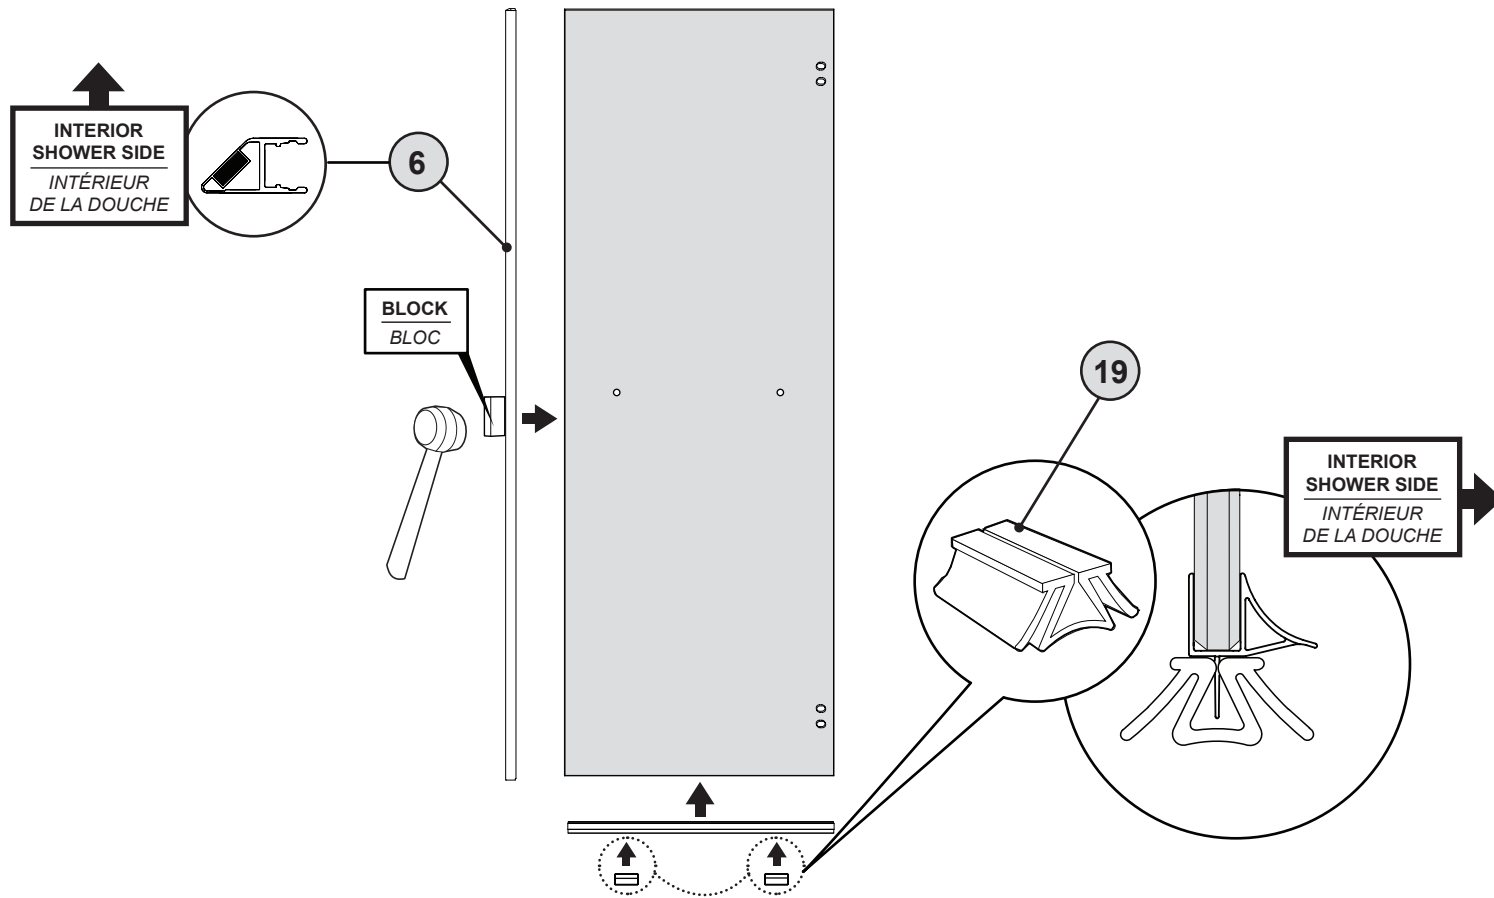


8 INSTALL THE DOOR / INSTALLER LA PORTE

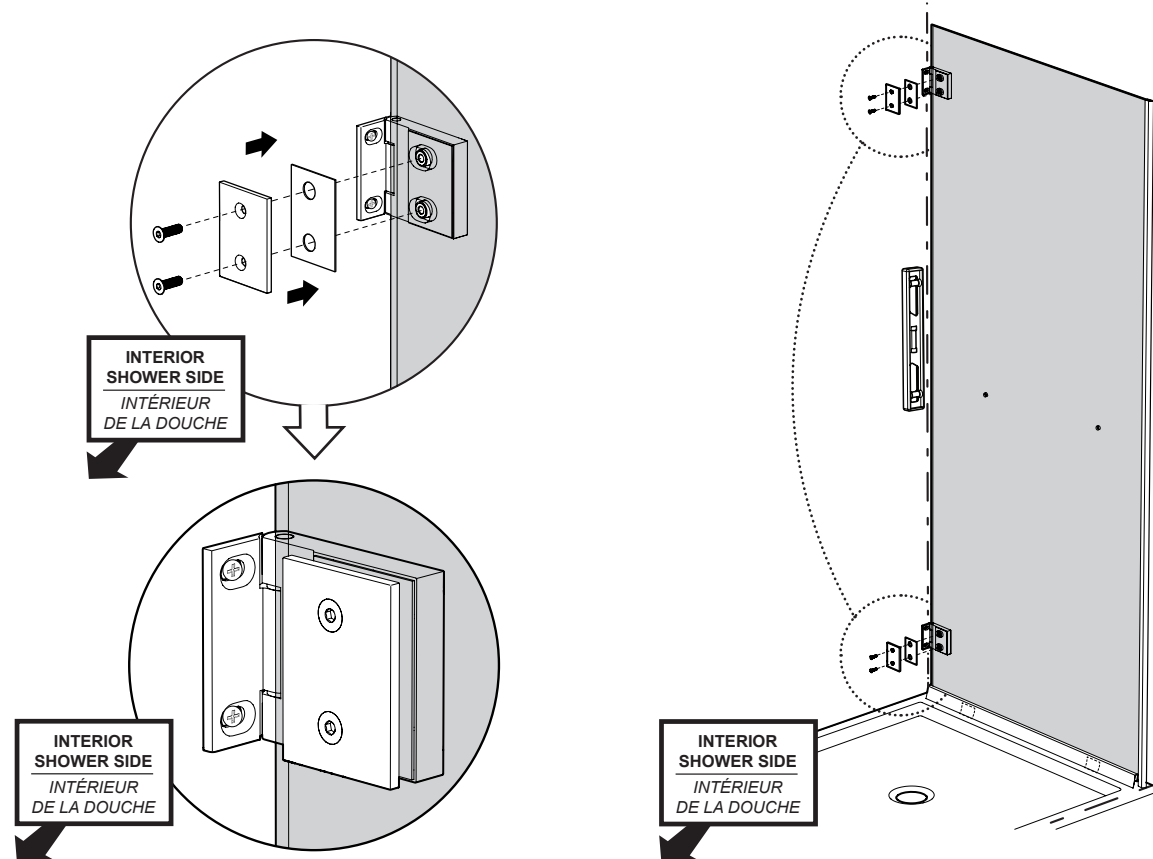


9 INSTALL THE DOOR GASKET / INSTALLER LE JOINT DE LA PORTE

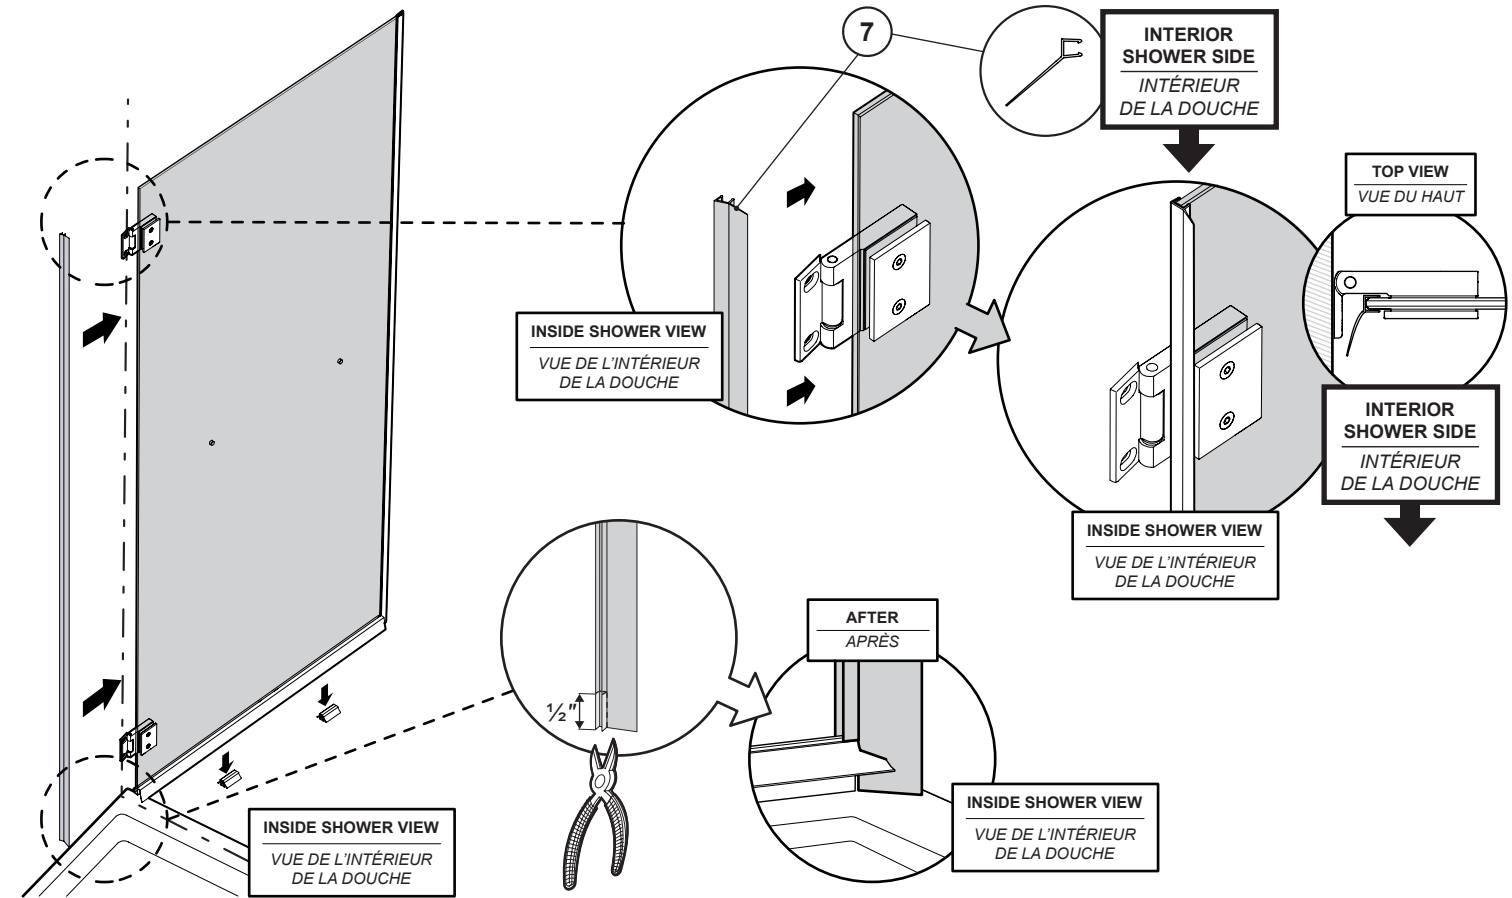


10 INSTALL THE WALL JAMB AND MAGNETIC GASKET TO THE RETURN PANEL / INSTALLER LE JAMBAGE ET LE JOINT MAGNÉTIQUE POUR LE PANNEAU DE RETOUR

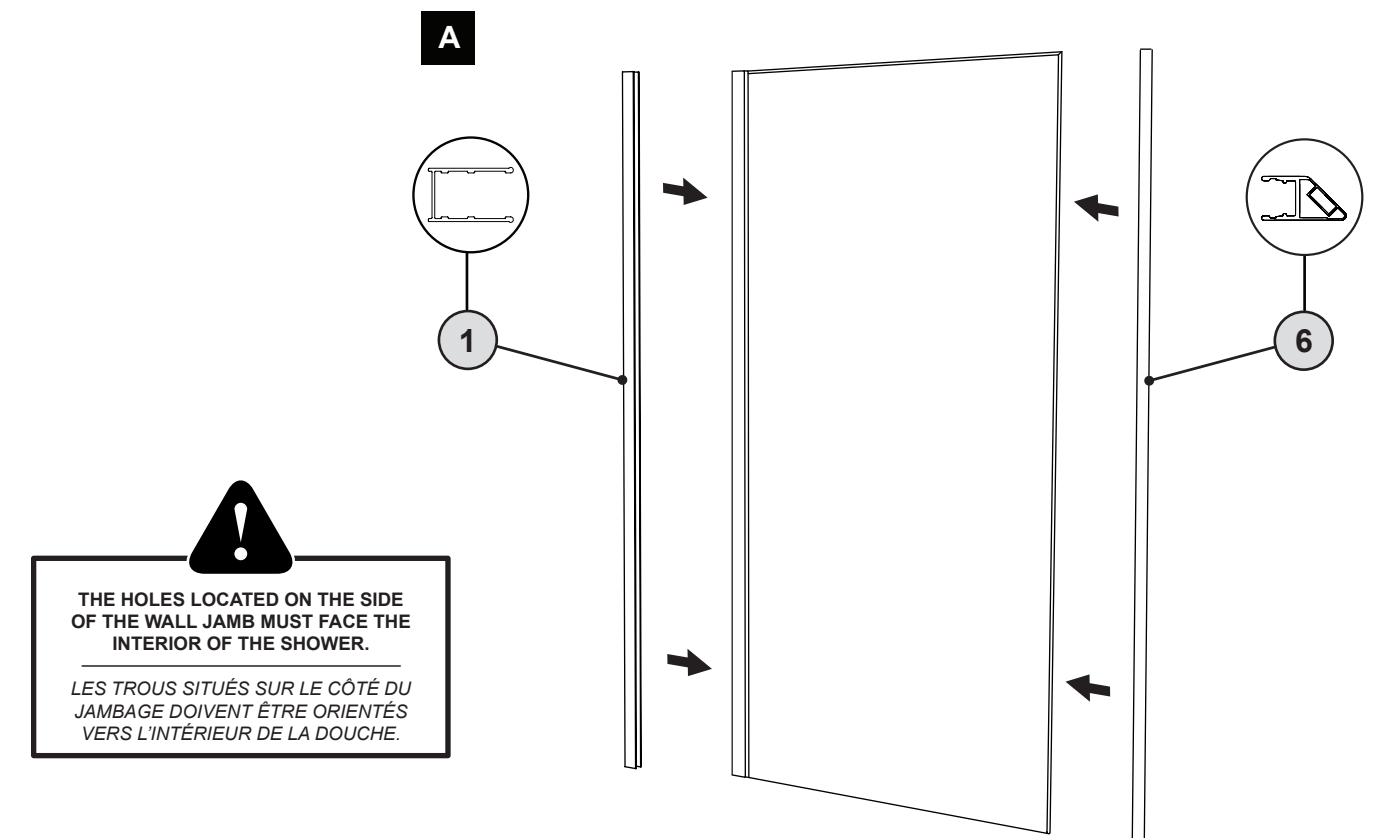


11 PLACE THE RETURN PANEL ON THE BASE / PLACER LE PANNEAU DE RETOUR SUR LA BASE

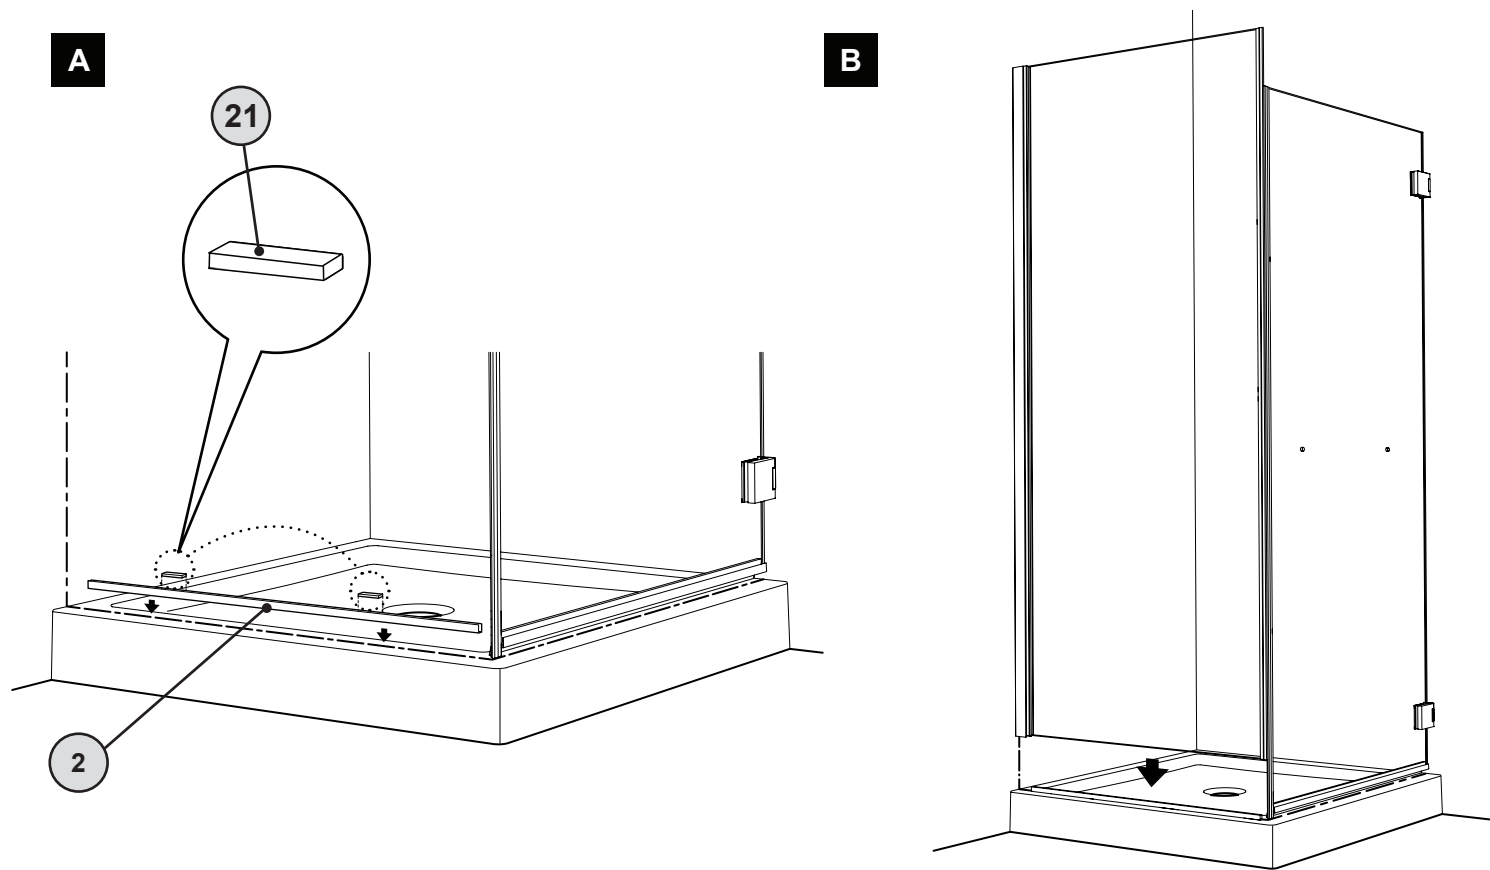


13 MARK THE U-CHANNEL AND WALL JAMB LOCATION / MARQUER L'EMPLACEMENT DU PROFILÉ EN «U» ET DU JAMBAGE

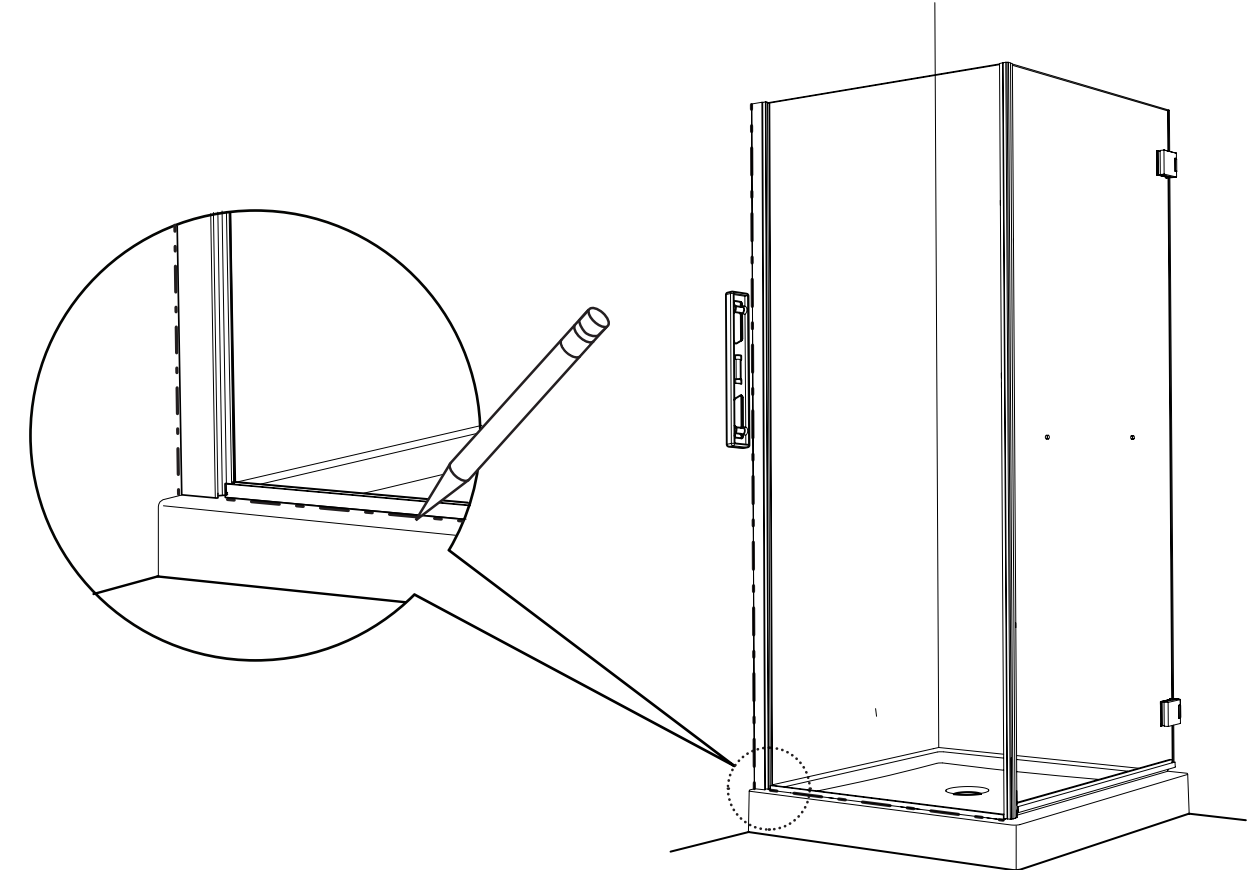


12 LEVEL AND ADJUST / NIVELER ET AJUSTER

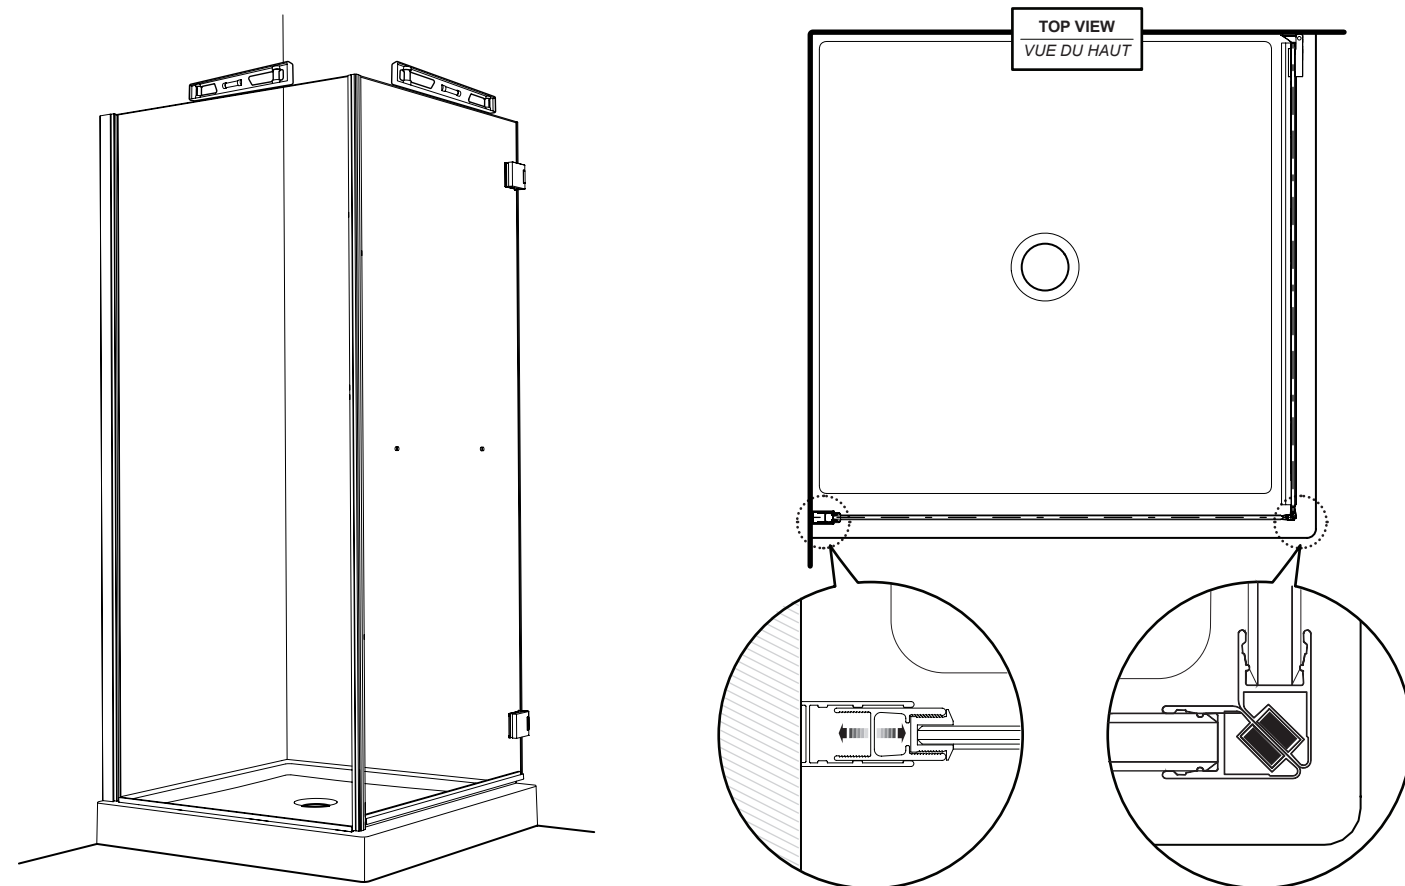


14 MARK THE WALL JAMB HOLES / MARQUER LES TROUS DU JAMBAGE

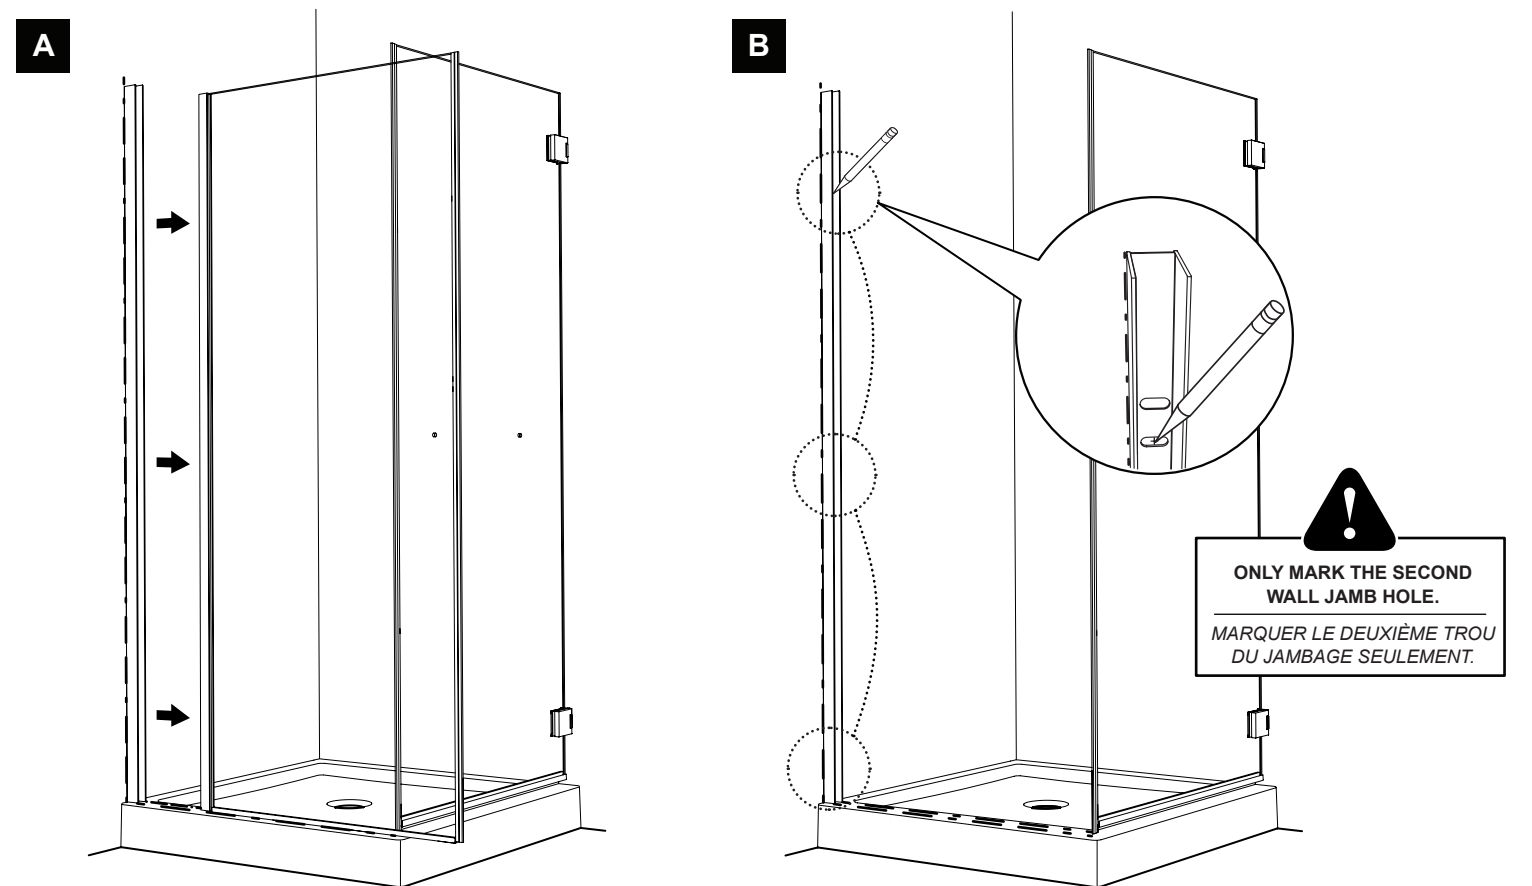


15 INSTALL THE WALL PLUGS / INSTALLER LES CHEVILLES

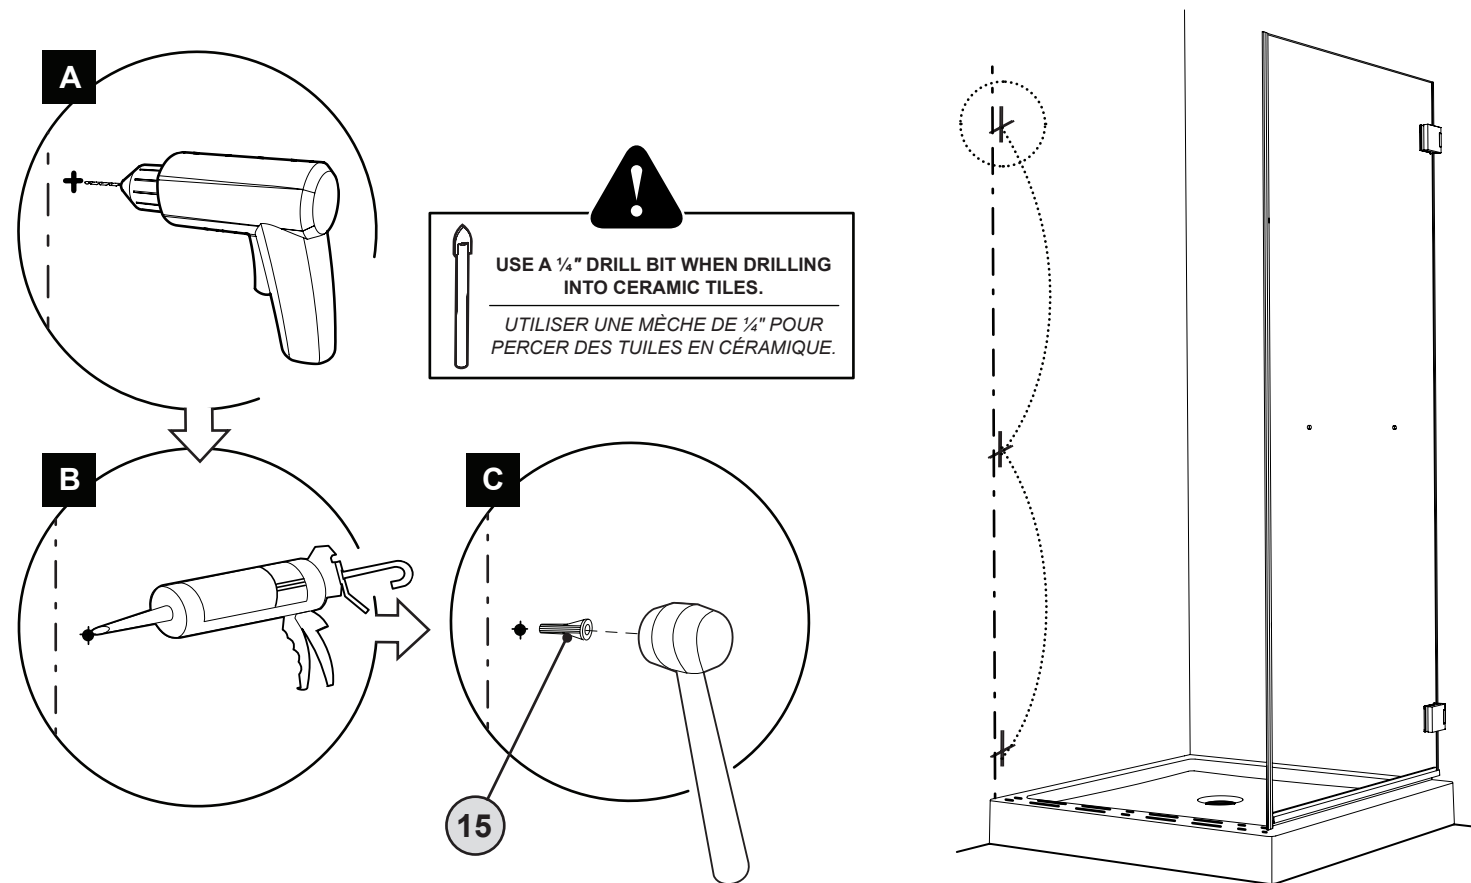


17 INSTALL THE U-CHANNEL / INSTALLER LE PROFILÉ EN «U»

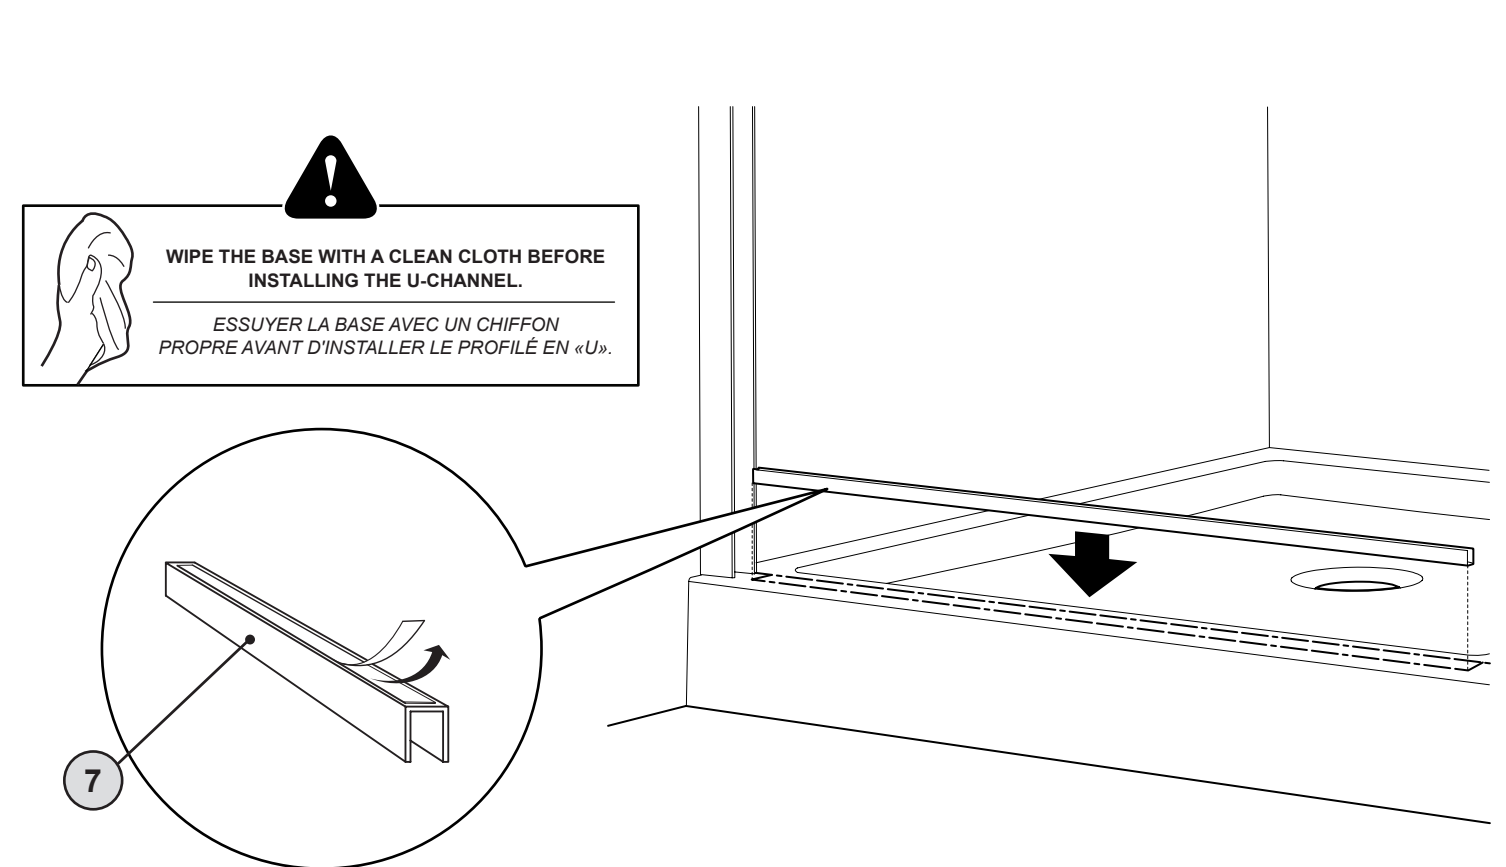


16 INSTALL THE WALL JAMB / INSTALLER LE JAMBAGE

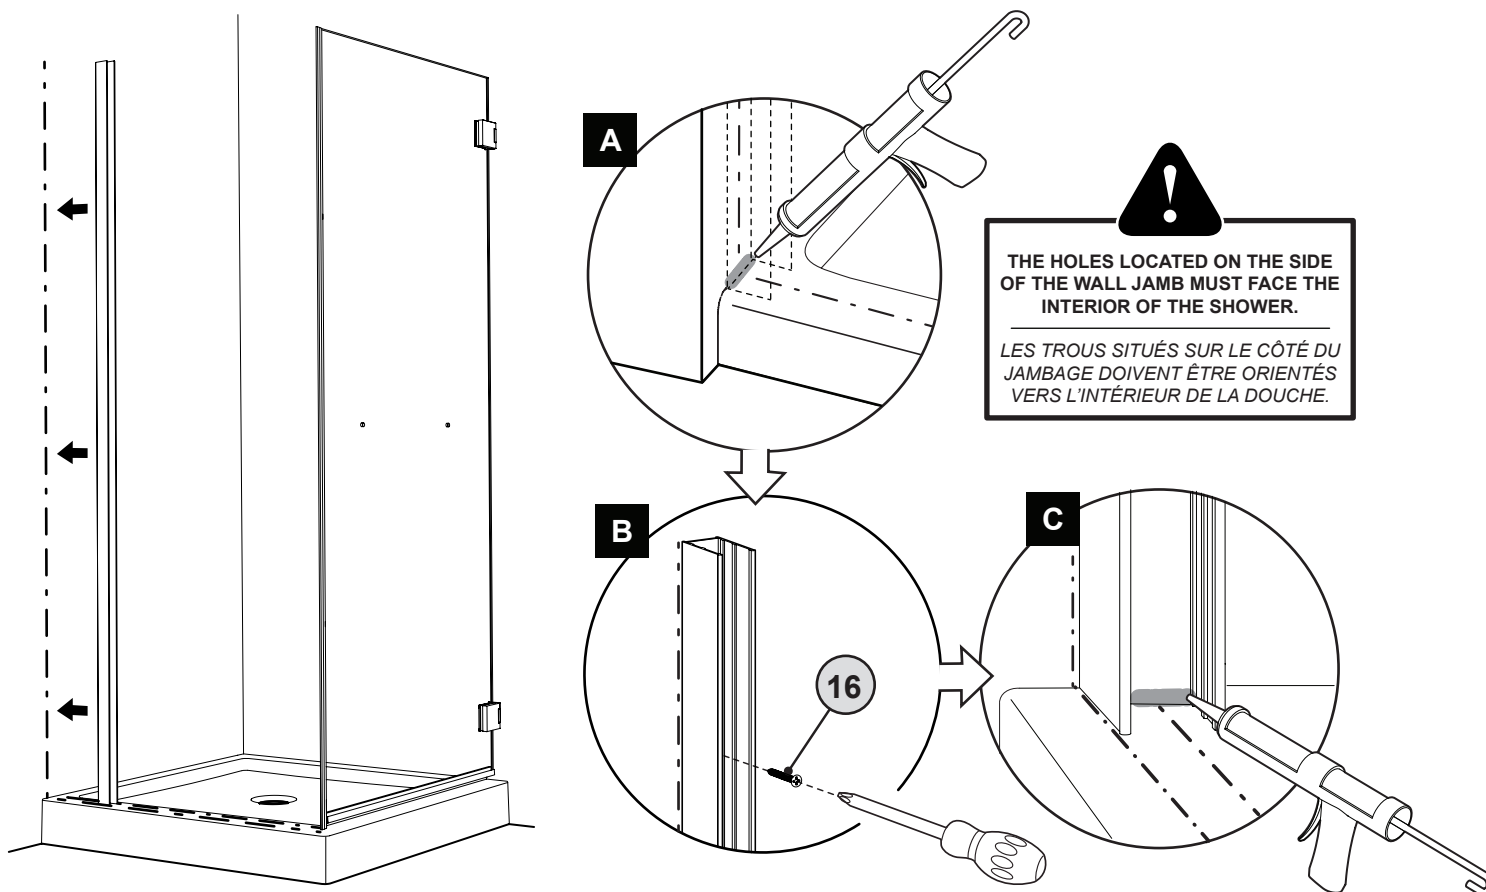


18 INSTALL THE FIXED PANEL / INSTALLER LE PANNEAU FIXE

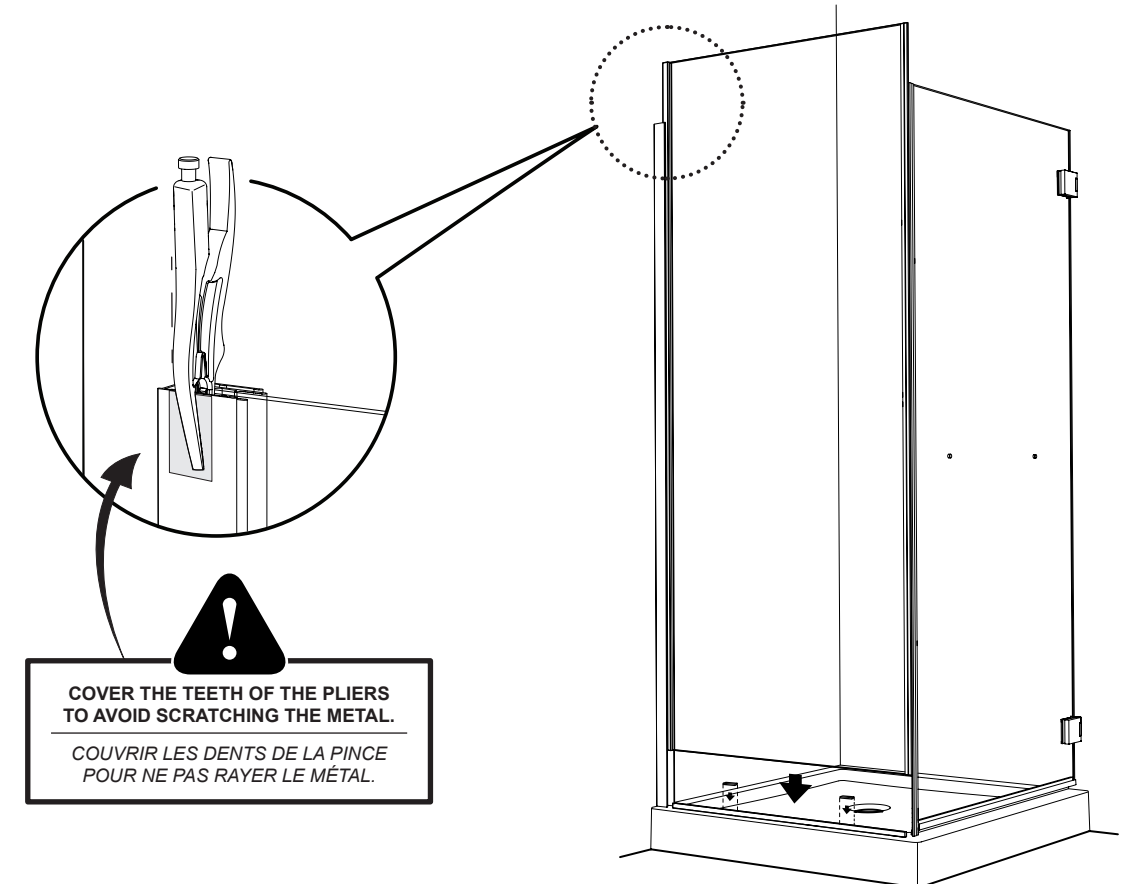


19 LEVEL AND SECURE THE EXPANDERS / NIVELER ET SÉCURISER LES EXTENSEURS

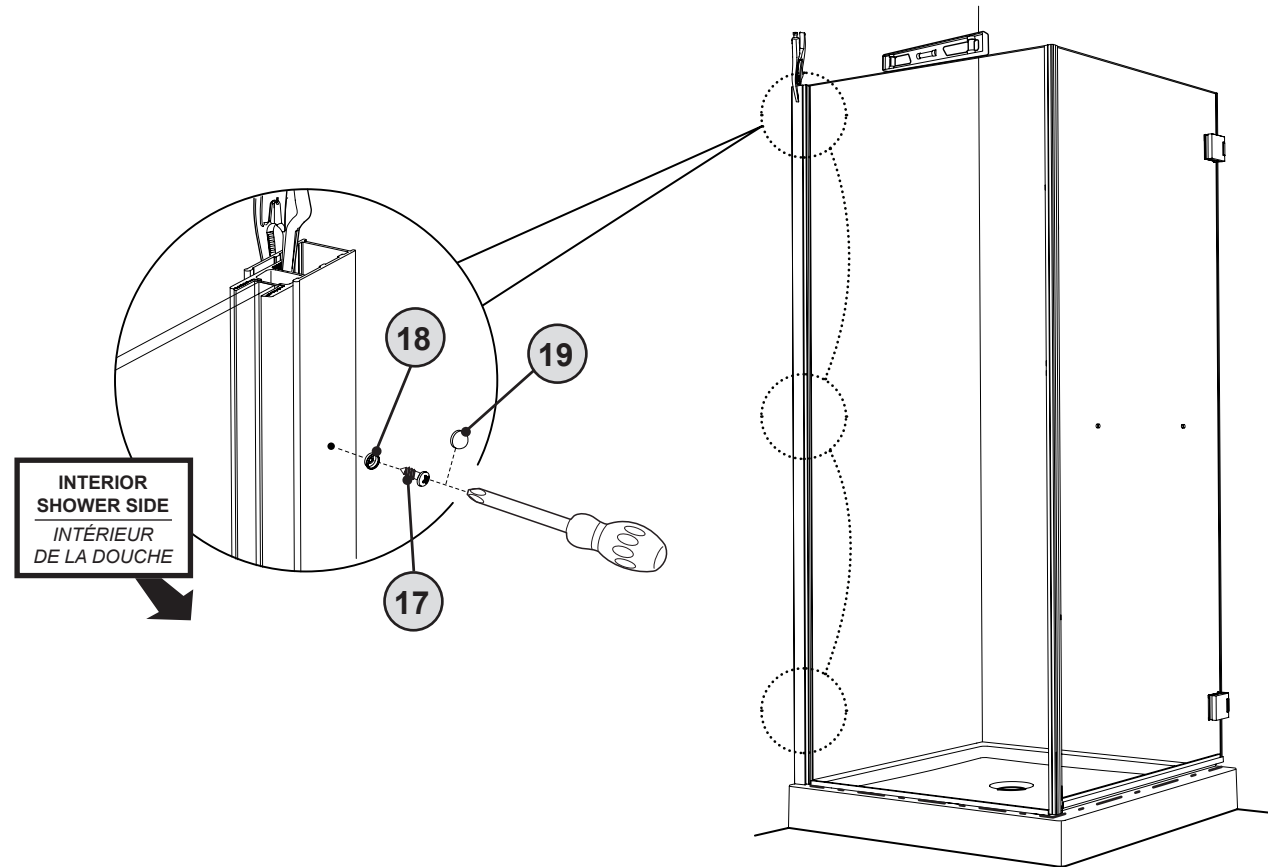


21 INSTALL THE CORNER THRESHOLD ANCHOR / INSTALLER L'ANCRAGE DU SEUIL DE COIN



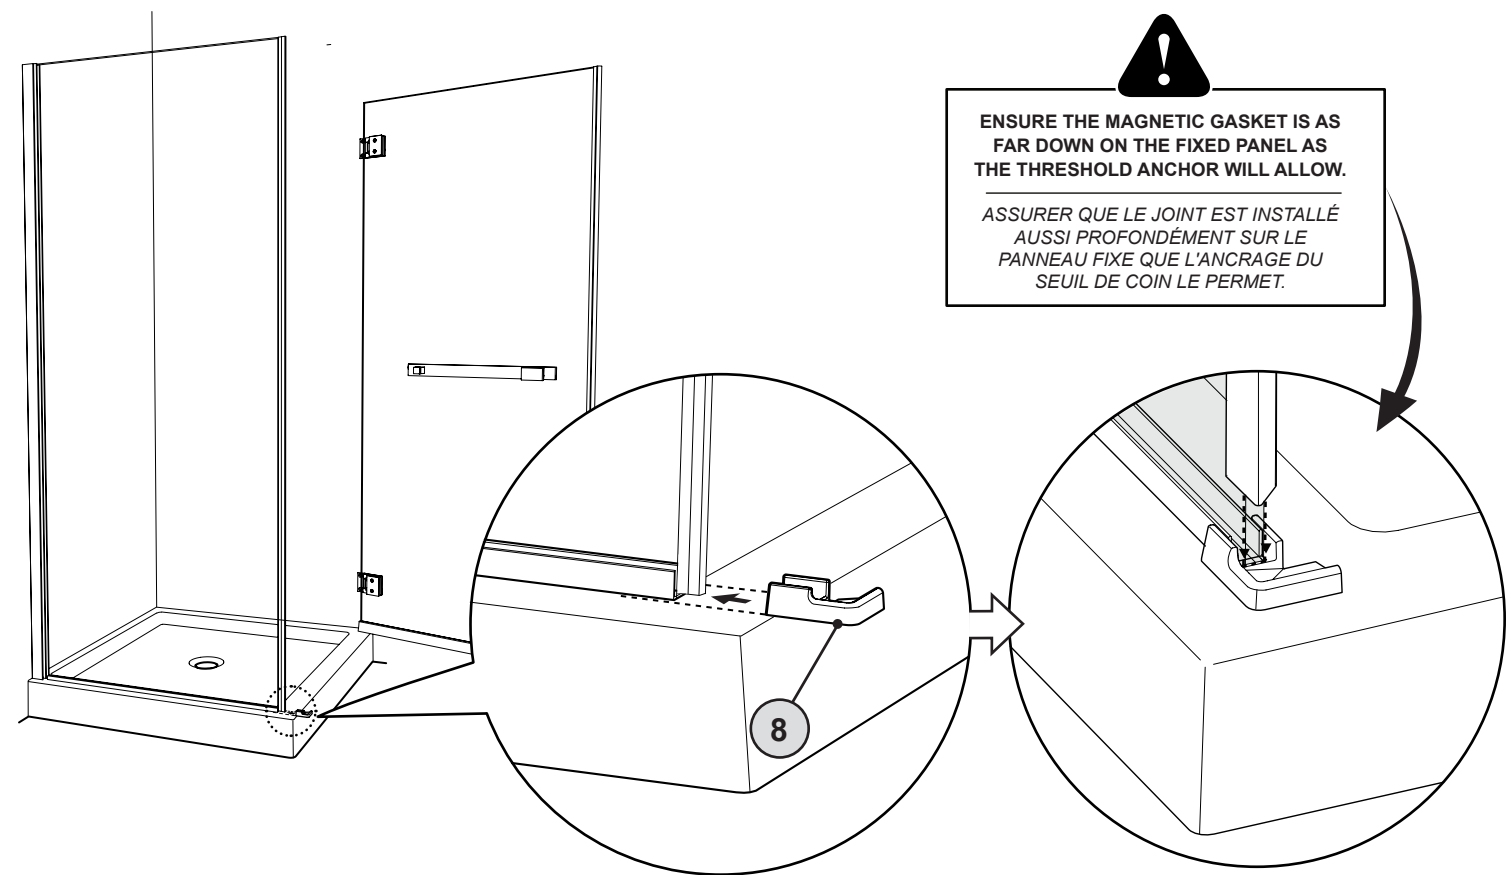


20 INSTALL THE HANDLE / INSTALLER LA POIGNÉE

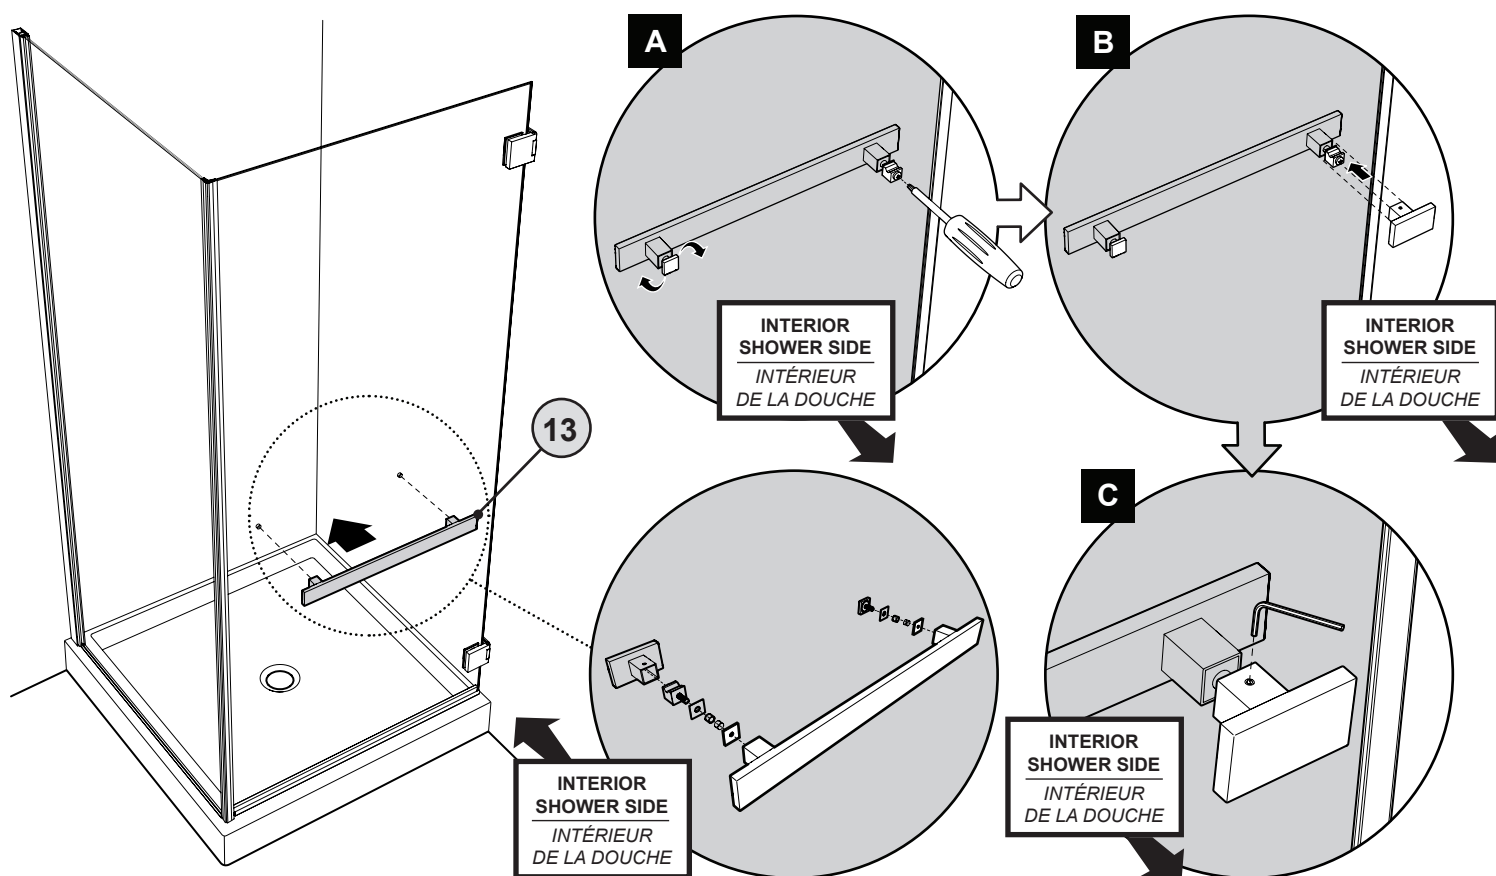

22 MARK THE SUPPORT BRACKET POSITION / MARQUER LA POSITION DU SUPPORT

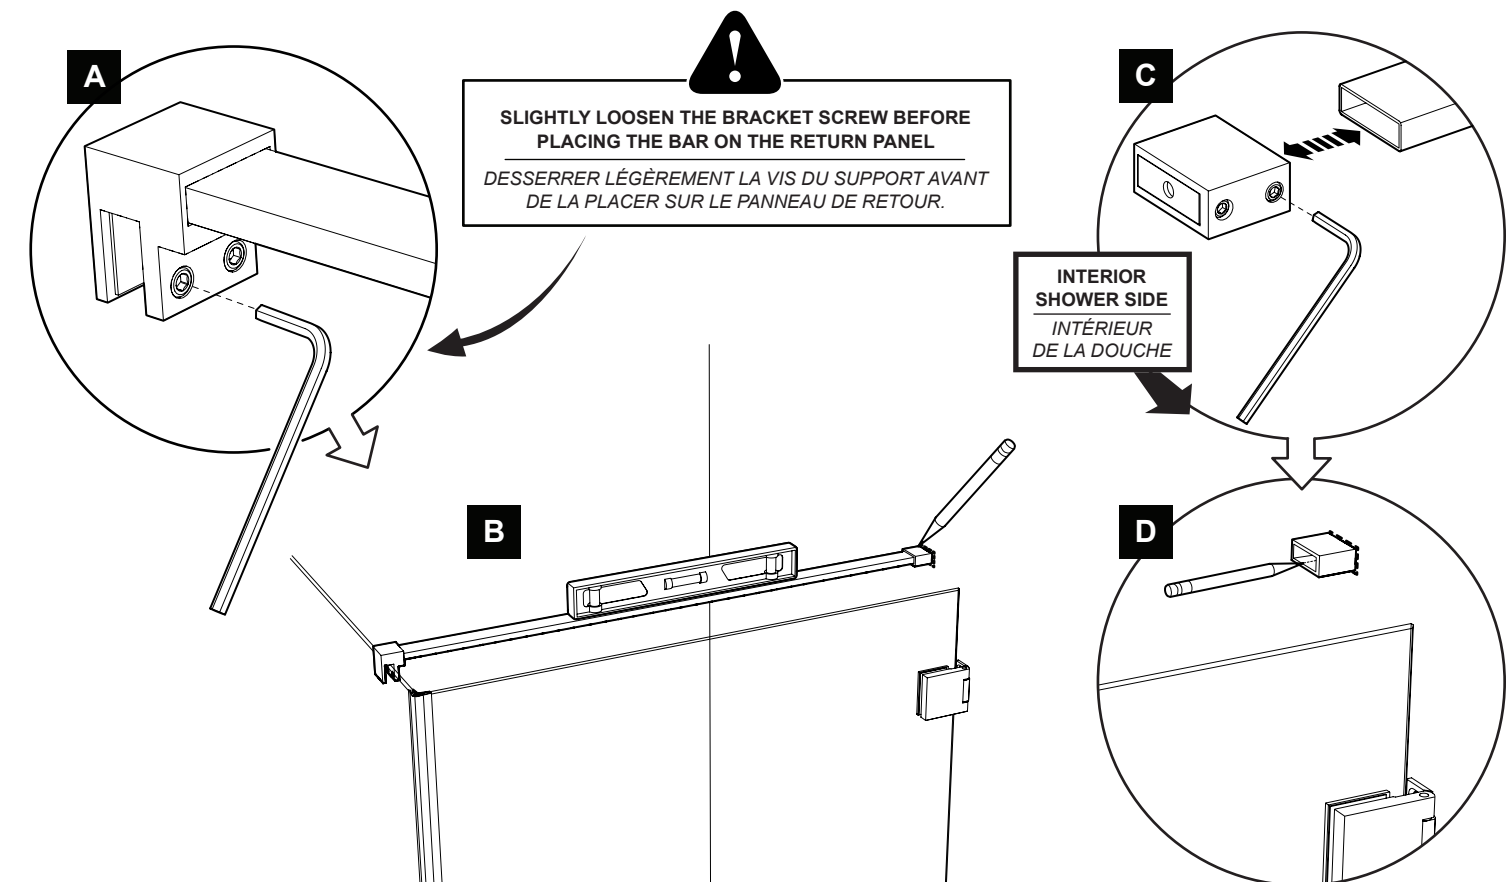

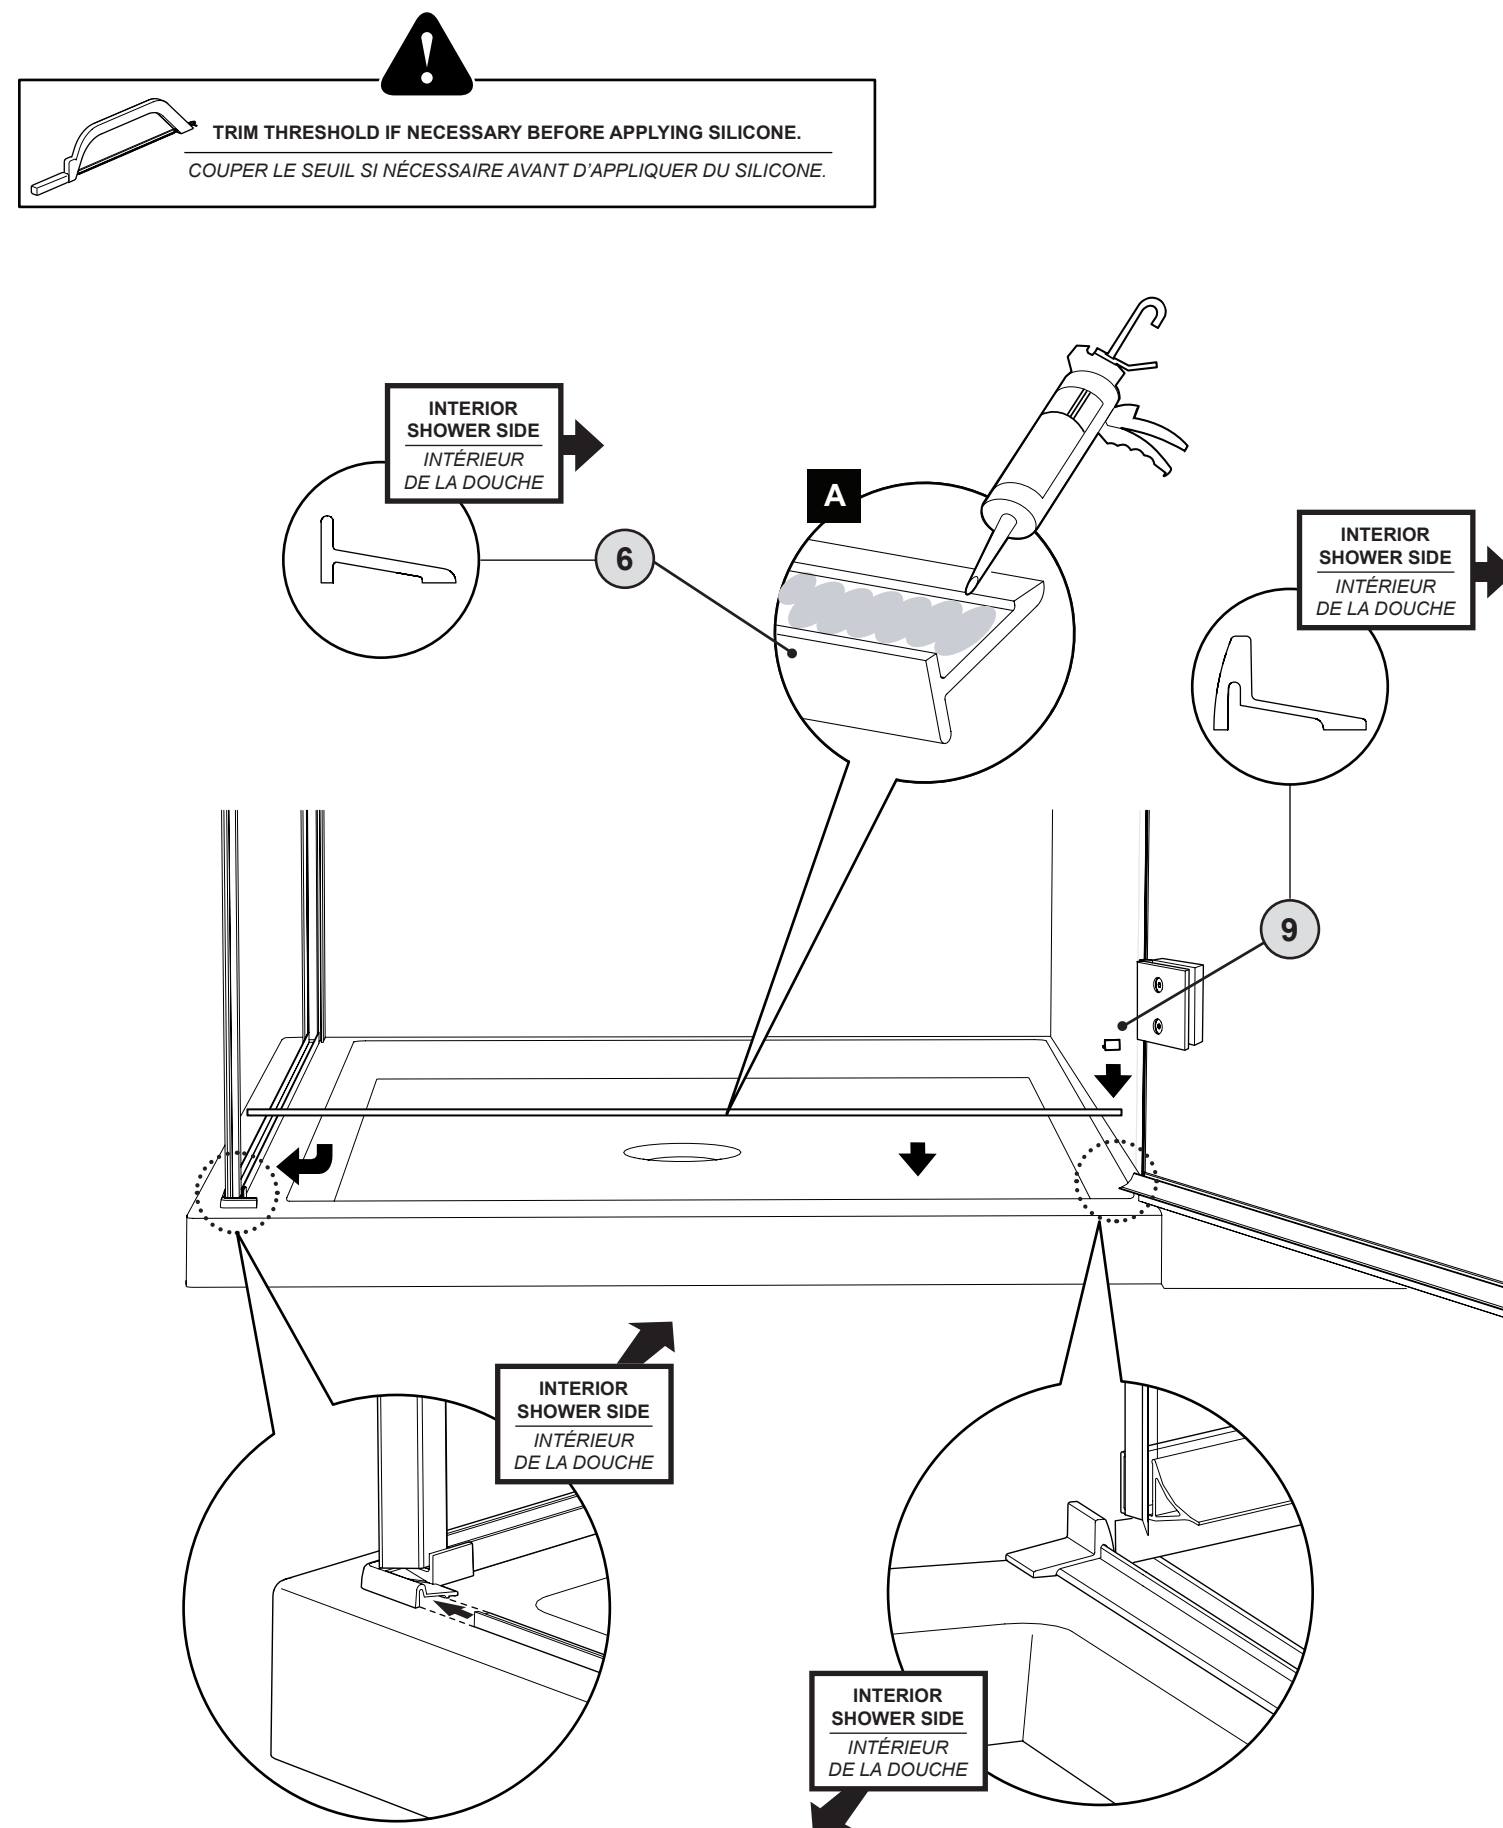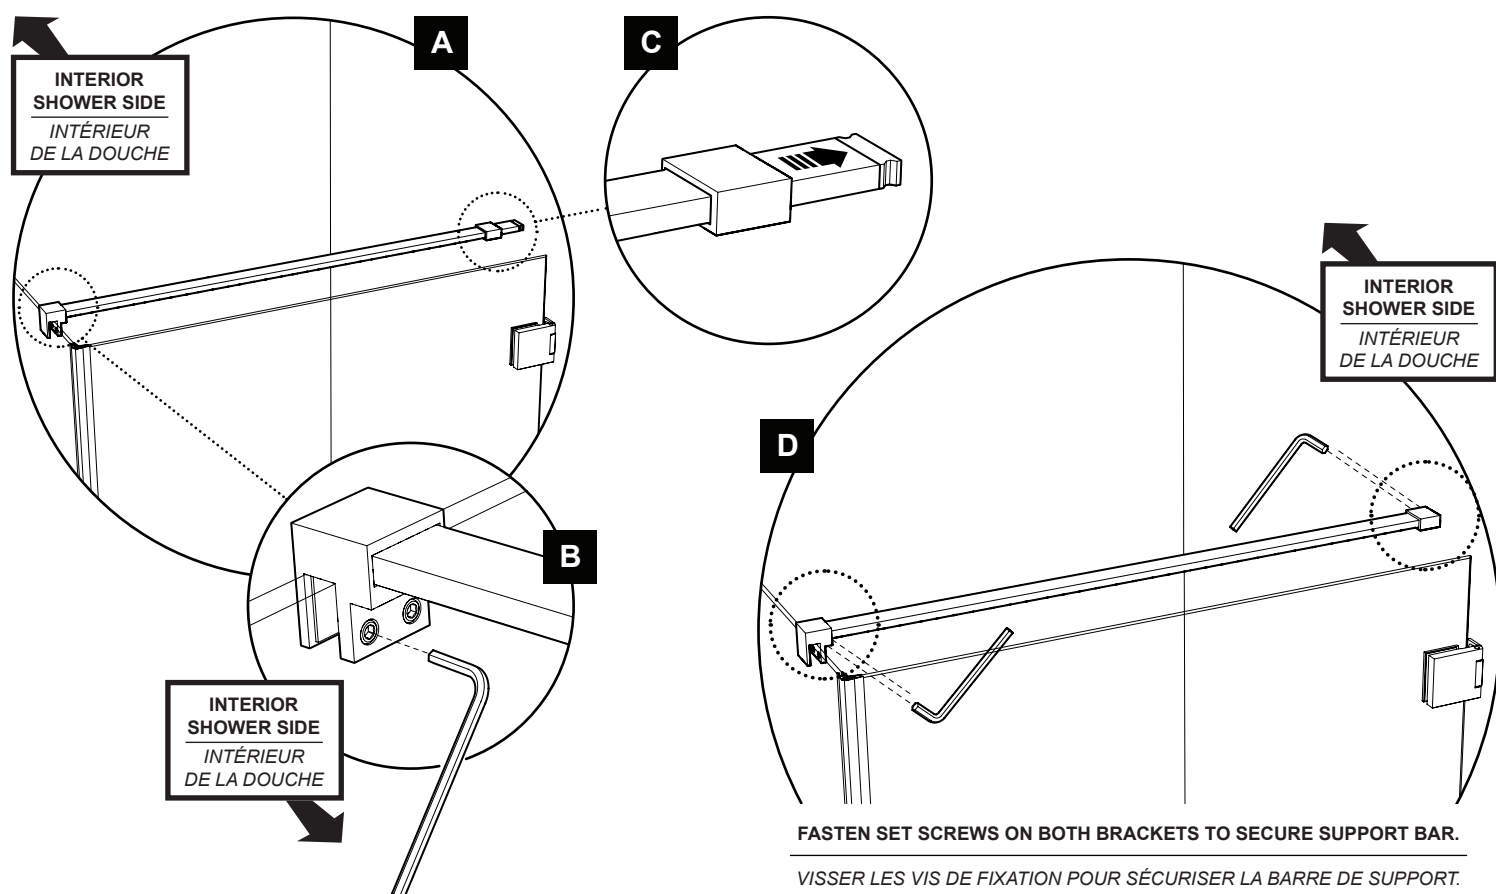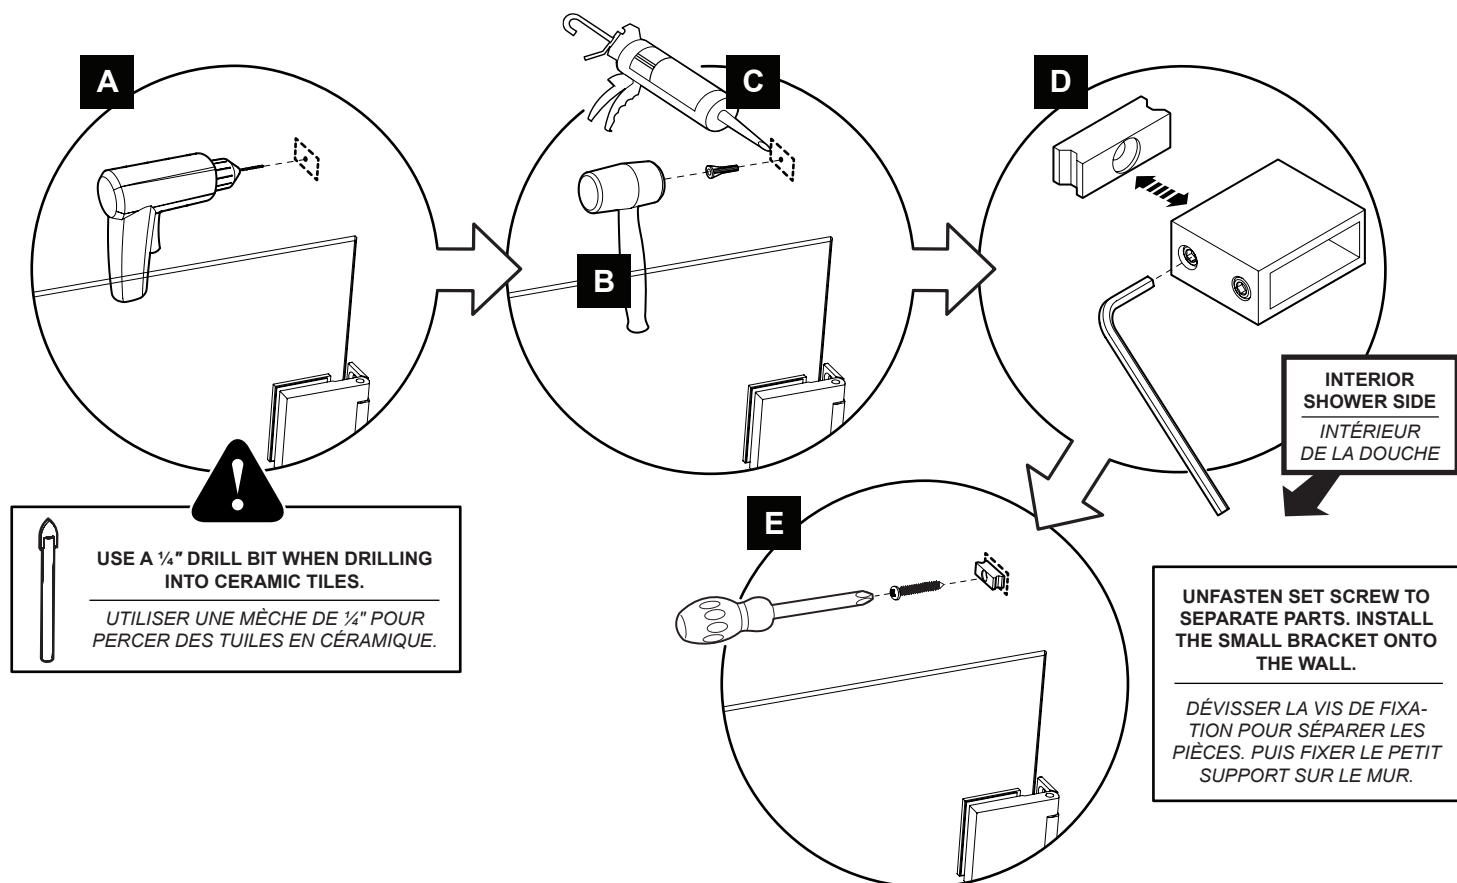



ONLY SEAL THE OUTSIDE OF THE UNIT. DO NOT APPLY SILICONE TO THE INSIDE OF THE SHOWER.

SCELLER SEULEMENT L'EXTÉRIEURE DE LA DOUCHE. NE PAS APPLIQUER LA SILICONE À L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.



24 HOURS
HEURES

